


3. はり付け場所 (フロントウインドウ)

本製品は、お客様の車種や既存のアナログアンテナを考慮して、リアウインドウ、サイドウインドウ、フロントウインドウにはり付けることができます。他のアンテナとの妨害を防ぐために、必ず5 cm以上離してはり付けてください。

■フロントウインドウにはり付ける


本説明書の表面に記載の「はり付ける際の留意点」(P.7ページ)を参考に、フロントウインドウへのはり付け位置を決めてください。また、すでにフィルムアンテナを取り付けてる場合は、受信妨害を防ぐため、はなして取り付けてください。

- 1) ルーフライニング・ピラーカバーを取りはずして、はり付け位置を確認してください。

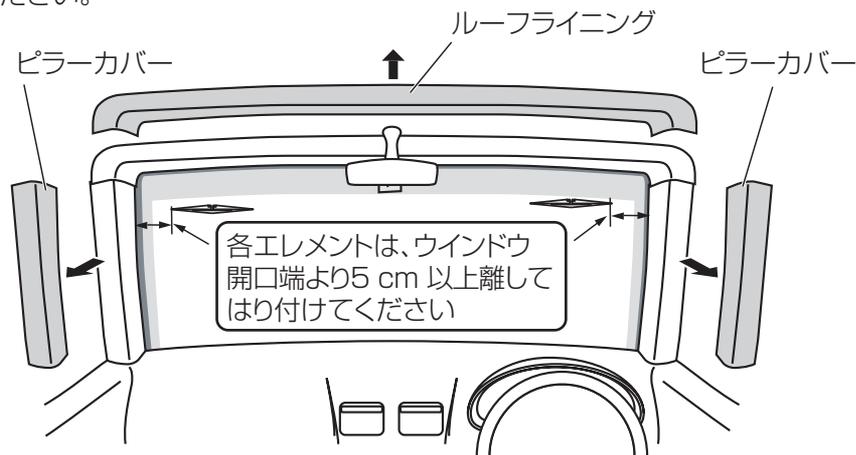


- 2) 実際の配線を想定して、フィルムやコード類を市販のテープで仮止めて、エレメントや端子などがはり付けられることを確認してください。フィルムのはり直しはできませんので、必ず行ってください。
- 3) フィルムを「2. はり付け方法」を参考にはり付けてください。

ディスプレイユニット

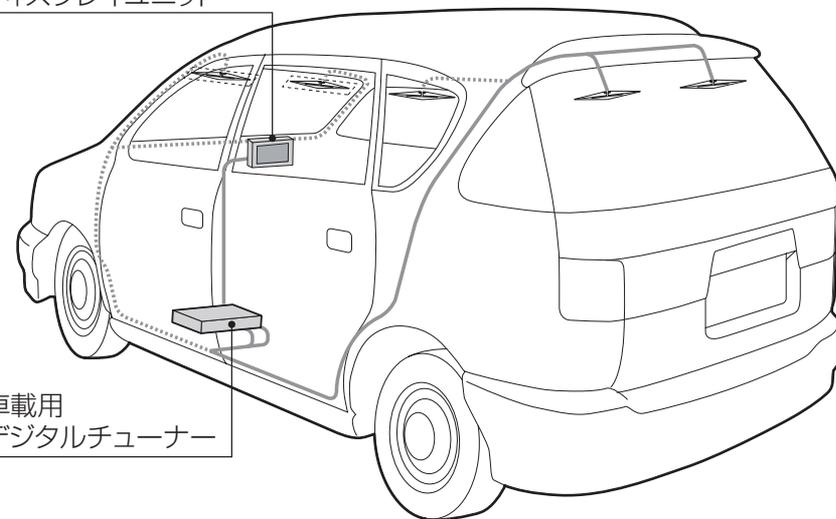

車載用デジタルチューナー

- 4) 下図を参考にアンテナコードを引き回して配線してください。

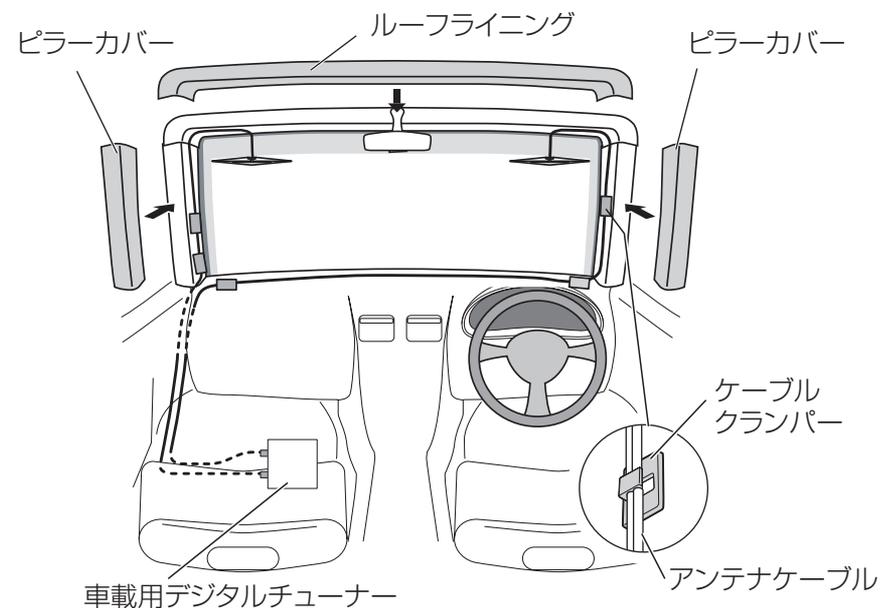

- 5) ルーフライニング・ピラーカバーをもとに戻してください。