


3. はり付けかた


例：フィルムアンテナ[A]

1 タグ「I」を持って左方向に
ゆっくりとセパレーターをはがす

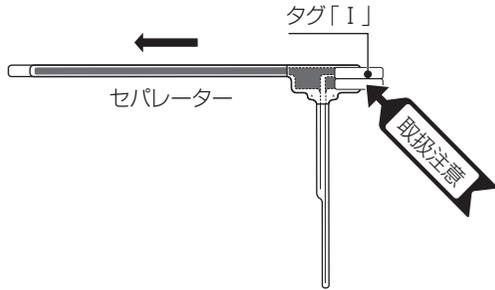

2 はり付け位置に、はり付ける


フィルムアンテナを引っくり返し、[A]のアンテナである事を確認して、フィルム端面をなるべくガラス面上部のはり付け位置に合わせ、空気が入ったり、しわが寄ったり

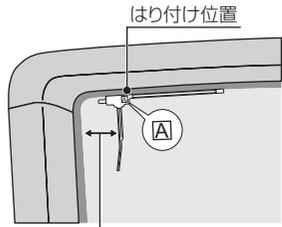


しないように注意して、ゆっくりと端からはり付けます。はり付け後、エレメント上を強く押えてエレメントをガラスに密着させます。

エレメントの横から車の金属部まで10 cm以上離してください。
※ピラー側から横向きにはり付ける時も同様に10 cm以上離してください。(フロントガラス上部から15 cm以内を推薦)

3 タグ「II」を持って下方方向にゆっくりと
セパレーターをはがしながら、はり付ける

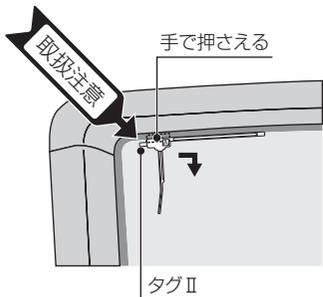

4 指か柔らかい布で矢印方向に強く
押さえながら、ガラスに密着させる

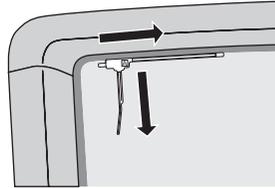


お願い

- エレメント部分の押えが不足すると、フィルムをはがす時にエレメントがはがれる恐れがあります。給電端子接触部は空気が残りますので念入りに押さえてください。
- はり付けた状態で車の外側からエレメント上に空気が残っていないことを確認してください。空気が残っている場合は、その部分の空気を押し出してください。


5 タグ「III」を持って矢印方向に
ゆっくりとフィルムをはがす

タグ「III」からゆっくりと、エレメントがガラス面にはり付いていることを確認しながらはがします。フィルムと共にエレメントもはがれる場合は再度フィルムをはり付けてエレメント上を強く押してください。

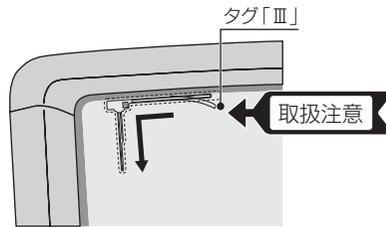

お願い

タグ「III」以外のところからはがしたり、急にはがすとエレメントが断線する恐れがありますので取り扱い気をつけてください。

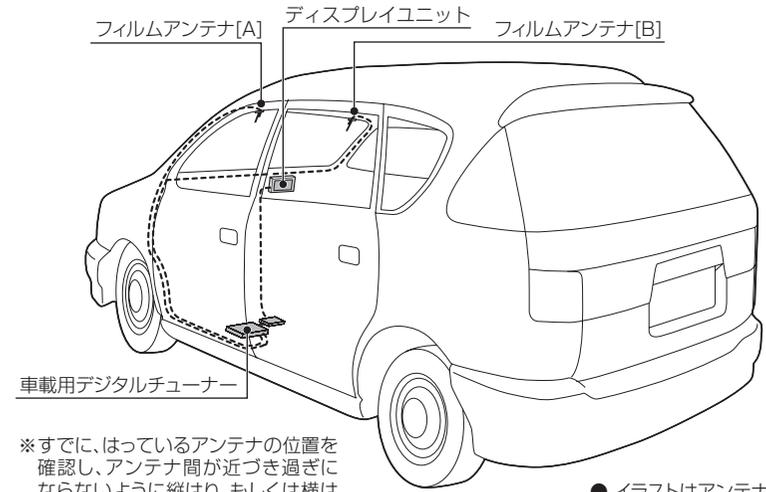


※すでに、はっているアンテナの位置を確認し、アンテナ間が近づき過ぎにならないように縦はり、もしくは横はりを組み合わせてください。

●イラストはアンテナを2本はり付けたときの例です。


■アンテナを2本はり付ける場合

- 左右均等になるようにはり付けてください。
- 各アンテナ間は、なるべく離すように設置してください。

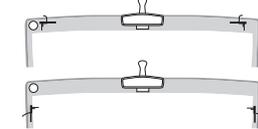


■アンテナを4本はり付ける場合

- 左右均等になるようにはり付けてください。
- 各アンテナ間は、なるべく離すように設置してください。

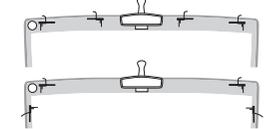


6 アンプをエレメントにはり付ける

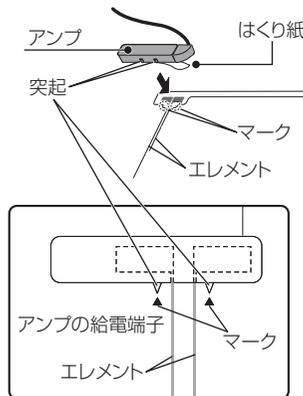

アンプ[A]のはくり紙をはがして、エレメントの給電端子接触部の小さなマーク(▲印)とアンプの給電端子の先端の突起を合わせてはり付けます。

重要

アンプとエレメントは必ず同じ表示の組み合わせで使用してください。

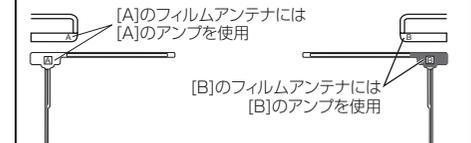

7 アンテナ[B]も手順1～6に従ってはり付ける