


- ④ 全面をはり付けた後、エレメントを強く押さえてエレメントをガラスに密着させます。




- 矢印のようにエレメント上を強く押さえてください。

### お願い

- エレメント部分の押さえが不足すると、透明シート(色なし)をはがすときにエレメントがはがれる恐れがあります。念入りに押さえてください。ただし、エレメント以外の部分は、次の工程ではがしにくくなるので、あまり密着させる必要はありません。エレメントを中心に強く押します。指で押すことが困難な場合は樹脂ヘラ(市販)などを使用してください。
- はり付けた状態で車の外側からエレメント上に空気が残っていないことを確認してください。空気が残っている場合は、その部分の空気を押し出してください。

## 4 透明シート(色なし)をはがす

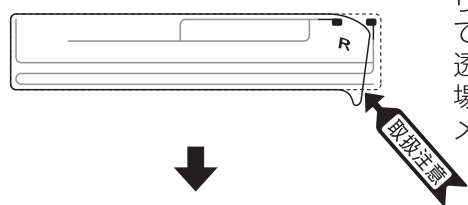

透明シート(色なし)のはしからゆっくりと、エレメントがガラス面にはり付いていることを確認しながらはがします。透明シートと共にエレメントもはがれる場合は再度透明シートをはり付けてエレメント上を強く押してください。




エレメントだけが残る

### お願い

- 透明シート(色なし)を急にはがすとエレメントが断線する恐れがありますので、ゆっくりとはがし、取り扱いに気をつけてください。

## 5 アンプをエレメントにはり付ける

- ① 右側用のアンプのはくり紙をはがし、アンプの給電端子の位置とエレメント側の接触部(エレメント端子)を確認してください。

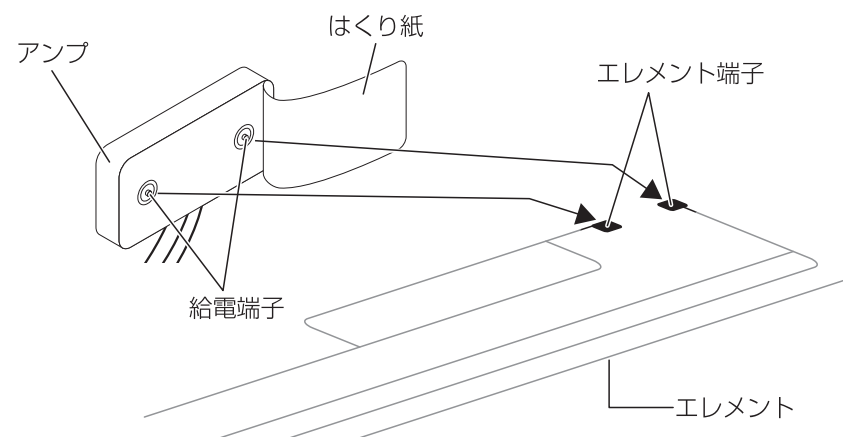

- ② アンプをエレメントにはり付ける際の位置決めとして、アンプ側面2カ所の印(下図)とエレメント部分で色が変わる部分(下図：銀色からグレー色)を目安としてアンプをはり付けてください。

