

取付作業者用

AV一体型ナビゲーション取付説明書

このたびは、スズキ純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
本書はAV一体型ナビゲーションの取付方法について記載しています。
取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取り付けられたものについては、
取付作業者の責任となります。
取り付け後は、「取扱説明書」および「保証書」を必ずお客様にお渡しください。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

⚠警告、**⚠注意**、**注記**、**👉アドバイス** のところは、とくにしっかりお読みください。

⚠警告	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
⚠注意	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながるおそれがある内容です。
注記	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。
👉アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

使用されている⊘の記号は、してはいけない内容を示しています。

❗の記号は、実行しなければならない内容を示しています。

品番および適用車種

👉 アドバイス

- キャリイに取り付けるときは、別途オーディオ交換ガーニッシュおよびナビ信号延長ハーネスが必要です。またナビ取付ブラケット、スピーカー、スピーカーハーネスが必要になる場合があります。
- エブリイに取り付けるときは、別途オーディオ交換ガーニッシュ、スピーカー、スピーカーハーネスが必要になる場合があります。
- ラパンの標準CDオーディオ装着車に取り付ける場合は、インパネセンターガーニッシュベースおよびチューナーブラケットR・L（ゴムブッシュは再利用）の交換が必要となります。
- バレーノに取り付ける場合は、別途アタッチメント（99000-99034-DS4）が必要となります。またグローブボックス内に同梱されているナビ取付ブラケットを使用する場合は、ゴムブッシュの付け替えが必要となります。
- スペーシア、ワゴンR、イグニス、ソリオ、スイフトおよびクロスビーに取り付ける場合は、別途アタッチメント（99000-99034-DS4）が必要となります。
- バレーノ、エスクード、イグニスおよびスイフトに取り付ける場合は、別途アンテナ変換ケーブル（99000-79AC7）が必要です。

品 番	適 用 車 種		適 用 年 式
99000-79BD7-000	アルト	型式 HA36S、HA36V	2014年 12月～
	キャリイ	型式 DA16T	2013年 9月～
	エブリイ	型式 DA17W、DA17V	2015年 2月～
	ハスラー	型式 MR31S、MR41S	2013年 12月～
	ジムニー	型式 JB23W	2004年 10月～
	ラパン	型式 HE33S	2015年 6月～
	スペーシア	型式 MK53S	2017年 12月～
	ワゴンR	型式 MH35S、MH55S	2017年 2月～
	バレーノ	型式 WB32S、WB42S	2016年 3月～
	エスクード	型式 YD21S、YE21S	2015年 10月～
	イグニス	型式 FF21S	2016年 2月～
	ジムニーシエラ	型式 JB43W	2004年 10月～
	ソリオ	型式 MA26S、MA36S、MA46S	2015年 8月～
	スイフト	型式 ZC13S、ZC33S、ZC43S、ZC53S、ZD53S、ZC83S、ZD83S	2016年 12月～
	クロスビー	型式 MN71S	2017年 12月～

もくじ

安全に関する表示	1
品番および適用車種	2
もくじ	3~4
構成部品	5
構成部品（別売品）	5~6
取り付けに必要な工具類	6
取付上の留意点	7~9
取付準備作業	9
取付要領、取付作業	

全車共通

• 車両部品の取り外し方法	10
• 地上デジタルアンテナの取付方法	11~15
• GPSアンテナの取付方法	16
• 配線のしかた	16
• トリムパネルの取付方法	17
• スピードセンサー、パーキングブレーキ、 バック信号の接続方法	17
• ナビゲーション取り付けにおける注意点	18
• 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法	18
• 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルについて	19
車両部品の復元	20
既設部品の点検	20
接続のしかた	21~22
他の機器との接続のしかた	23
接続確認のしかた	24~27
ステアリングスイッチの操作について	27
取付要領、取付作業	

アルトの場合

• 車両部品の取り外し方法	28
• 取付概要（別売品含む）	29
• GPSアンテナの取付方法	29
• 配線のしかた	30
• ナビゲーションユニットの取付方法	30~31
• 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法	32

キャリイの場合

• 車両部品の取り外し方法	33~35
• 取付概要（別売品含む）	36
• GPSアンテナの取付方法	37
• 配線のしかた	38~40
• スピードセンサー、パーキングブレーキ、 バック信号の接続方法	40
• ナビゲーションユニットの取付方法	41~42
• 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法	43

エブリイの場合

• 車両部品の取り外し方法	44~45
• 取付概要（別売品含む）	46
• GPSアンテナの取付方法	46
• 配線のしかた	47
• ナビゲーションユニットの取付方法	48~50
• 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法	51
• 別売のUSB接続ケーブルの取付方法	52

ハスラーの場合

• 車両部品の取り外し方法	53~54
• 取付概要（別売品含む）	54
• GPSアンテナの取付方法	55
• 配線のしかた	55
• ナビゲーションユニットの取付方法	56~57
• 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法	57
• 別売のUSB接続ケーブルの取付方法	58

ジムニー/ジムニーシエラの場合

• 車両部品の取り外し方法	59~60
• 取付概要（別売品含む）	61~62
• GPSアンテナの取付方法	63
• 配線のしかた	63
• ナビゲーションユニットの取付方法	64~65
• 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法	66

ラパンの場合

• 車両部品の取り外し方法	67~68
• 取付概要（別売品含む）	69
• GPSアンテナの取付方法	69
• 配線のしかた	70
• ナビゲーションユニットの取付方法	70~71
• 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法	72
• 別売のUSB接続ケーブルの取付方法	73

スペースアの場合

• 車両部品の取り外し方法	74~75
• 取付概要（別売品含む）	76
• GPSアンテナの取付方法	76
• 配線のしかた	77
• ナビゲーションユニットの取付方法	78~79
• 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法	80
• 別売のUSB接続ケーブルの取付方法	81

ワゴンRの場合

- 車両部品の取り外し方法.....82～83
- 取付概要（別売品含む）.....84
- GPSアンテナの取付方法.....84
- 配線のしかた.....85
- ナビゲーションユニットの取付方法.....85～87
- 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法.....87

バレーノの場合

- 車両部品の取り外し方法.....88～89
- 取付概要（別売品含む）.....90
- GPSアンテナの取付方法.....90
- 配線のしかた.....91
- ナビゲーションユニットの取付方法.....91～93
- 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法.....94
- 別売のUSB接続ケーブルの取付方法.....95

エスクードの場合

- 車両部品の取り外し方法.....96～97
- 取付概要（別売品含む）.....98
- GPSアンテナの取付方法.....98
- 配線のしかた.....99
- ナビゲーションユニットの取付方法.....99～101
- 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法...101～102
- 別売のUSB接続ケーブルの取付方法.....102

イグニスの場合

- 車両部品の取り外し方法.....103～104
- 取付概要（別売品含む）.....105
- GPSアンテナの取付方法.....105
- 配線のしかた.....106
- ナビゲーションユニットの取付方法.....106～108
- 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法.....109
- 別売のUSB接続ケーブルの取付方法.....110

ソリオの場合

- 車両部品の取り外し方法.....111～112
- 取付概要（別売品含む）.....113
- GPSアンテナの取付方法.....113
- 配線のしかた.....114
- ナビゲーションユニットの取付方法.....114～116
- 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法.....117
- 別売のUSB接続ケーブルの取付方法.....118

スイフトの場合


- 車両部品の取り外し方法.....119～120
- 取付概要（別売品含む）.....121
- GPSアンテナの取付方法.....121
- 配線のしかた.....122
- ナビゲーションユニットの取付方法.....122～124
- 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法.....125
- 別売のUSB接続ケーブルの取付方法.....126

クロスビーの場合

- 車両部品の取り外し方法.....127～128
- 取付概要（別売品含む）.....128
- GPSアンテナの取付方法.....129
- 配線のしかた.....130
- ナビゲーションユニットの取付方法.....131～132
- 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法.....133
- 別売のUSB接続ケーブルの取付方法.....134

改訂内容.....135

構成部品

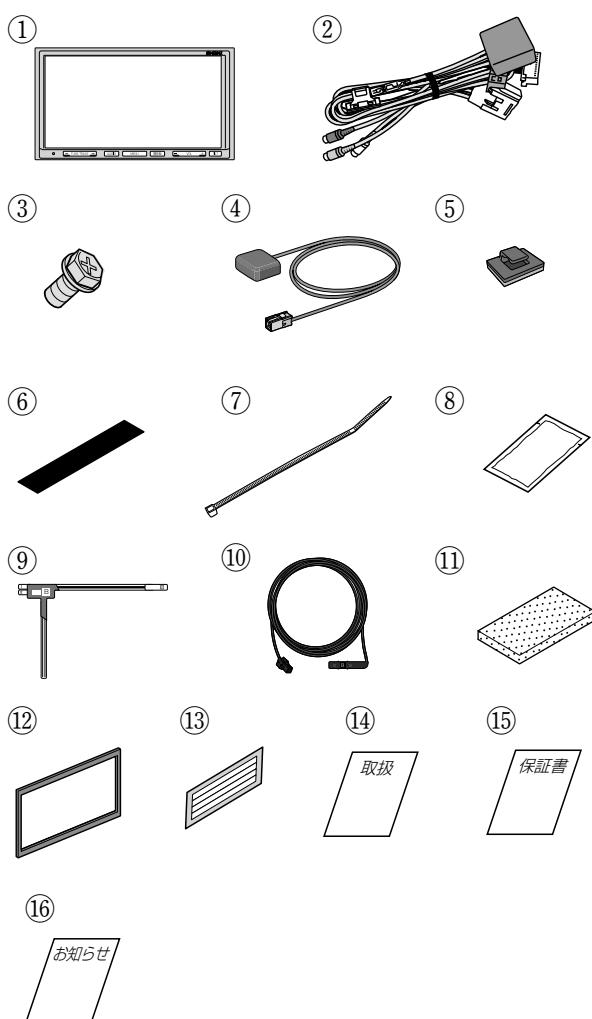

No.	部 品 名 称	数量
①	ナビゲーションユニット	1
②	専用接続ハーネス	1
③	座付きねじ (M5×7)	6
④	GPSアンテナ	1
⑤	コードクランパー	2
⑥	ケーブル固定テープ	10
⑦	ケーブル固定バンド	20
⑧	クリーナー	1
⑨	地上デジタルアンテナ[B]	1
⑩	地上デジタルアンテナコード[B]	1
⑪	保護クッション	1
⑫	トリムパネル	1
⑬	両面テープ	4
⑭	取扱説明書	1
⑮	保証書	1
⑯	お知らせ (取付説明書URLのご案内)	1

■⑦ケーブル固定バンドおよび⑥ケーブル固定テープは、必要に応じてご使用ください。

■⑤コードクランパーは、キャリイに取り付けるときに使用します。

構成部品 (別売品)

アンテナ変換ケーブル (品番 : 99000-79AC7)




No.	部 品 名 称	数量
A-①	アンテナ変換ケーブル	1
A-②	取付説明書	1

iPod/USB接続用中継ケーブル (品番 : 99000-79AG9)




No.	部 品 名 称	数量
B-①	iPod/USB 接続用中継ケーブル	1
B-②	取付説明書	1

USB接続ケーブル（品番：99000-79AC6）

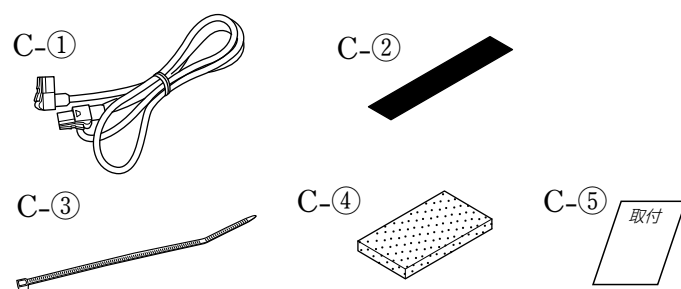

No.	部 品 名 称	数量
C-①	USB接続ケーブル	1
C-②	ケーブル固定テープ	5
C-③	ケーブル固定バンド	3
C-④	保護クッション	1
C-⑤	取付説明書	1

取り付けに必要な工具類

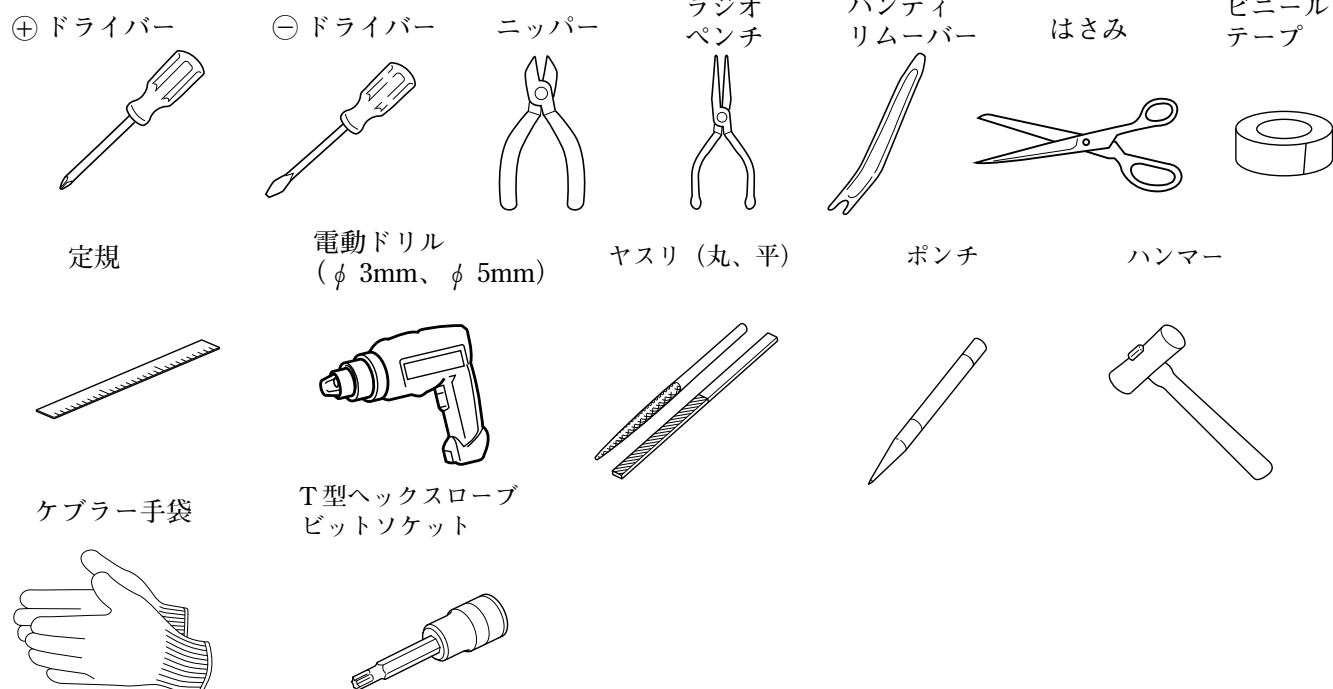

取付上の留意点

警告



本製品はDC12V⊖アース車専用です

DC24V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

説明書に従って、取り付けや配線をする

作業は手順どおり正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認にする

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

作業前に、必ずバッテリーの⊖端子を外す

外さずに作業すると、ショートによる感電やけがの原因となります。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する

被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

サイドブレーキコードを正しく配線する

安全機能が働かず、交通事故の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。

作業後は、車の電装品[※]の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

※ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける

視界不良による事故の原因となります。

取り付け（取り外し）や配線は、専門技術者に依頼する

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店にご依頼ください。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する。

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。



視界や運転を妨げる場所[※]、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因となります。

※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

『黄色のハーネス』はSRS（エアバッグ）用のハーネスであるため、絶対に他のコード類などを固定しない

万一の作動時に正常な機能を発揮できなくなり危険です。（※取付位置の安全性を考慮し、販売店にご相談のうえ、取付位置を決めてください。）

取り付けやアース配線に、車の保安部品[※]を使わない

制動不能や発火、交通事故の原因となります。

※ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

⚠ 警告



ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。



分解や改造をしない

特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

⚠ 注意



必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

板金エッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する

取付場所の汚れ（ごみ・ほこり・油）などを取り除き、しっかり取り付ける

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

ときどき取付状態（接着やねじのゆるみなど）を点検してください。



本機の通風孔をふさがない

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

- 通風孔内部にハーネス端部（ギボシ等）が入り込まないように処理をしてください。

注 記



コネクタは、カチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

コネクタを外す際はリード線を引っ張らず、コネクタを持って外してください。

CDの出し入れは、シフトレバーが「P」の位置で行ってください。



車両側のワイヤリングハーネスを、強く引っ張らないでください。

コネクタ外れやワイヤリングハーネスの損傷の原因となります。

キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。

注 記

- 取り付けの際は車両を傷つけないように十分注意してください。
- 車両部品の脱着時や配線作業時には、板金エッジや樹脂バリで怪我をしないようにケブラー手袋を装着して作業を行ってください。

- ・ 本製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
- ・ イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
2. 取付作業中は、必ず、エンジンを停止して、バッテリーの⊖端子を外しておいてください。この際、⊖端子が⊕端子と接触しないようにご注意ください。

👉 アドバイス

バッテリーの⊖端子を外すと、ラジオやテレビ等のメモリーが全て消えてしまうことがあります。
このような場合は、取り外し前にメモリーを控え、終了後にメモリーを再設定してください。

3. 構成部品が取付説明書通りになっているか、また不良部品の混在等がないかを確認してください。

取付要領**取付作業****全車共通****●車両部品の取り外し方法**

ここでは、フロントピラーインナートリムの取り外し方法について記載をしています。ナビゲーションユニット取付部の部品については各車種の「車両部品の取り外し方法」を参照してください。

注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は特に指示がある場合を除き再使用します。紛失しないでください。

- 1
- カーテンエアバック非装着車の一般的な例**

フロントピラー
インナートリム

〈車内から見た図〉
- フロントガラス横のフロントピラーインナートリム左（ジムニーシエラのみ右）を取り外してください。
- フロントピラーインナートリムは、クリップや、ねじ等で固定されており、無理に外すと破損したり変形することがあります。

●地上デジタルアンテナの取付方法


注 記

- 必ずフロントガラス上側の指定の位置・寸法内に貼り付けてください。(詳細は各車種の「取付概要」を参照してください。)
- 保安基準**^{*}に適合させるため、本書をよくお読みのうえ、正しく貼り付けてください。
※ 保安基準は、道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第39条および別添37をいいます。
- 本製品はフロントガラス専用です。それ以外の場所(サイドガラスやリアガラスなど)に貼り付けると受信感度が低下します。
- アンテナの表面セパレータをはがしたあと、アンテナ貼付面には手を触れないでください。指紋やゴミが付着し、とれません。
- 一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼りなおしできません。

■ 貼り付け場所

性能を十分に発揮させるために、必ず下記の位置に正しい向きで貼り付けてください。

■貼付許容範囲について

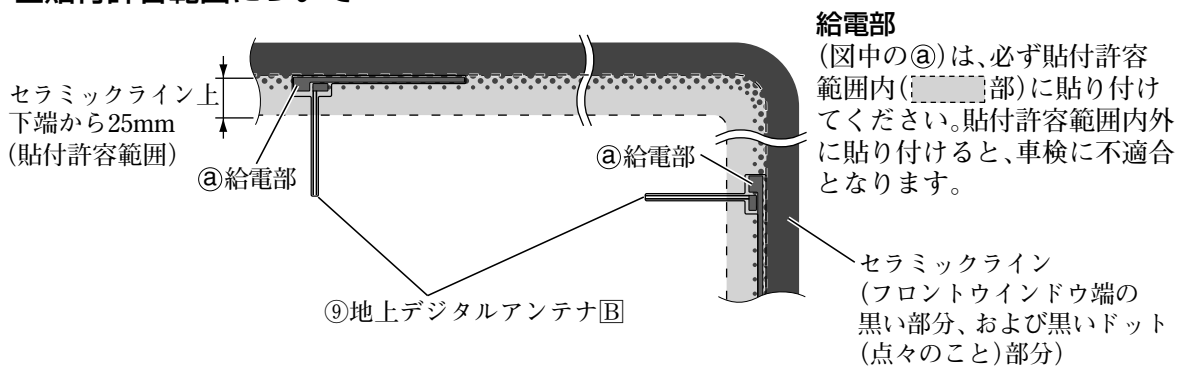

- ⑨地上デジタルアンテナは、次の点に注意して貼り付けてください。
- 検査標章・点検整備済ステッカーと重ならないようにしてください。
- フロントガラスの車内側に貼り付けてください。それ以外の場所には貼り付けしないでください。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、受信部をETCなど他のアンテナから20cm以上離してください。

※ ここでは、⑨地上デジタルアンテナB（緑）をフロントガラスの左側（縦向き）に取り付ける場合を例として説明しています。またフロントガラスへ横向きに取り付ける場合は90°回転させて同様に作業してください。

- 1
-
- マーキング (マスキングテープなど)
- フロントピラートリム
- (1) 各車種の「取付概要」を参照して貼り付け位置を決めてください。
 - (2) 位置決めのためのマーキング（マスキングテープなど）を貼り付けてください。

注 記

位置決めのためのマーキング（マスキングテープなど）は、車外側のフロントガラスに貼り付けてください。

- 2
-
- マーキング (マスキングテープなど)
- ⑧クリーナー

フロントガラス（車室内側）の汚れ（ごみ・ホコリ・油など）やくもり止めを付属の⑧クリーナーで拭き取ってください。

注 記

- ガラス面が完全に乾いた状態で作業を行ってください。接着不良などによるはがれの原因となります。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、車内ヒーターやデフロスタでフロントガラスを暖めてください。
- 界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。アンテナがガラスに貼り付かなくなります。


- 3
-
- ここからはがす
- 給電部
- Iのタグ
- セパレータ
- エレメント
- アースパターン

Iのタグを持ってゆっくりとセパレータをはがしてください。

注 記

- セパレータを急にはがしたり、アンテナを強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。アンテナが断線するおそれがあります。
- セパレータをはがした後は、のり面に指紋やほこりなどがつかないように注意してください。アンテナが貼り付かなくなります。

4

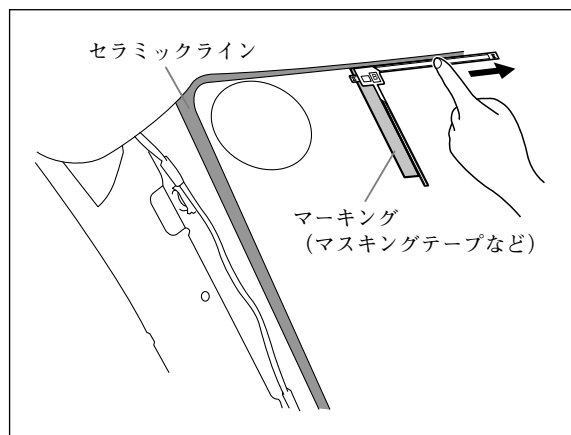


車内から文字 (B) が読めることを確認してからマーキング(マスキングテープ)に合わせてアースパターンを貼り付けてください。

注 記

空気が入ったり、しわが寄ったりしないように端から貼り付けてください。

一度アンテナがガラスに貼り付くと貼り直しはできませんのでご注意ください。

5

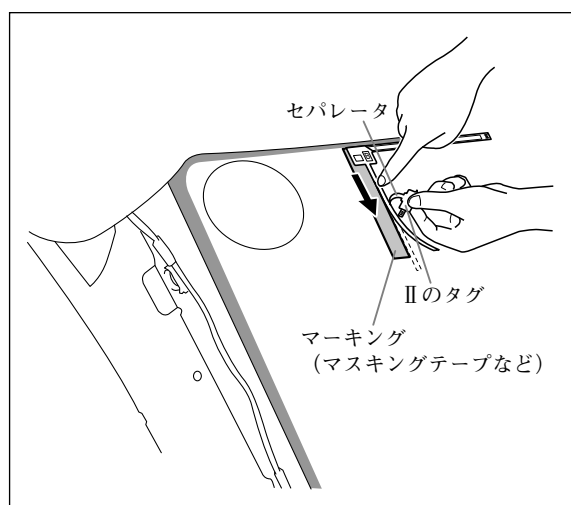


Ⅱのタグを持ってフィルムからゆっくりとセパレータをはがしながら、エレメントを貼り付けてください。

注 記

Ⅱのセパレータをはがす際に途中で止めると、エレメント部に白濁が残ります。スムーズに加圧しながら貼り付けてください。

6

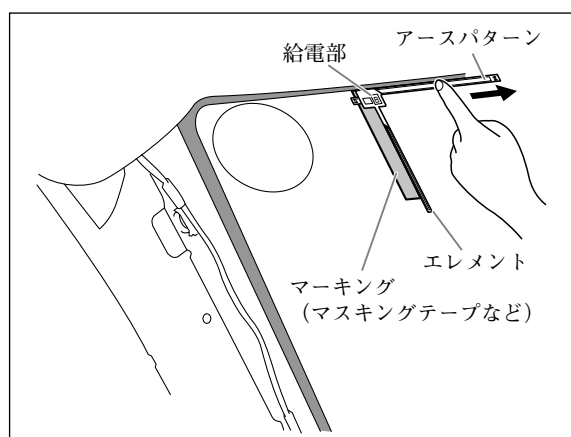


全面貼り付け後、アースパターン/給電部/エレメントを強く押さえ、ガラス面にしっかりと密着させてください。

注 記

- 給電部は気泡が残しやすいので念入りに加圧してください。
- 気泡が残っているとその部分がはがれやすくなりますのでご注意ください。
- 加圧が不足するとフィルムをはがす際にアンテナがはがれたり断線するおそれがあります。
- フィルムをフロントガラスに貼り付けた状態で車外から貼付部に気泡が残っていないか確認し、残っている場合は再度その部分を加圧して気泡がなくなることを確認してください。
- アンテナを押さえる際は、硬い物で押さえないでください。断線の原因となります。

7

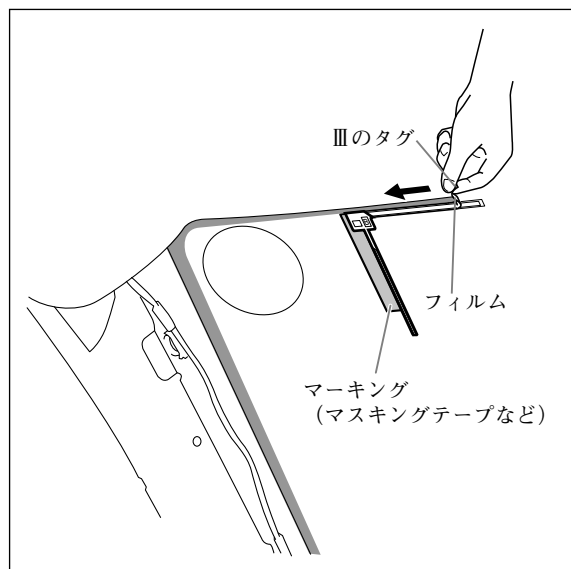


(1) Ⅲのタグを持ってフィルムをゆっくりとはがしてください。

注 記

- アンテナがフロントガラスに転写されているのを確認しながらゆっくりとはがしてください。
- Ⅲのタグ以外のところからはがさないでください。また、勢いよくはがさないでください。アンテナが断線するおそれがあります。
- Ⅲのタグからゆっくりとはがしてもフィルムと共にアンテナがはがれる（フロントガラスに転写されていない）場合は、フィルムをもとに戻して全体を上からこすり、再度はがしてください。
- フィルムをはがした後はエレメントの給電部にふれないでください。皮脂により給電部がさびて性能が低下するおそれがあります。
- 貼付直後はアンテナにガラスクリーナー等を吹き付けたり、アンテナの上からガラスを拭いたりしないでください。また時間に関わらず、アンテナ上を直接拭くときは柔らかい布等を使用して傷が付かないように注意してください。


(2) マーキングをはがしてください。

8

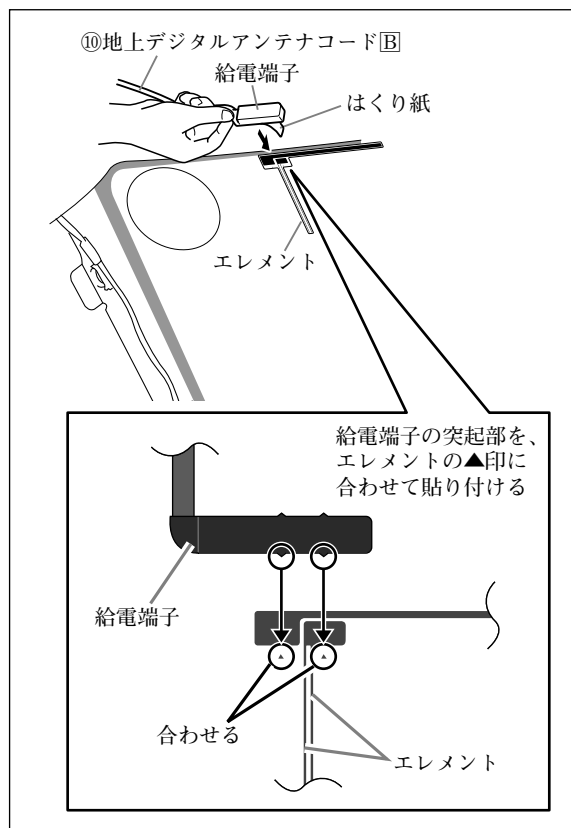

⑩地上デジタルアンテナコードBの給電端子のはくり紙をはがして、アンテナの給電部の▲印と給電端子の先端の突起部を合わせながら、給電端子をアンテナに取り付けてください。

9

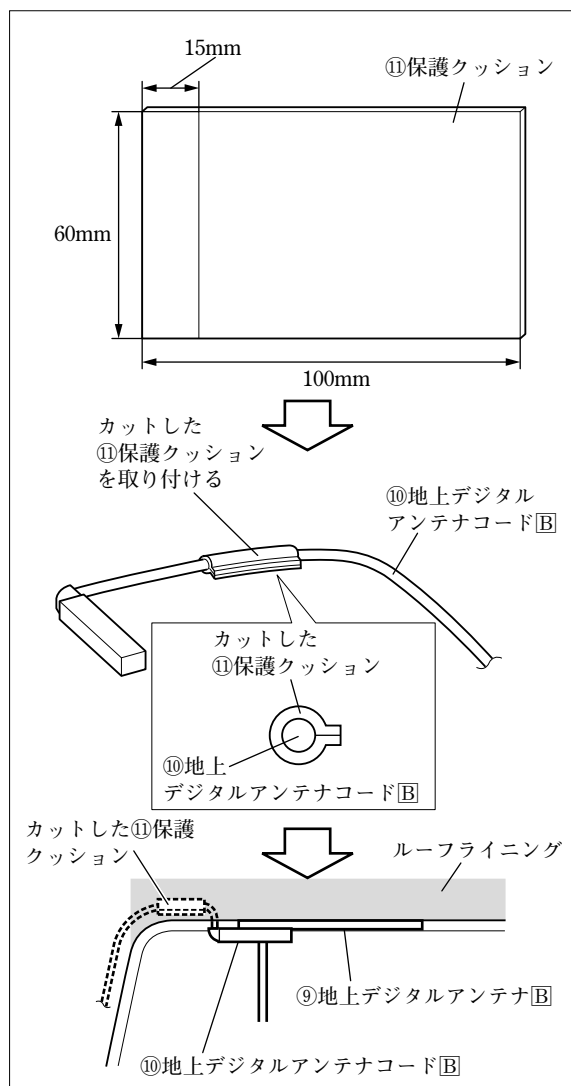

注記

ジムニーシエラに取り付ける場合は、下記(1)～(3)の作業が不要になります。

- (1) ⑪保護クッションを図に示す寸法にカットしてください。
- (2) ⑪保護クッションのはくり紙をはがして、⑪保護クッションを⑩地上デジタルアンテナコードBのハーネス部分に1枚貼り付けてください。なお貼付位置は各車種の「取付概要」のイラストを参考にしてください。

アドバイス

カットした⑪保護クッションは、アンテナコードがルーフライニングの隙間から出てこないようにするためにハーネス部分へ貼り付けます。ルーフライニング内を通るハーネス部分に貼り付けてください。


- (3) ⑩地上デジタルアンテナコードBをルーフライニング内に押し込んでください。

アドバイス

⑪保護クッション部が確実にルーフライニング内に納まるようにしてください。

●GPSアンテナの取付方法

下記の要領で、各車の取付場所に取り付けてください。

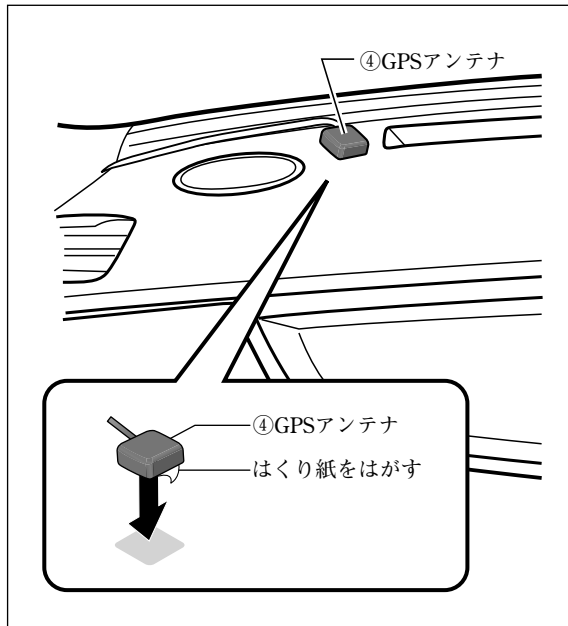

- (1) ④GPSアンテナのはくり紙をはがし、ダッシュボードに貼り付けてください。

注 記

- ダッシュボードの④GPSアンテナを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

- (2) オーディオスペースに向けて④GPSアンテナのコードを固定しながら配線してください。

注 記

- コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。コードが傷つき故障の原因となります。

●配線のしかた


3等分にカットした⑥ケーブル固定テープや⑦ケーブル固定バンドを使用して、⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードを固定しながら①ナビゲーションユニットまで配線してください。

警告


- コード類は、運転を妨げないように引き回す
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。
- エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

注 記

- ルーファイニングを变形させないように注意しながら、⑪保護クッションを巻いた⑩地上デジタルアンテナコードBをルーファイニングの隙間に押し込んでください。
- フロントピラーインナートリムを取り付けた際に⑩地上デジタルアンテナコードBをかみ込まない位置に配線してください。
- 余った⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードは、⑦ケーブル固定バンドを使用して、10cm以上の円を作ってまとめ、⑥ケーブル固定テープでグローブボックス取付部奥の車両ハーネスなどへ固定してください。
- 余った⑦ケーブル固定バンドのバンド部は、ニッパーでカットしてください。

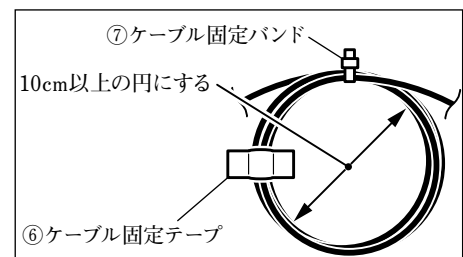

● トリムパネルの取付方法

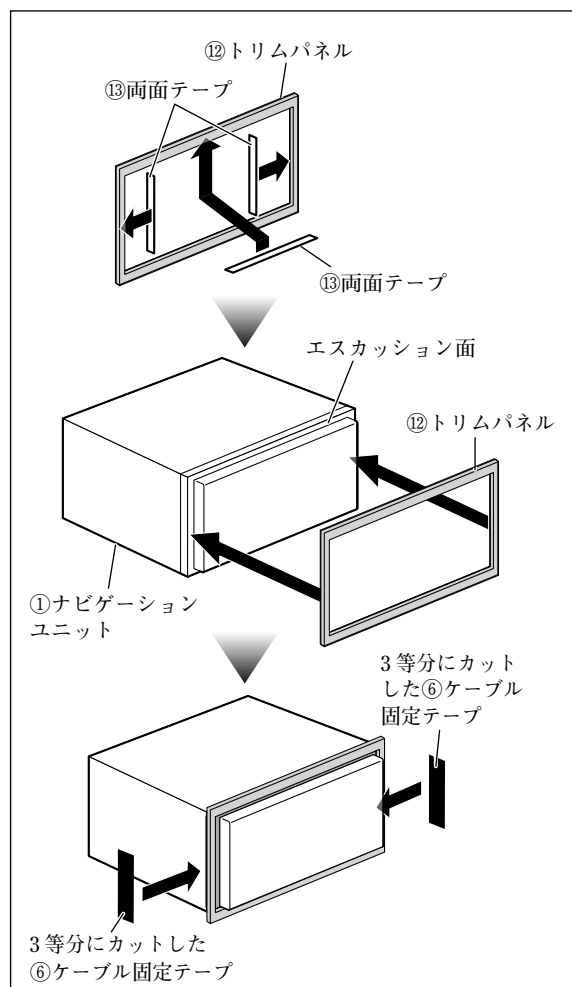

- (1) ⑬両面テープおよび⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットへ図のように貼り付けてください。

注 記


- ⑬両面テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- ①ナビゲーションユニット下面には⑬両面テープを貼らないでください。
- ⑫トリムパネルは下側へ寄せて貼り付けてください。モニターと干渉してモニターの開閉に影響が出るおそれがあります。

アドバイス

- ⑫トリムパネルは、①ナビゲーションユニットのエスカッション面へ密着させた位置へ貼り付けてください。
- (2) 3等分にカットした⑥ケーブル固定テープを、⑫トリムパネルのはがれ防止のために貼り付けてください。

● スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法


車両のオーディオ取付スペースの20ピンコネクターの近くにある5ピンコネクター（白色）に、付属の④専用接続ハーネスの5ピンコネクターを接続してください。

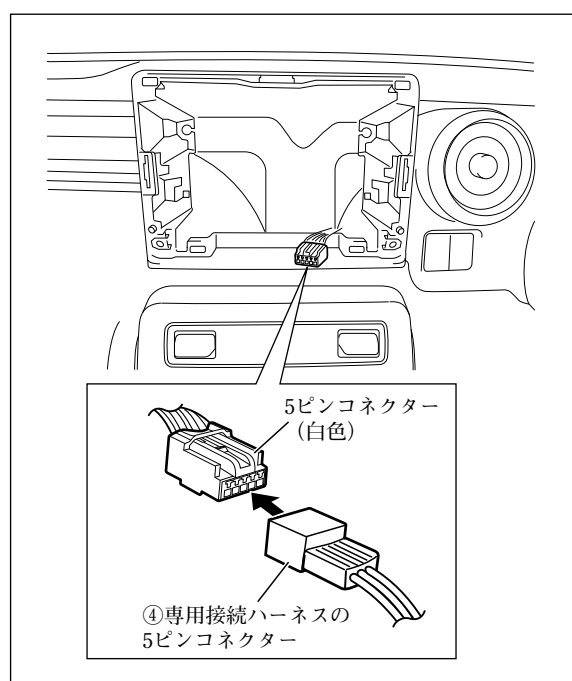

※キャリアは5ピンコネクター（白色）がありません。

詳細は、別売のナビ信号延長ハーネスの取付説明書をご覧ください。

●ナビゲーション取り付けにおける注意点

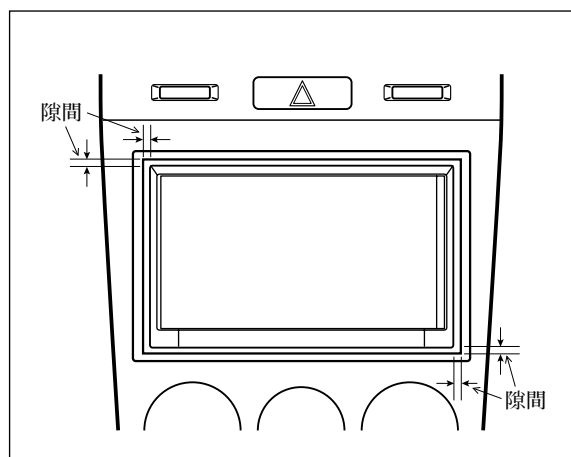

①ナビゲーションユニットとガーニッシュを取り付けた後、必ず①ナビゲーションユニットのモニター部とガーニッシュの上下左右の隙間を確認してください。隙間がないと、モニターの開閉時にガーニッシュと擦れたり、特に下側に隙間がない場合は、モニターの開閉はできてもチルトができないという症状が発生します。


チルト＝**TILT** ボタンを押し、画面上の
UP または **DOWN** ボタンをタッチする
度にモニター部が傾き、角度設定ができます。

隙間が均等でない場合は、ブラケットを固定しているねじまたはブラケットに①ナビゲーションユニットを固定しているねじを緩め調整してください。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👍 アドバイス

B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

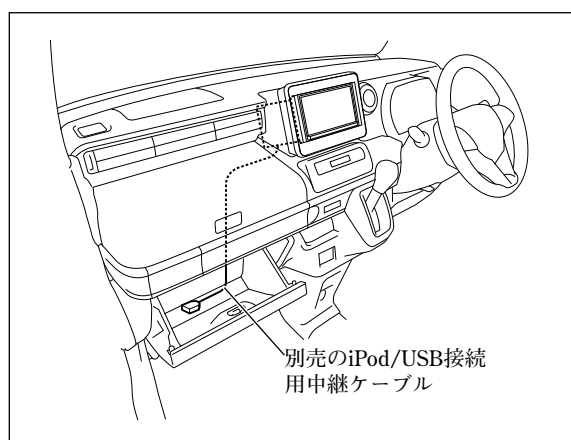

(1) B-①iPod/USB接続用中継ケーブルを左図のように配線してください。

※詳細は車種別取付要領をご覧ください。

注 記

板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線、固定してください。

(2) B-①iPod/USB接続用中継ケーブル先端をグローブボックス内に収納してください。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルについて

アドバイス

iPod/USB接続用中継ケーブルは別売品です。

■使用上のご注意

- 高温になる所にケーブルを通さないでください。
- ケーブルはまとめておいてください。
- 運転中にiPod/USBメモリーが動かないようにホルダーなどでしっかり固定してください。
- iPod/USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- 使用しないときは、必ずコネクターにカバーやキャップをかぶせて保護してください。
変形することがあります。
- iPodのリモコンやヘッドホンなど、iPodのアクセサリを接続しないでください。
正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPod/USBメモリーのときに、iPod/USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。
雑音が発生し、スピーカーが破損する原因となる場合があります。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。
iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、ナビゲーションからiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- 使いかたについては、ナビゲーションに同梱の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

■ケーブルの取り扱いかたについて

- ケーブルを引っばらないでください。
ケーブルを引っばると、ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となることがあります。
- ケーブルを直角または半径15mm以下で曲げたり、ケーブルをねじらないでください。
ケーブル内部の断線や接触不良等で故障の原因となることがあります。
- 接続端子がよごれたら、乾いたやわらかい布などで拭きとってください。

■商標について

- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。この製品とiPod、iPhoneを使用する際、ワイヤレス機能に影響する場合があります。
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、当社はこれを十分尊重いたします。

■適合機種

最新の適合機種および接続情報については、下記サイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/navi/>

車両部品の復元


- (1) 車両部品は取り外しと逆の手順にて確実に取り付けてください。
- (2) バッテリーの⊖側端子を取り付けてください。
- (3) バッテリーを外すことにより初期設定に戻るもの、また、データの消えるものは再度、設定してください。

既設部品の点検


ホーン、ワイパー等の電装品が正しく動作するか確認してください。

接続のしかた


※バレーノ、エスクード、イグニスおよびスイフト以外の場合

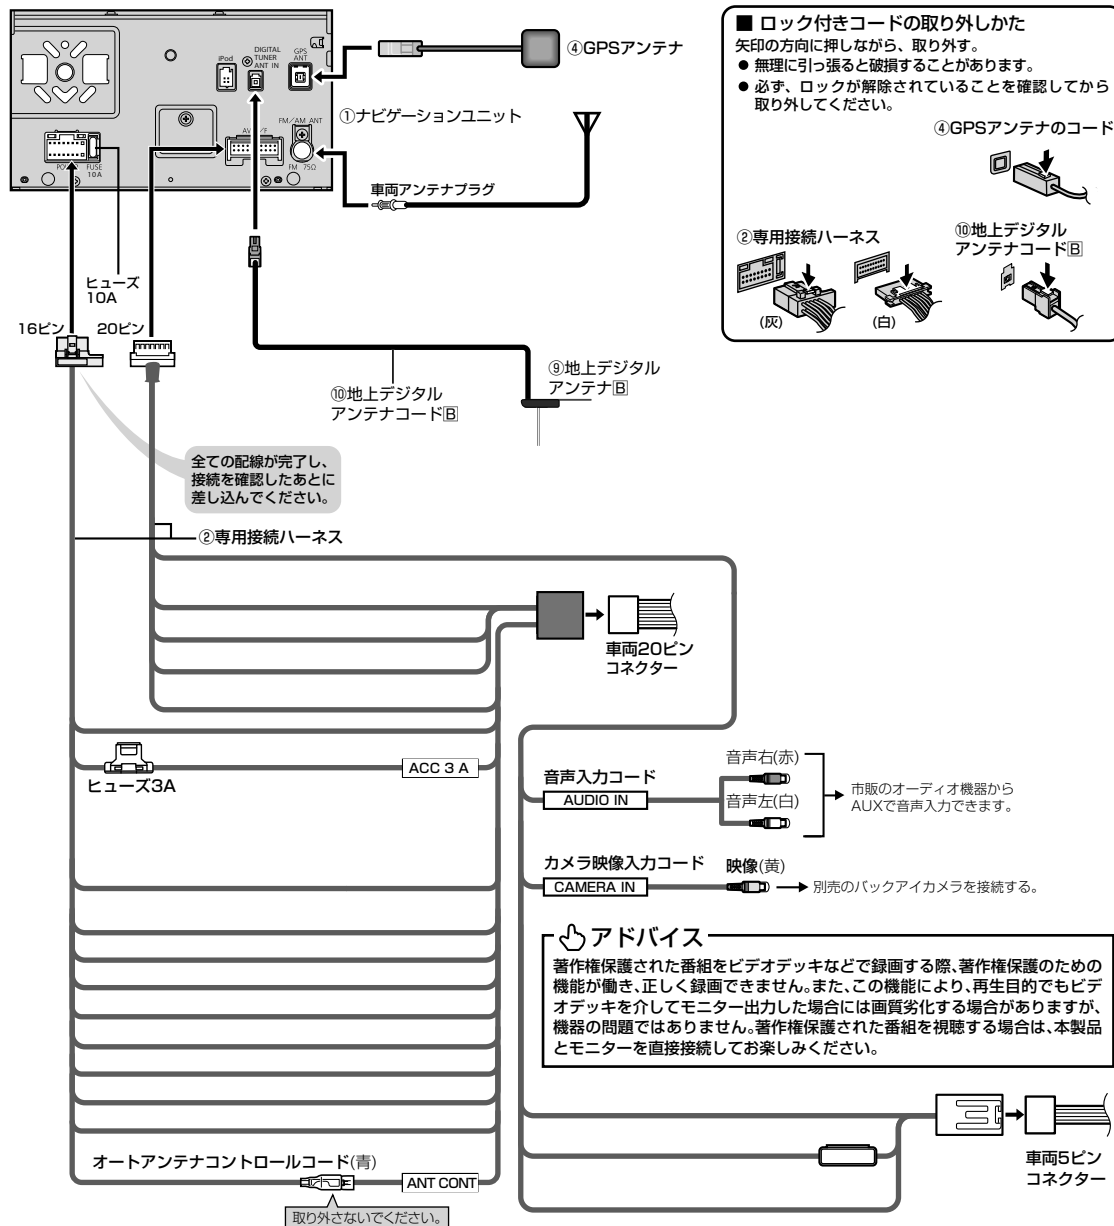

※バレーノ、エスクード、イグニスおよびスィフトの場合

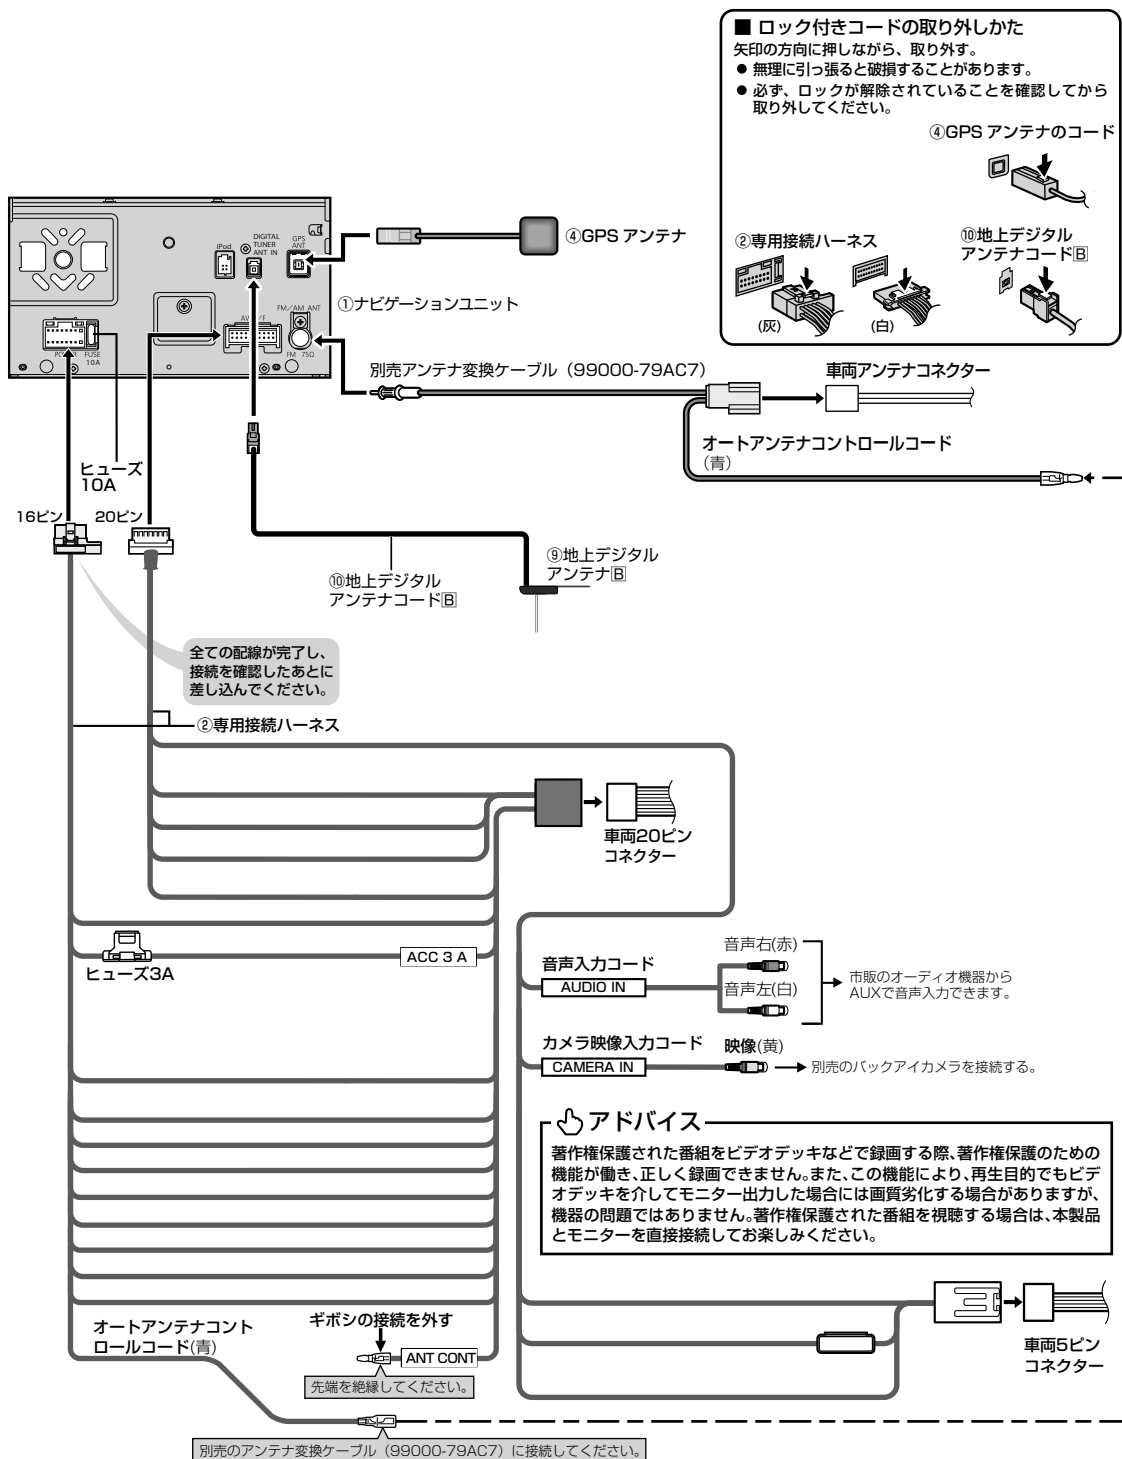

他の機器との接続のしかた

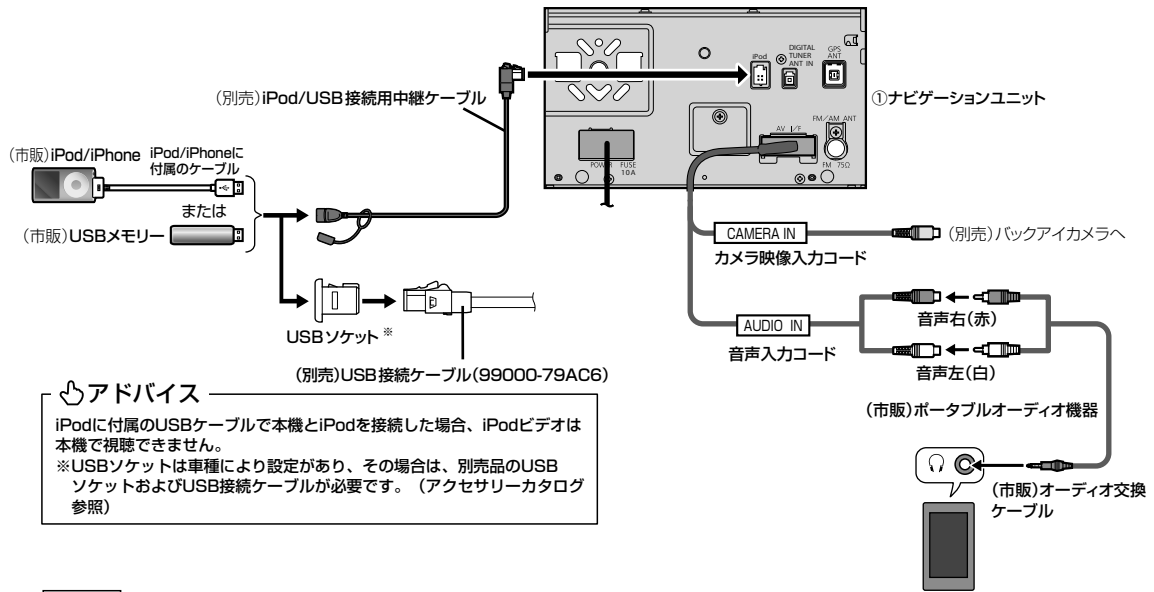

アドバイス

iPodに付属のUSBケーブルで本機とiPodを接続した場合、iPodビデオは本機で視聴できません。
※USBソケットは車種により設定があり、その場合は、別売品のUSBソケットおよびUSB接続ケーブルが必要です。(アクセサリカタログ参照)

注記


iPod/USBメモリー使用時のお願い

- 必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブルで接続してください。他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- 取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中に動かないようにホルダーなどでしっかり固定してください。
- 車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ケーブルやコネクターが足で踏まれたり、運転の妨げにならないように、市販のクランパーやテープなどで要所を固定してください。
- 高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。
- 使用しないときは必ずコネクターにカバーやキャップをかぶせて保護してください。

接続確認のしかた

接続後、本機を使用し下記要領で、正しく取り付けされていることを確認してください。



- (1) 車のエンジンをかけます。
- (2) 警告画面の注意事項を確認して、**確認**をタッチします。
- (3) **LAUNCHER**をタッチして見晴らしの良い場所で、GPS信号()を受信していることを確認します。

アドバイス

コンパスマークの背景の色は、GPSの受信状態を示しています。

- 緑色：測位中
- 黒色：測位計算中/未測位



- (4) **MENU** / **MENU** → **情報** → **車両センサー**の順にタッチします。





(5) 車両信号情報を確認します。

パーキングブレーキ	パーキングブレーキをかけると、 停車 が点灯しますか？
リバース	シフトレバーをR（リバース）に入れると、 ON が点灯しますか？
スモールランプ	車のスモールランプが点灯すると、 ON が点灯しますか？






(6) **MENU** / **MENU** → **設定** → **次へ** →

システム設定 → **初期化** →

センサー学習値を初期化する

の順にタッチします。

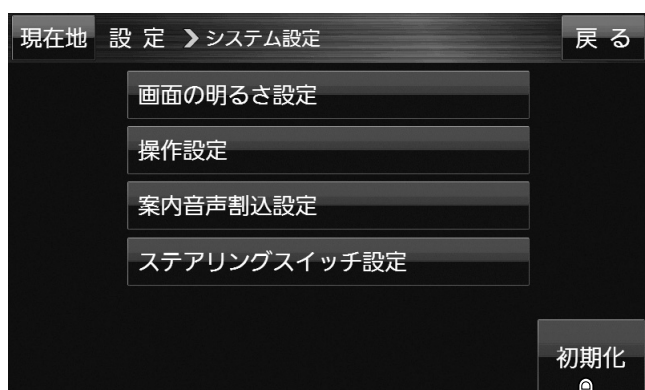

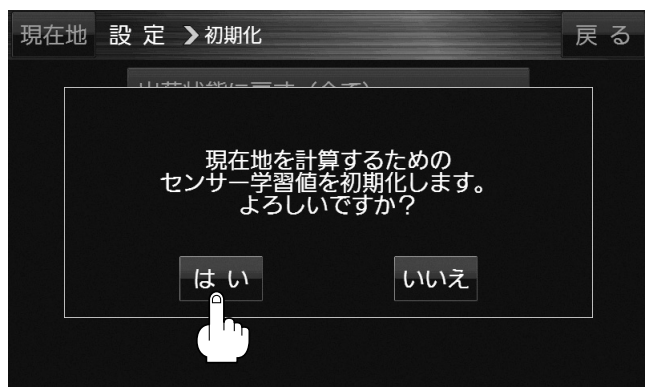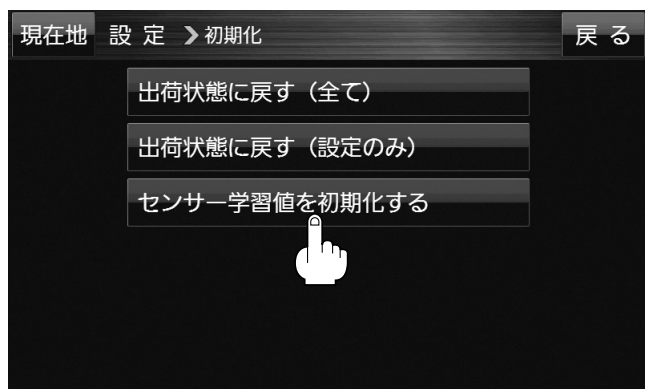

(7) メッセージが表示されますので、**はい**をタッチすると、学習レベルがリセットされます。

👉 アドバイス

手順 (8)、(9) は、60分以上の走行が必要なため、お客様にご確認いただくよう依頼してください。

(8) 現在地画面を表示させ、見晴らしの良い場所をしばらく（60分以上）走行します。

(9) **MENU** / **MENU** → **情報** → **車両センサー** の順にタッチし、以下の項目を確認します。

車速パルス	走行後、数値が変化しますか？
学習レベル (距離 / 回転 / 3D)	走行すると学習レベルが上がりますか？ (最大は Level5) ※センサー学習値を初期化すると「Level1」に戻ります。


👉 アドバイス

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
 - ・ 渋滞、停車を頻繁に繰り返す
 - ・ 右左折が多い
 - ・ 右左折が極端に少ない
 - ・ GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にも **センサー学習値を初期化する** を実施してください。
 - ・ 別の車に本機を載せかえた
 - ・ タイヤを交換した
 - ・ タイヤをローテーションした
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、②専用接続ハーネスの車速信号コードの接続を確認してください。
- 速度をあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。

ステアリングスイッチの操作について

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、お買い上げ時に、下記のオーディオ操作がステアリングスイッチに設定されています。設定を変更する場合は『取扱説明書』の「ステアリングスイッチの設定をする」をご覧ください。

- MODEスイッチ：MODE (SOURCE) —————
- ⌂または⌂スイッチ：MUTE —————
- ※本機はハンズフリー機能に対応しておりません。
- +/- スイッチ：VOL UP / VOL DOWN —————
- ^/∨ スイッチ：TRACK UP / TRACK DOWN —————

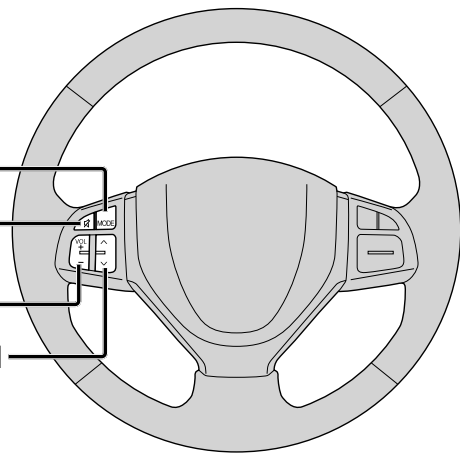


※ イラストは機能説明用です。
ハンドルやステアリングスイッチの形状
および表示は、車両・形式・グレードな
どにより異なる場合があります。

取付要領


アルトの場合

●車両部品の取り外し方法


1

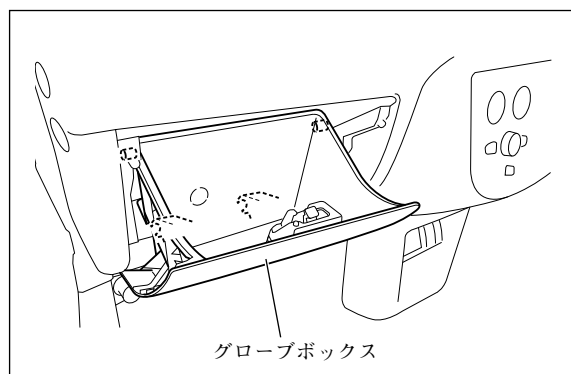


2

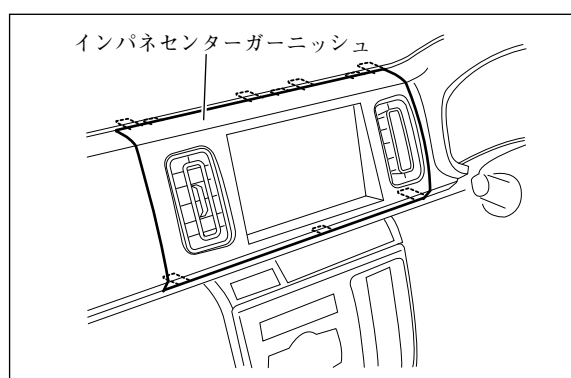

3

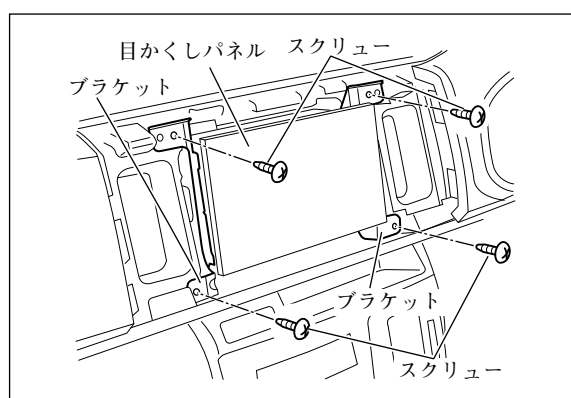

4

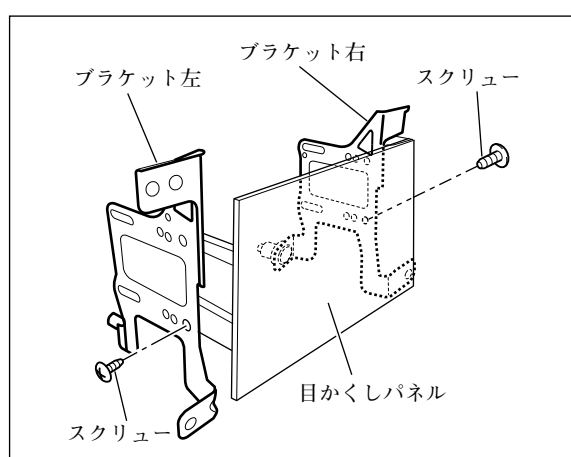

取付作業

注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。

- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

注 記


シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

- (1) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を取り外してください。
 - (2) 目かくしパネルをブラケットと共に取り外してください。
- このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。


スクリュー (左右各1本) を外して、目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

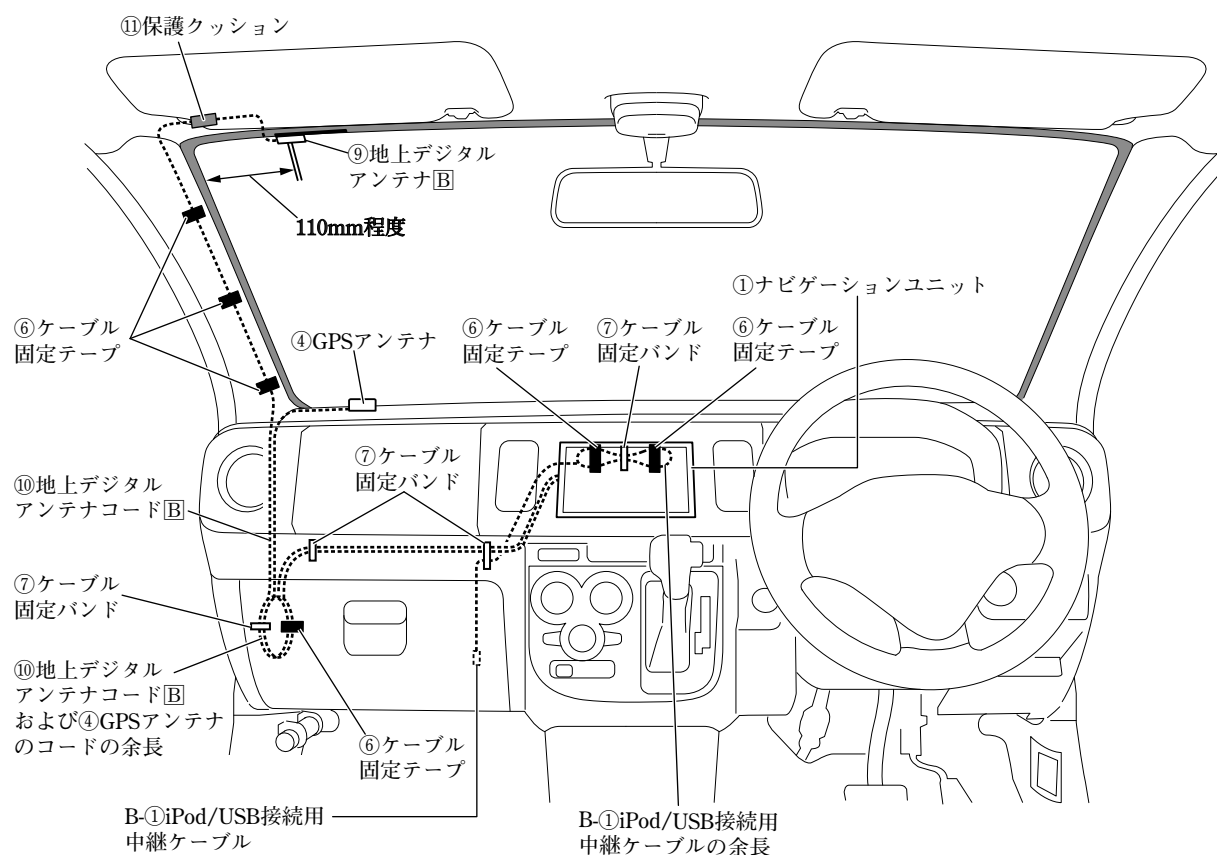

※フロントピラー部を固定する⑥ケーブル固定テープは、3等分にカットして使用してください。ケーブル余長を固定する⑥ケーブル固定テープは、カットせずそのままのサイズで使用してください。


●GPSアンテナの取付方法

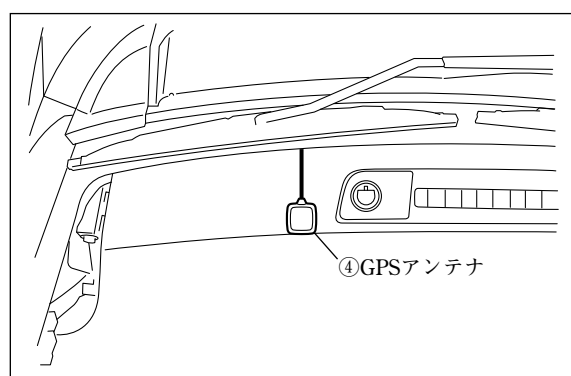

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1

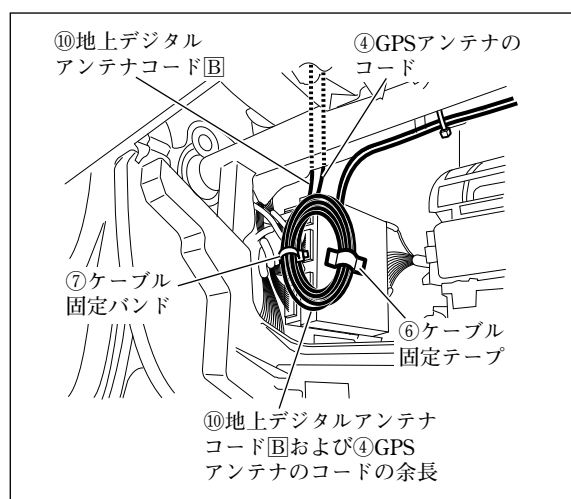


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

●ナビゲーションユニットの取付方法

1

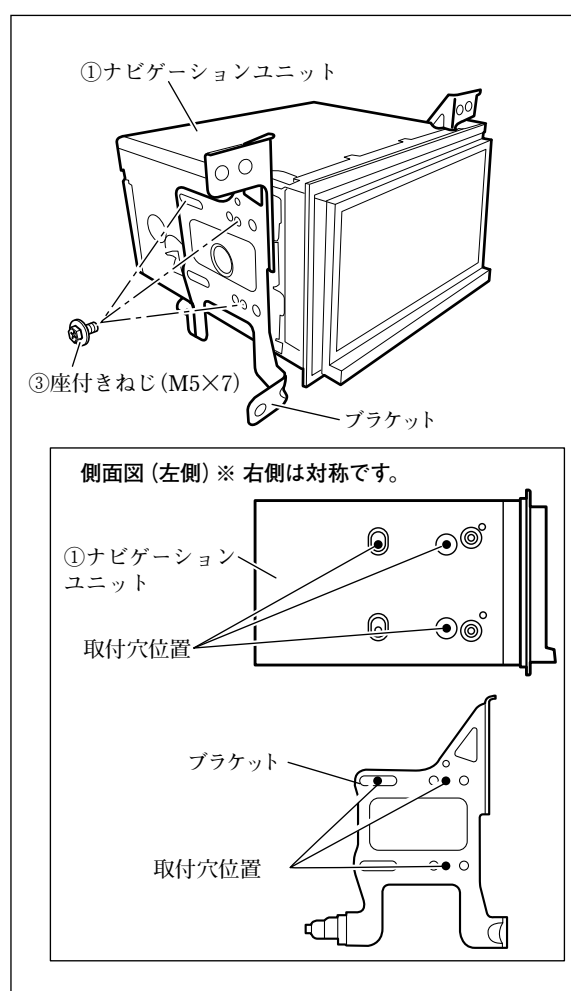

(1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法参照」)

注記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

(2) ブラケットを③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉アドバイス


①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

(3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注記


保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

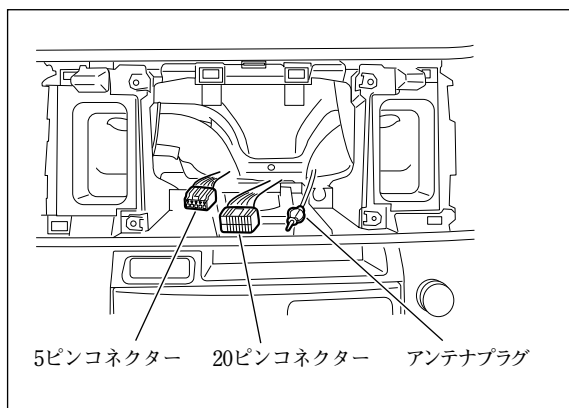

- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (2) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (3) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクターとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

3

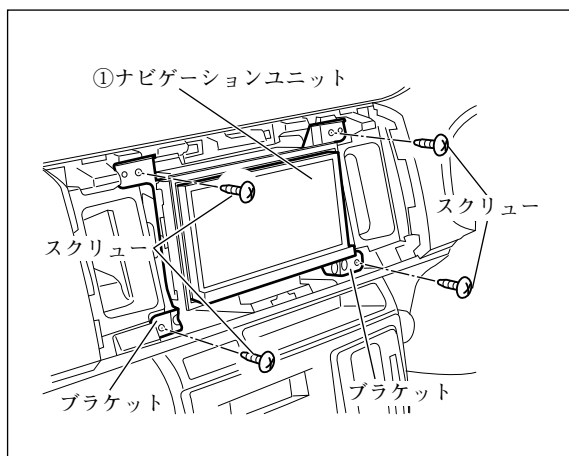

- (1) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）にて固定してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。


- (2) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👉 アドバイス


B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

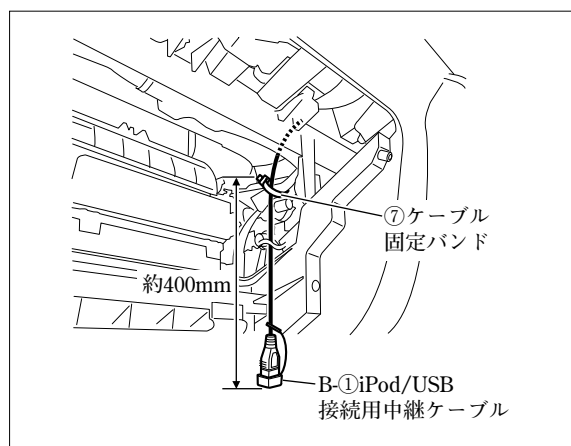

B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

2

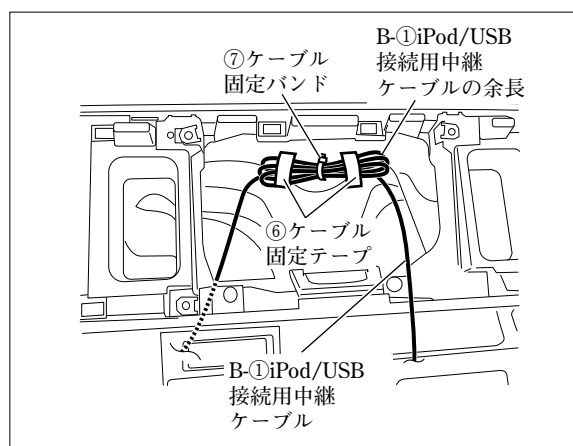


B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

キャリイの場合

●車両部品の取り外し方法

1

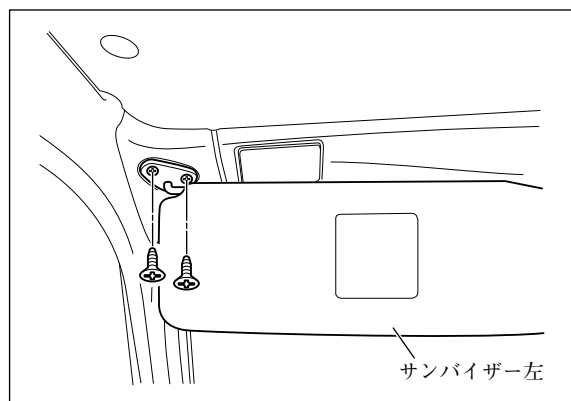


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は、一部の部品を除き再使用します。紛失しないください。


オーバーヘッドシェルフ非装備車は、スクリュー（2本）を外し、サンバイザー左を取り外してください。

2

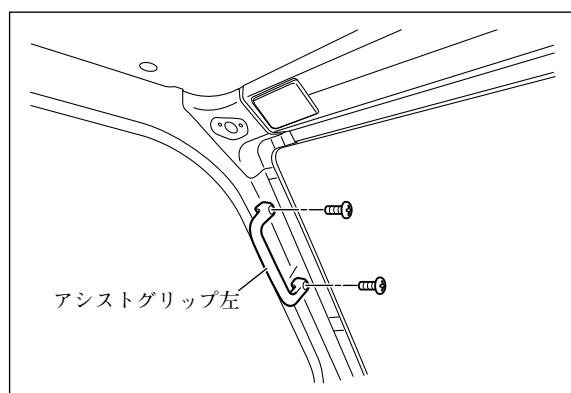

スクリュー（2本）を外し、アシストグリップ左を取り外してください。

3

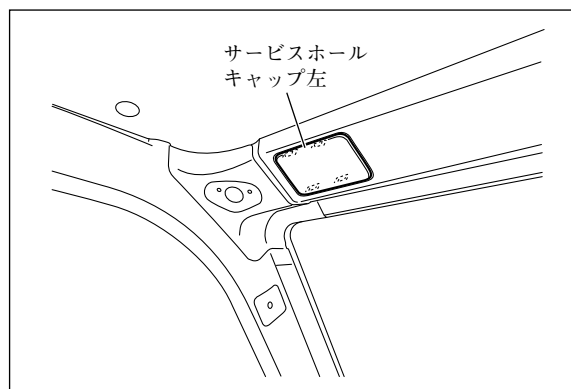


オーバーヘッドシェルフ非装備車は、サービスホールキャップ左を取り外してください。

注記


ツメを破損させないように、慎重に作業を行ってください。

4

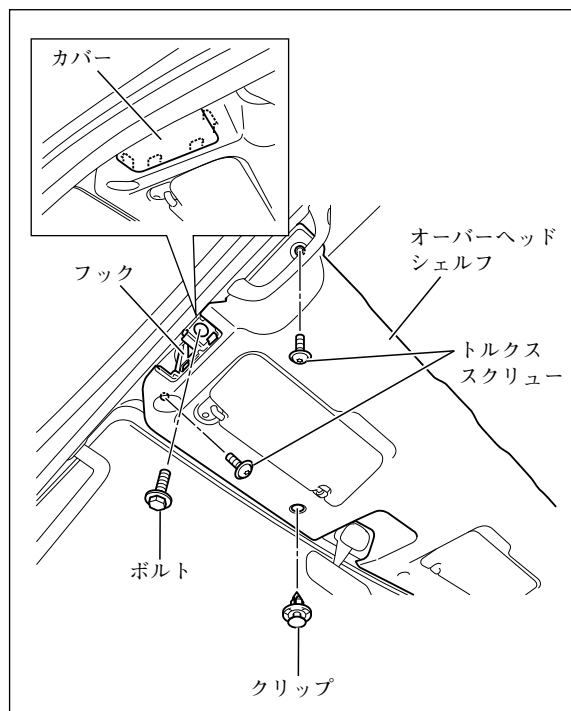

- (1) オーバーヘッドシェルフ装備車は、カバーを取り外してください。
- (2) オーバーヘッドシェルフ装備車は、ボルト (2本)、トルクススクリュー (4本) およびクリップ (2個) を外し、オーバーヘッドシェルフを取り外してください。

5

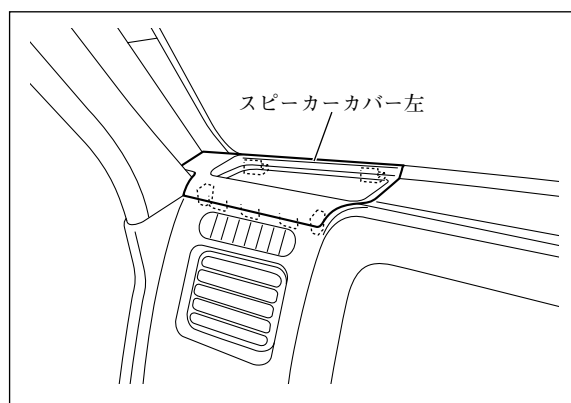


スピーカーカバー左を取り外してください。

注記


ツメを破損させないように、慎重に作業を行ってください。

6

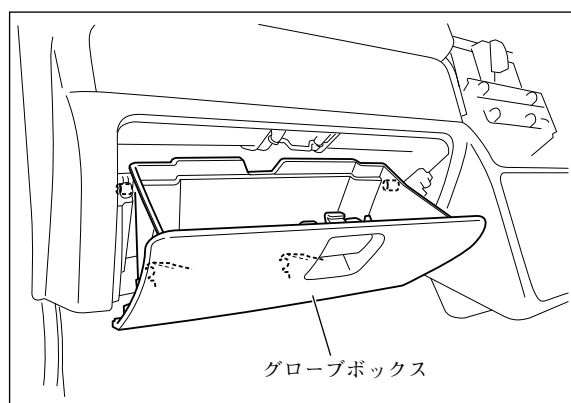

グローブボックスを取り外してください。


7

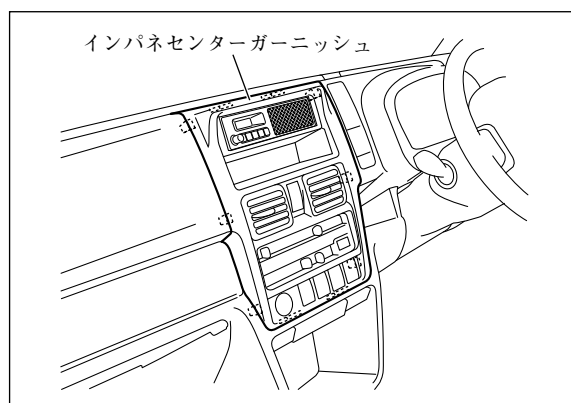

インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

このとき、ヘッドライトレベリングスイッチコネクター等の接続を外してください。


8

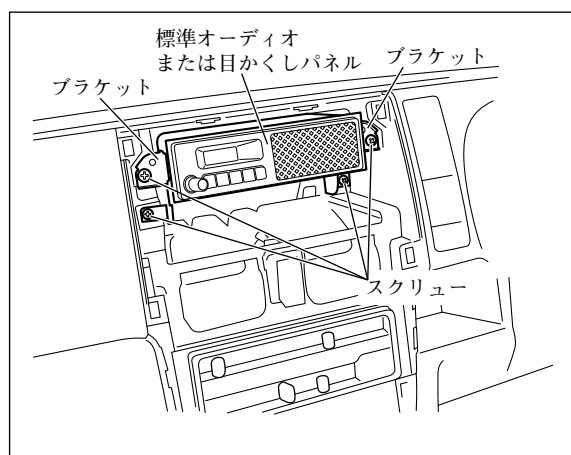

スクリュー（4本）を外し、標準オーディオまたは目かくしパネルをブラケットと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。

9

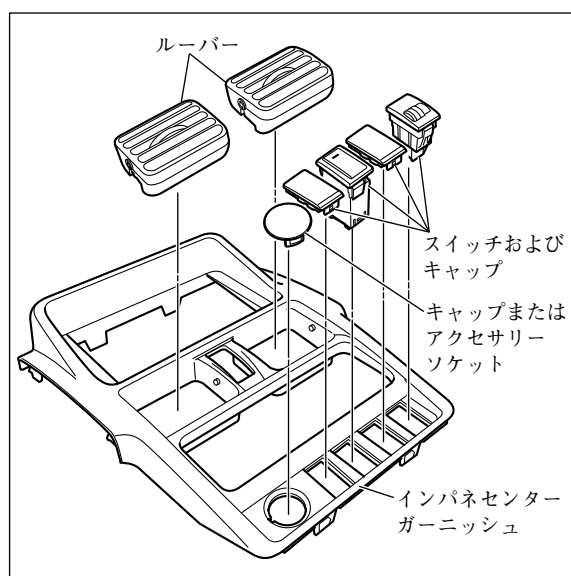

ルーバー、スイッチおよびキャップを既存のインパネセンターガーニッシュから取り外し、別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）に取り付けてください。

注記


ツメを破損させないように、慎重に作業を行ってください。

アドバイス


別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）が必要です。

●取付概要（別売品含む）

オーバーヘッドシェルフ装備車

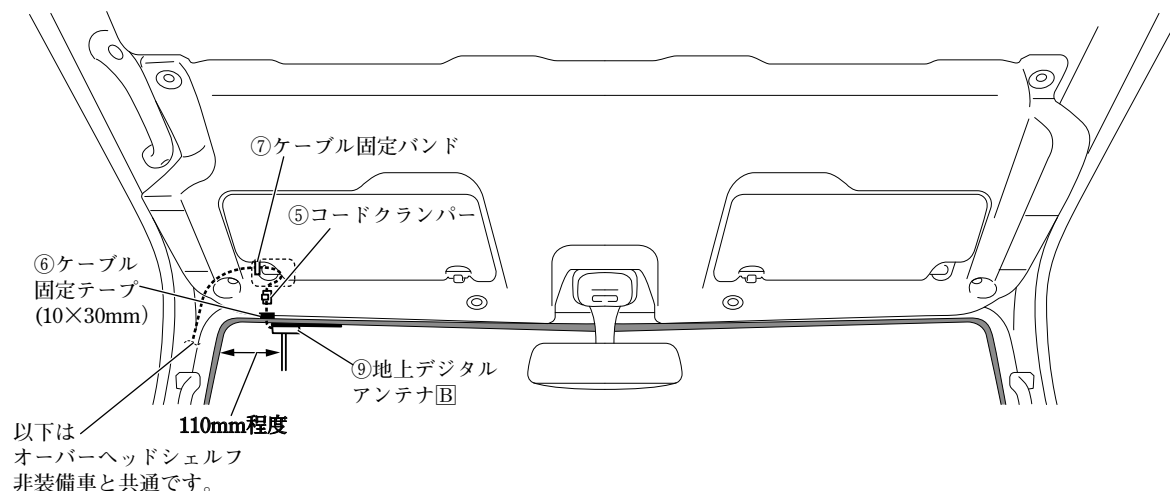


オーバーヘッドシェルフ非装備車

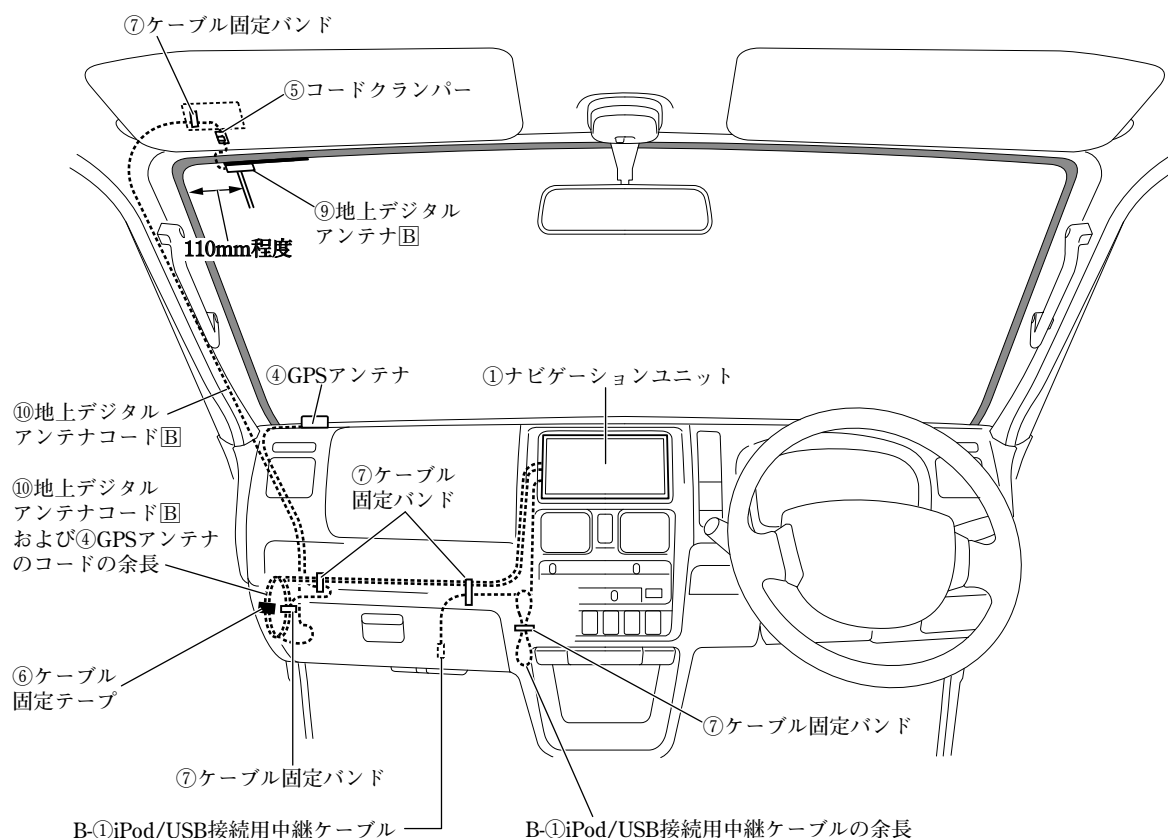

※ケーブル余長を固定する⑥ケーブル固定テープは、カットせずそのままのサイズで使用してください。
(個別に指定した箇所を除く)


●GPSアンテナの取付方法

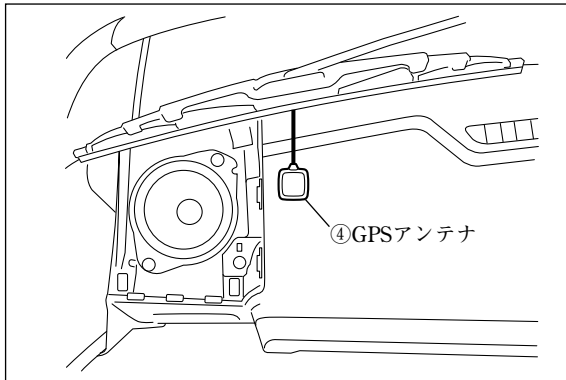

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。


●配線のしかた

1

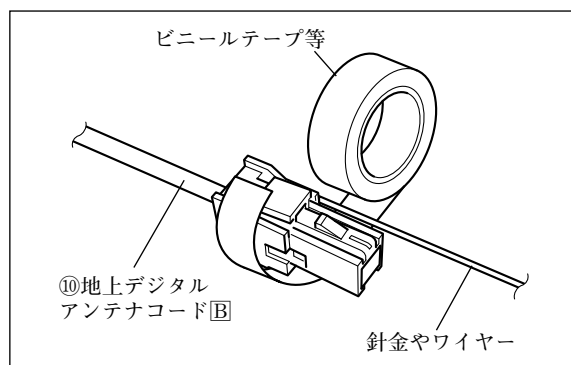


⑩地上デジタルアンテナコードBのコンネクターを針金やワイヤーにビニールテープ等で固定してください。

2

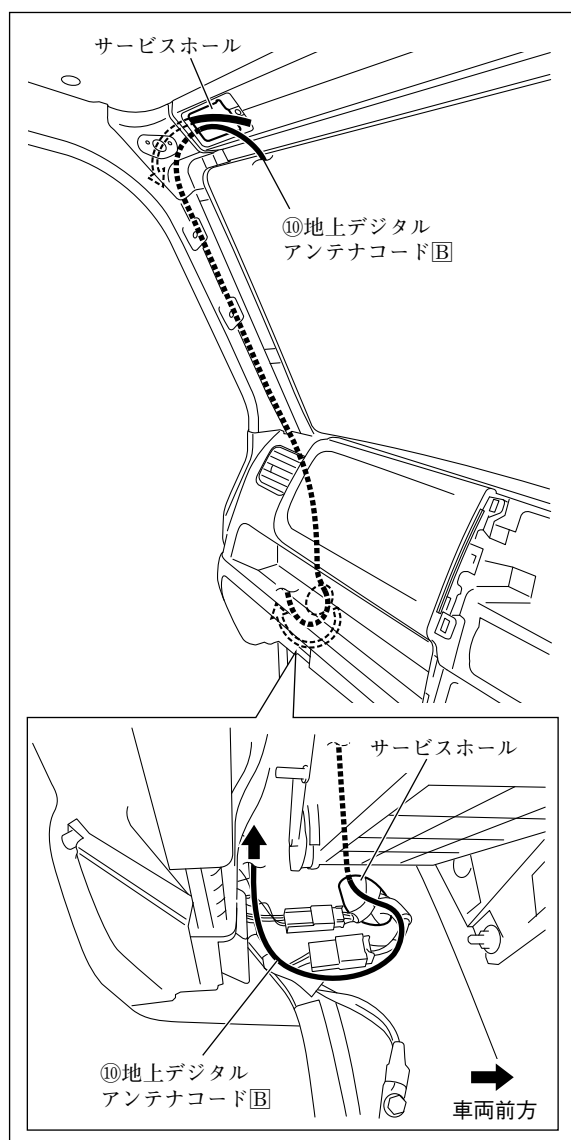

⑩地上デジタルアンテナコードBを針金やワイヤーを使用して、車両左上側のサービスホールから下側のサービスホールまでフロントピラー内を通してください。

3

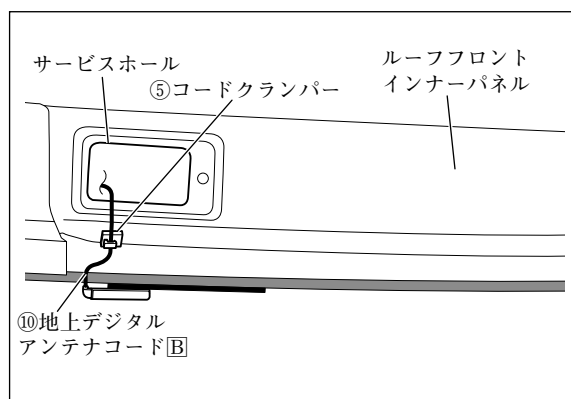


オーバーヘッドシェルフ非装備車の場合

⑩地上デジタルアンテナコードBを⑤コードクランパー（1個）で固定してください。

注 記

- ⑤コードクランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

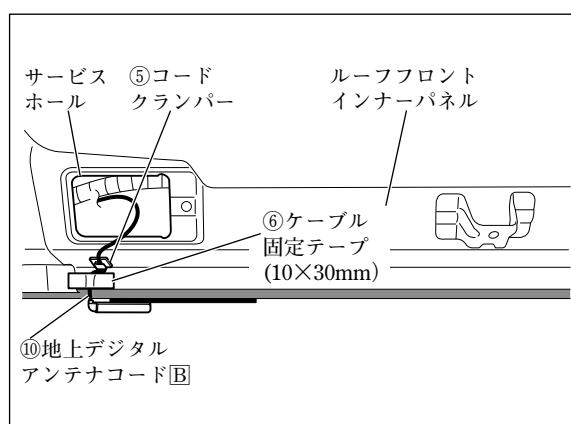


オーバーヘッドシェルフ装備車の場合

⑩地上デジタルアンテナコードBを⑤コードクランパー（1個）および⑥ケーブル固定テープで固定してください。

注 記

- ⑤コードクランパーおよび⑥ケーブル固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

4

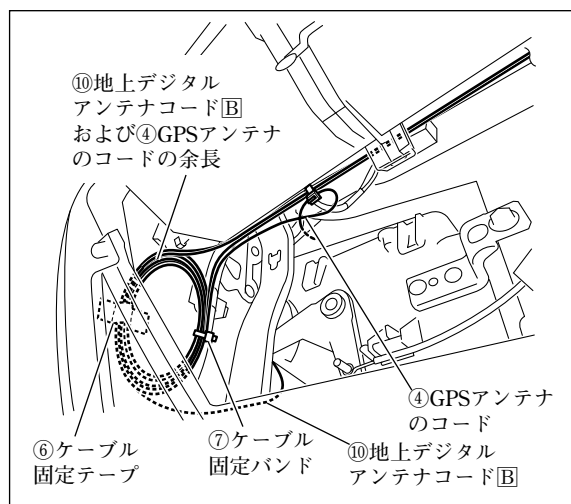


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

5

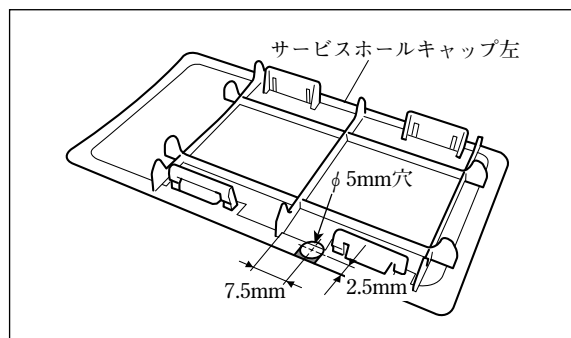

- (1) オーバーヘッドシェルフ非装備車は、サービスホールキャップ左の図に示す箇所にφ5mmの穴を開けてください。

注 記

穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。


- (2) φ5mmの穴からサービスホールキャップの端部に向けて、残った部分を切り取ってください。
- (3) 加工部の端をヤスリで整えてください。

●スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法

別売のナビ信号延長ハーネス（99000-99020-NA1）を使用して各信号に接続します。
接続方法については、ナビ信号延長ハーネスの取付説明書を参照ください。

●ナビゲーションユニットの取付方法

1

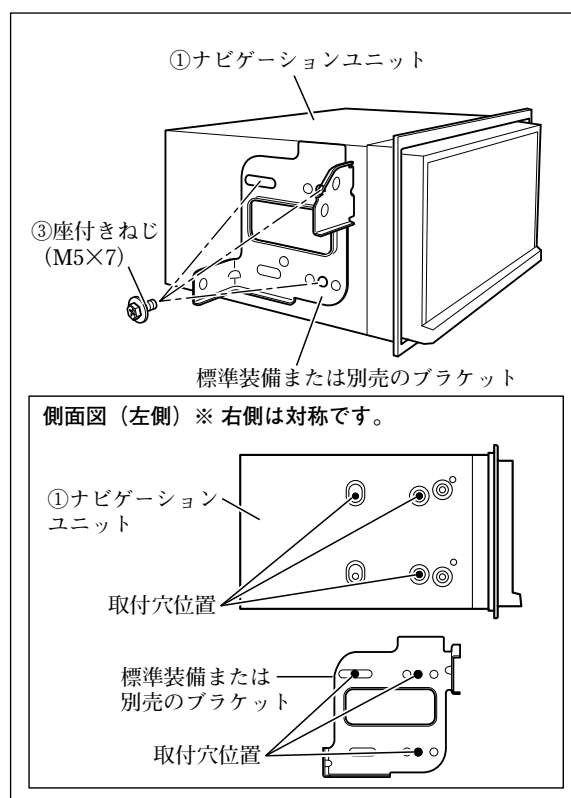

- (1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

- (2) 標準装備または別売のブラケット左およびブラケット右を③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉 アドバイス


- スーパーキャリイ以外は、別売のナビ取付ブラケットが必要です。
- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記


保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

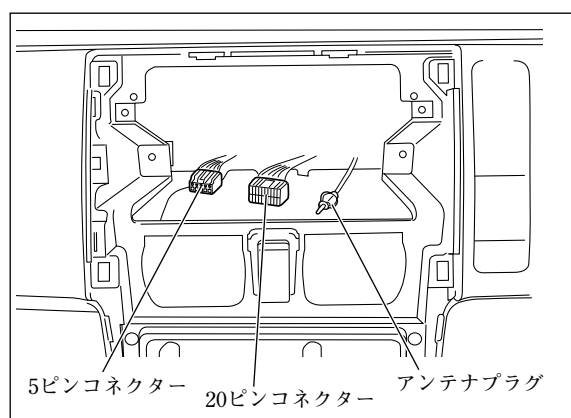

- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (2) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコード㊦を①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (3) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクターとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

3

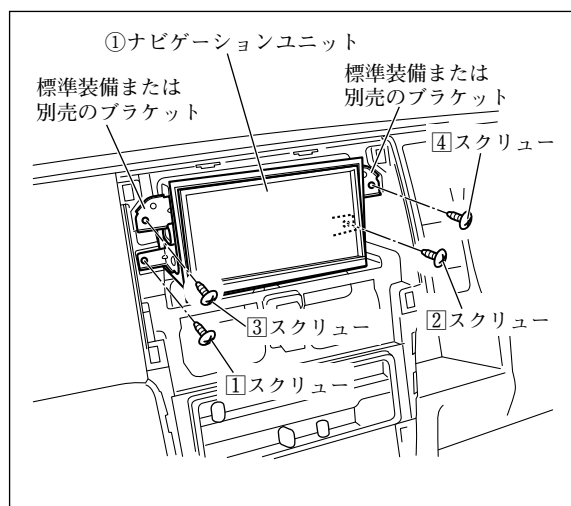

- (1) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリー (4本) にて固定してください。

注記

スクリーは左図①～④の順序にて締め付けてください。

- (2) ヘッドライトレベリングスイッチ等のコネクターを接続してください。

警告


部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (3) 別売のインパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

4

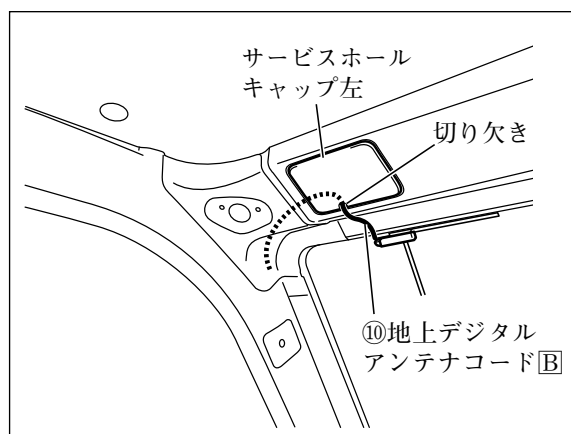


オーバーヘッドシェルフ非装備車は、サービスホールキャップ左の切り欠きを⑩地上デジタルアンテナコードに合わせて取り付けてください。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👍 アドバイス

B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

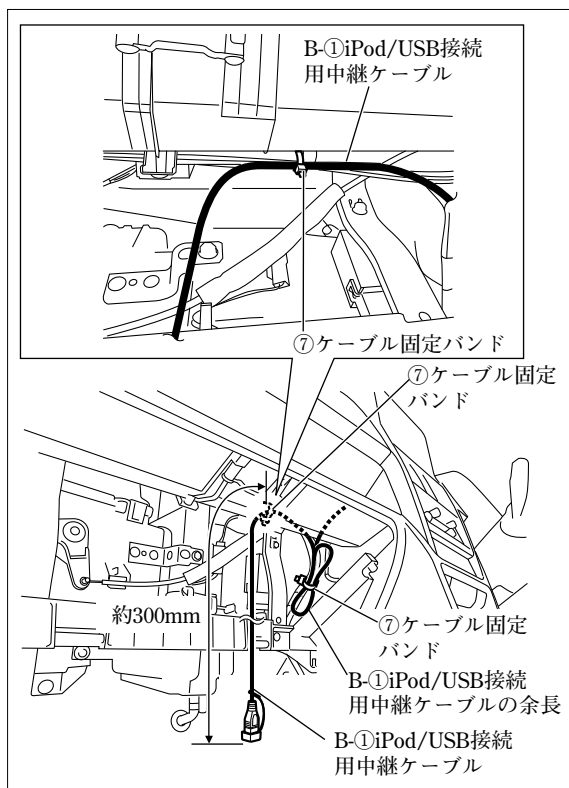


- (1) B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

エブリイの場合

●車両部品の取り外し方法

1

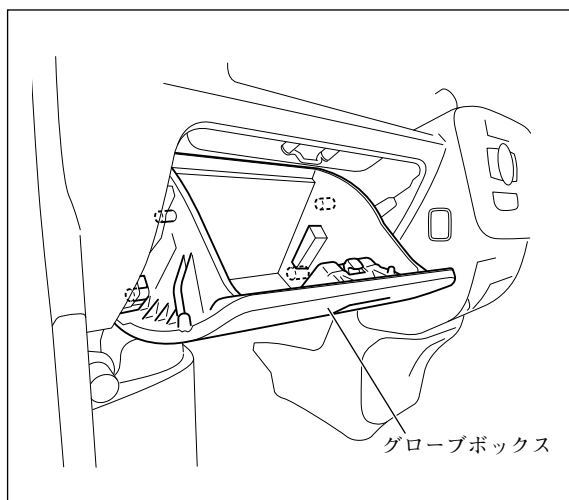


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

2

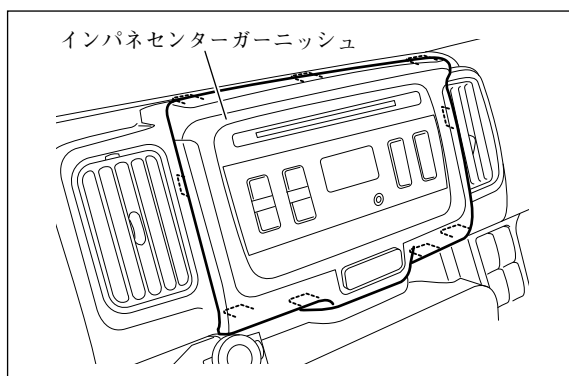


注 記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

3

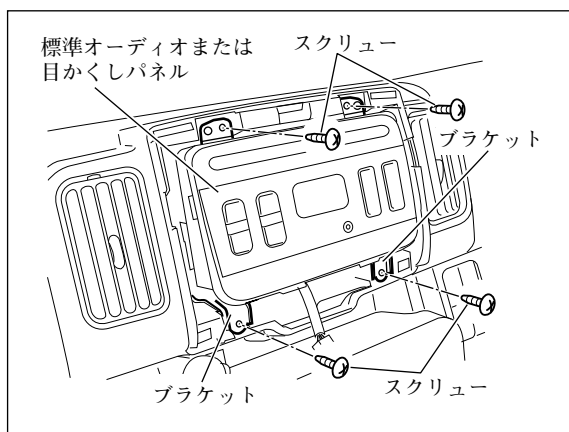


- (1) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を取り外してください。
- (2) **標準オーディオ装着車の場合：** 標準オーディオをブラケットと共に取り外してください。このとき、標準オーディオに接続されているオーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターを外してください。

オーディオレス車の場合： 目かくしパネルをブラケットと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。


4

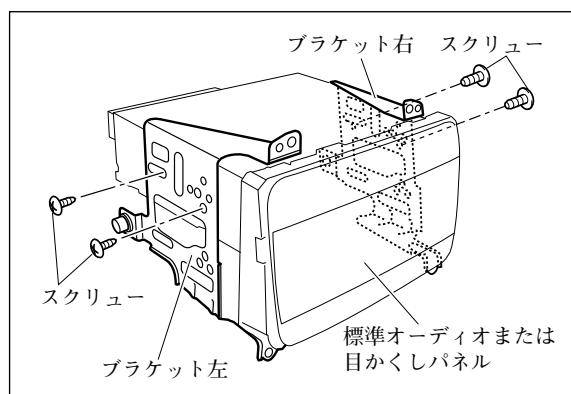

標準オーディオ装着車の場合：スクリュー（左右各2本）を外して、標準オーディオをブラケットから取り外してください。

オーディオレス車の場合：スクリュー（左右各1本）を外して、目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

5

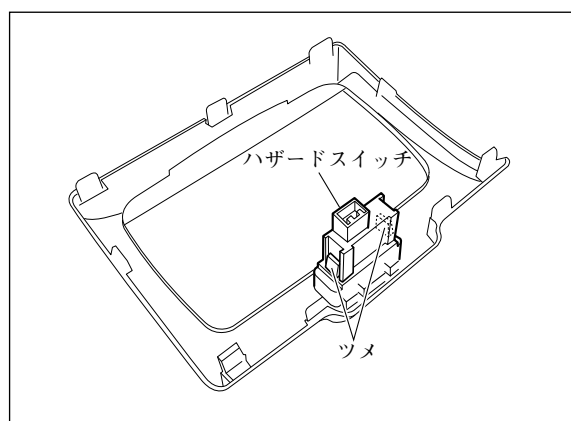

標準オーディオ装着車の場合は、ハザードスイッチの付け替えが必要です。ツメを押してハザードスイッチをインパネセンターガーニッシュから取り外し、別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）に取り付けてください。


注 記

ツメを破損させないよう慎重に作業を行ってください。

👍 アドバイス

別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）が必要です。

6

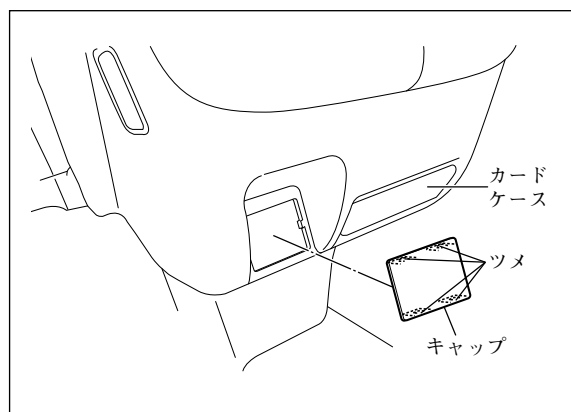


👍 アドバイス

別売品USB接続ケーブルを取り付ける場合のみ
6で示す部品を取り外してください。


カードケースの横のキャップを、ツメ（4箇所）を縮めて取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

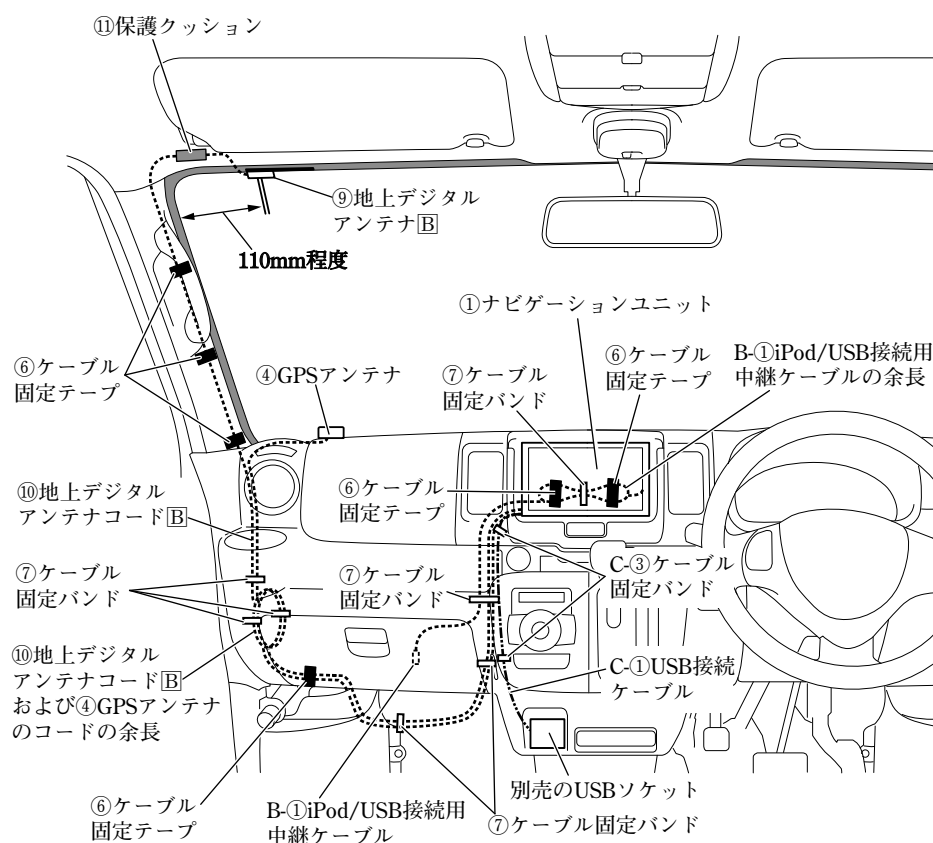

※フロントピラー部およびグローブボックス下部を固定する⑥ケーブル固定テープは、3等分にカットして使用してください。ケーブル余長を固定する⑥ケーブル固定テープは、カットせずそのままのサイズで使用してください。


●GPSアンテナの取付方法

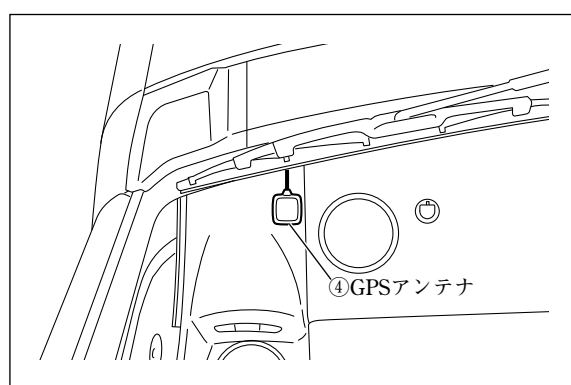

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1

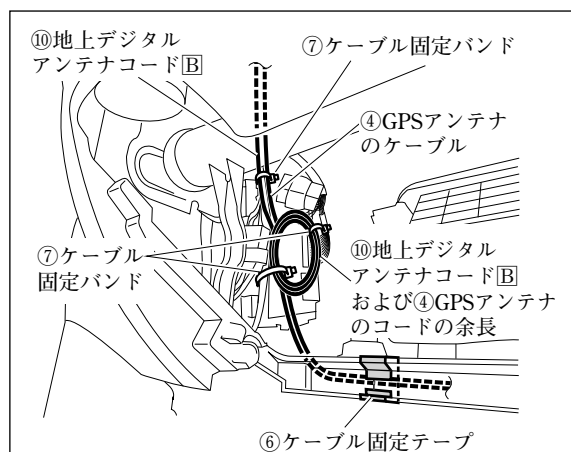


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。


●ナビゲーションユニットの取付方法

1

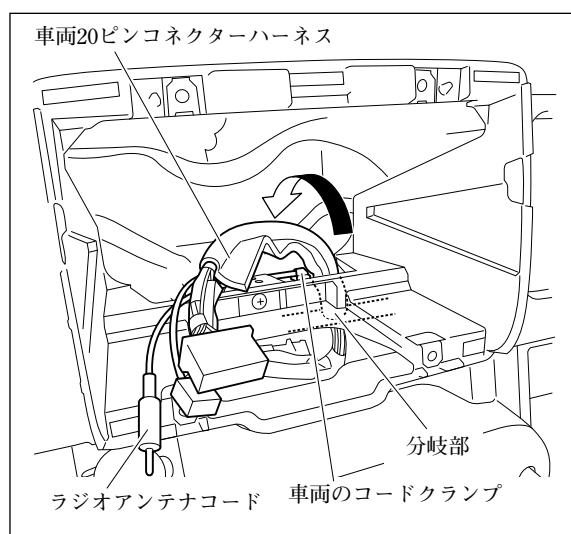

車両20ピンコネクタハーネスの分岐部から先を車両前側へ倒してください。

2

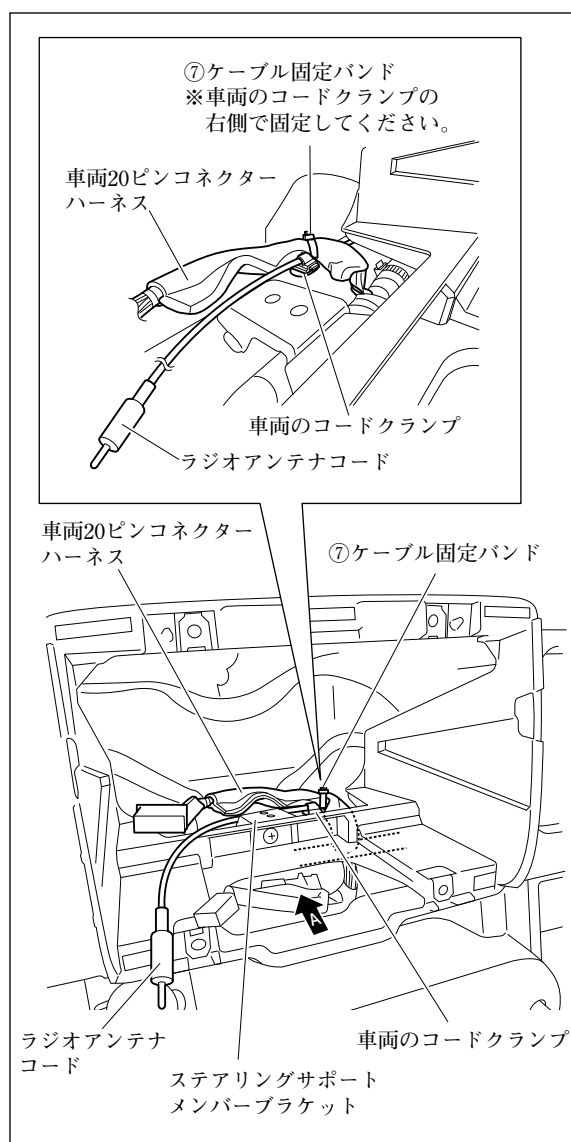


車両20ピンコネクタハーネスを、⑦ケーブル固定バンドを使用して、車両のコードクランプ右側でラジオアンテナコードに固定してください。

注 記


- 車両20ピンコネクタハーネスは、ステアリングサポートメンバーブラケットの右側でブラケット上面の延長線よりも上側へ、はみ出さないようにしてください。

矢視 A

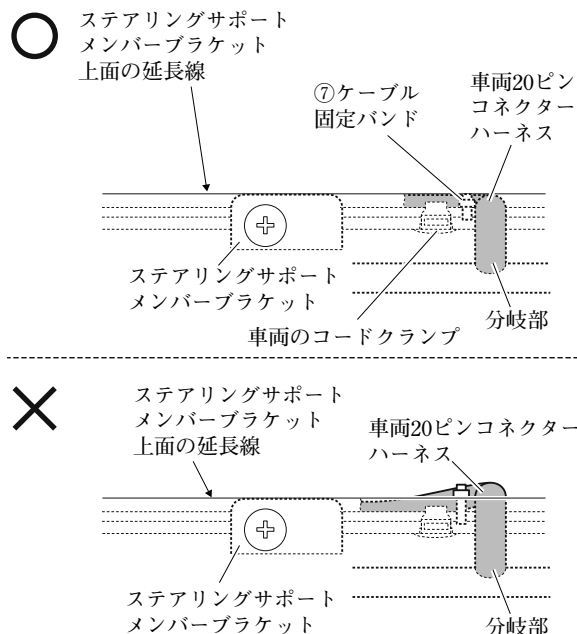

- 別売のフロントスピーカーハーネスを装着する場合、車両右側スピーカー用ハーネスも、車両20ピンコネクタハーネスと同様に車両のコードクランプの右側で固定してください。

3

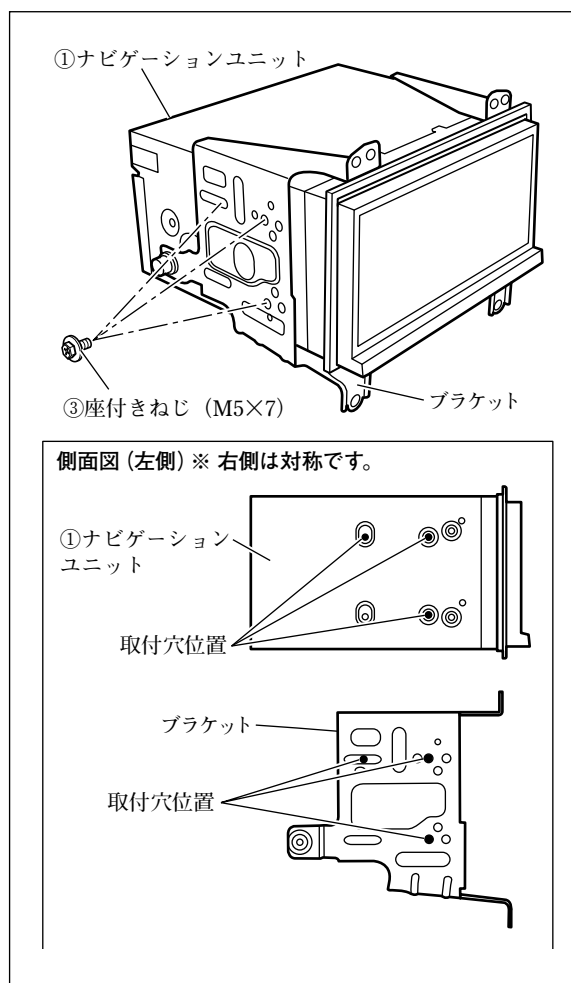

- (1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法参照」)

注 記

- ①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

- (2) ブラケットを③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

アドバイス


- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記


- 保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

4

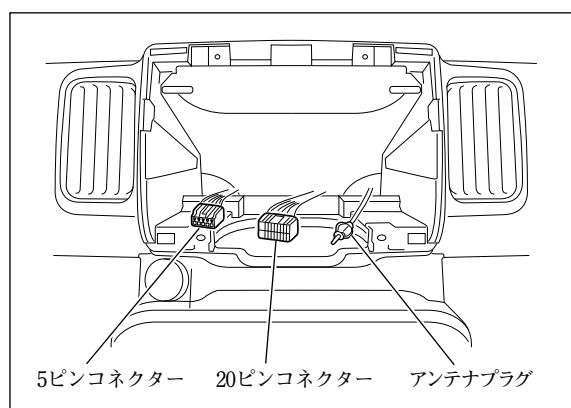

- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (2) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (3) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクタとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

5

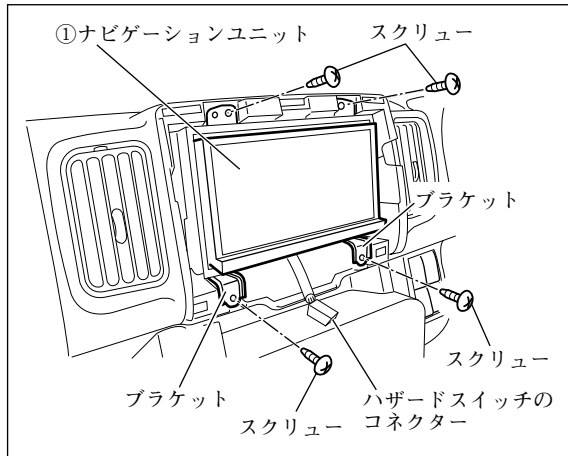

- (1) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）にて固定してください。
- (2) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。


- (3) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👍アドバイス


B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

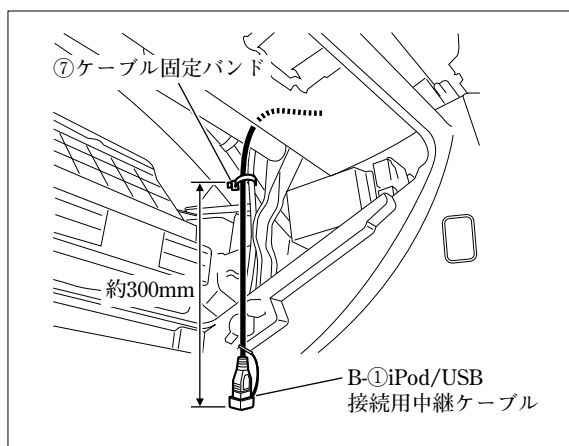

B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

2

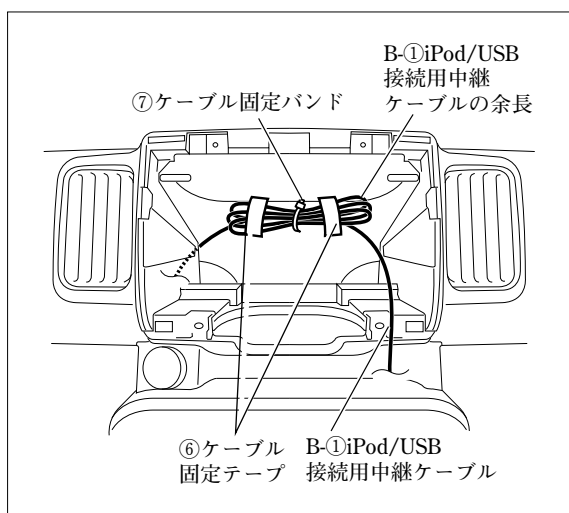


B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●別売のUSB接続ケーブルの取付方法

👉アドバイス

C-①～C-④は、別売品USB接続ケーブルの同梱品です。


1

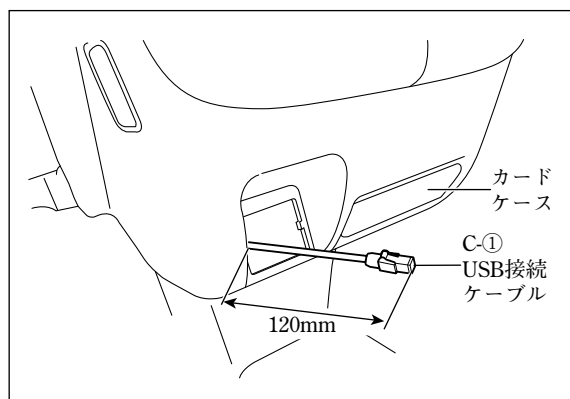

- (1) C-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

C-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

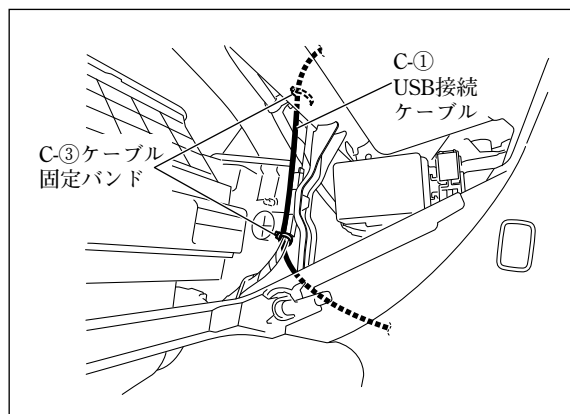


- (2) C-①USB接続ケーブルをC-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (3) C-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-65R00) に接続してください。
- (4) C-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。
(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ハスラーの場合

●車両部品の取り外し方法

1

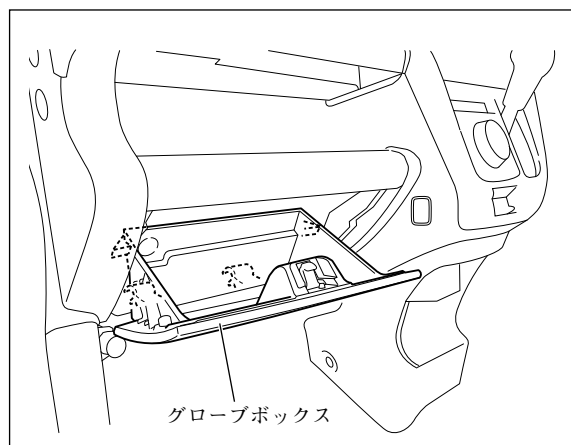


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

2

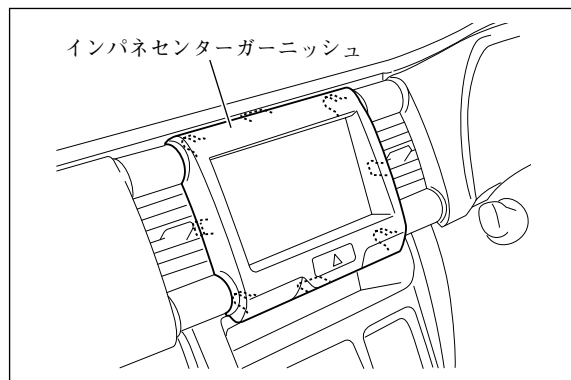


注 記

CVT車は、シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


インパネセンターガーニッシュを取り外してください。
このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。

3

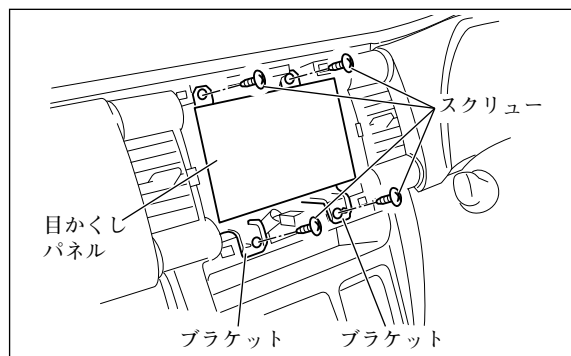


スクリュー (4 本) を外し、目かくしパネルをブラケットと共に取り外してください。
このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。

4

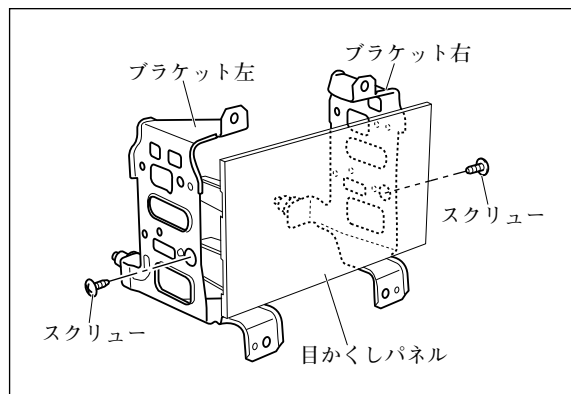

スクリュー (左右各 1 本) を外し、目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

5

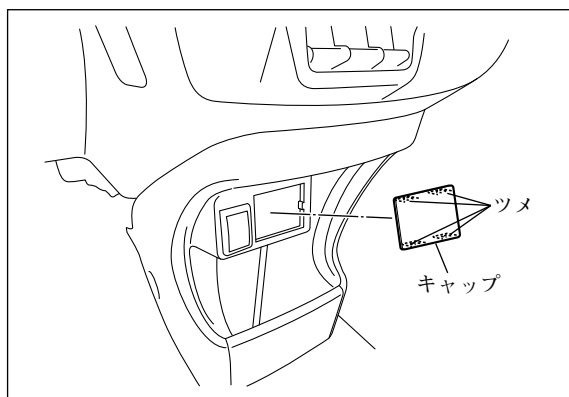


アドバイス

別売品USB接続ケーブルを取り付ける場合のみ
5で示す部品を取り外してください。


キャップを、ツメ（4箇所）を縮めて取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

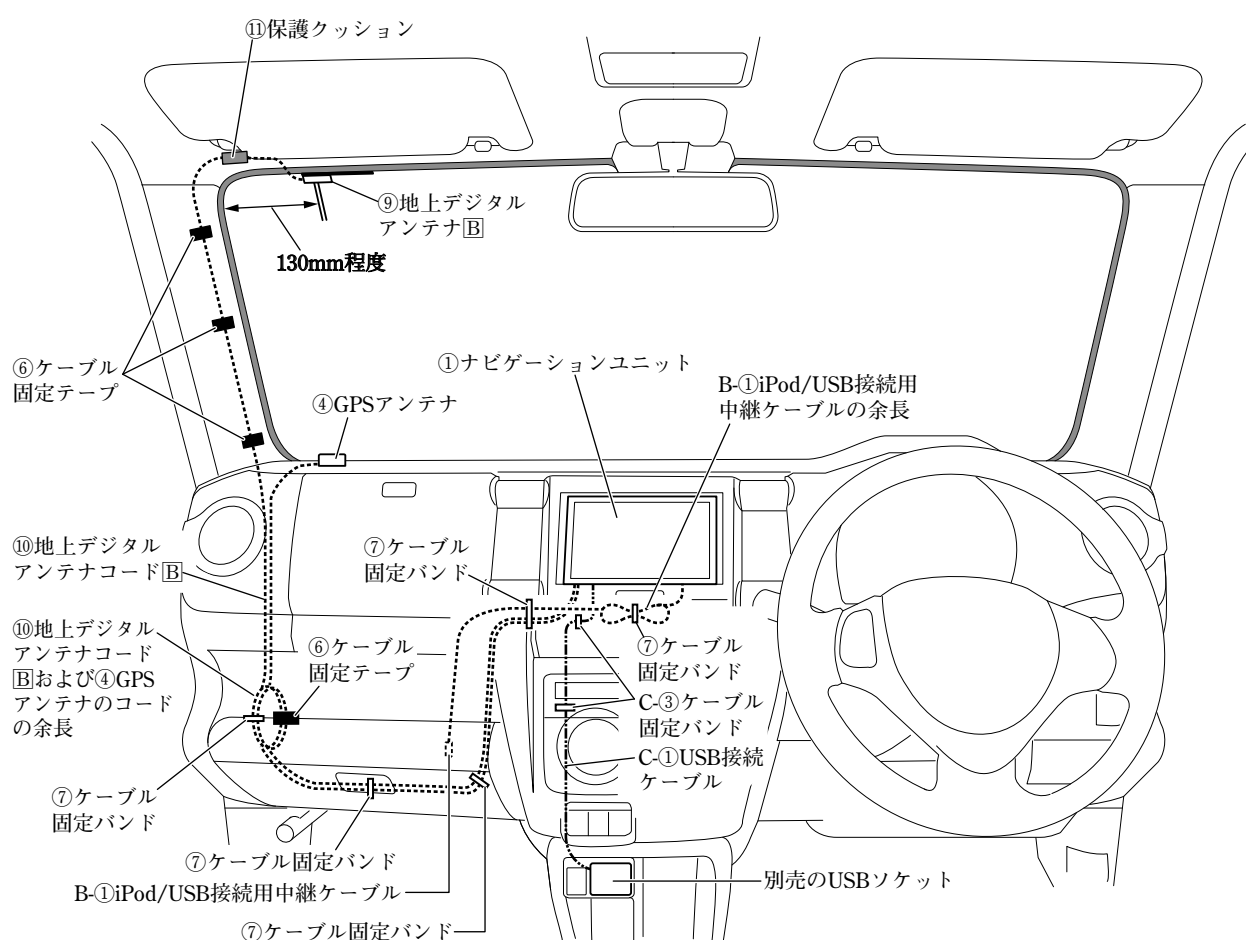

※フロントピラー部を固定する⑥ケーブル固定テープは、3等分にカットして使用してください。ケーブル余長を固定する⑥ケーブル固定テープは、カットせずそのままのサイズで使用してください。


●GPSアンテナの取付方法

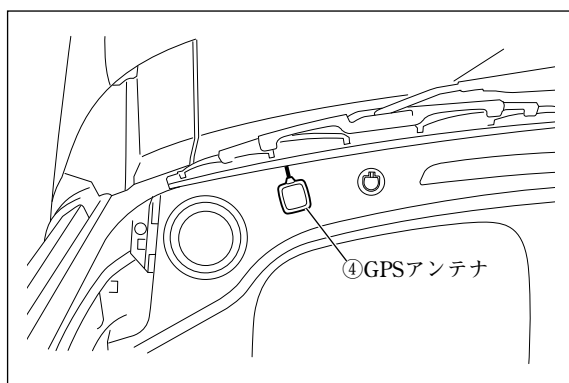

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1

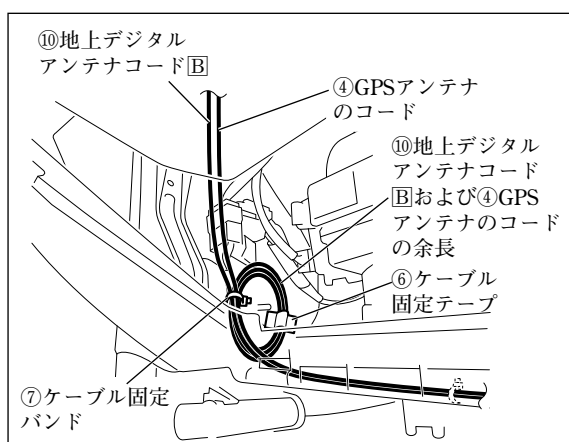


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

●ナビゲーションユニットの取付方法

1

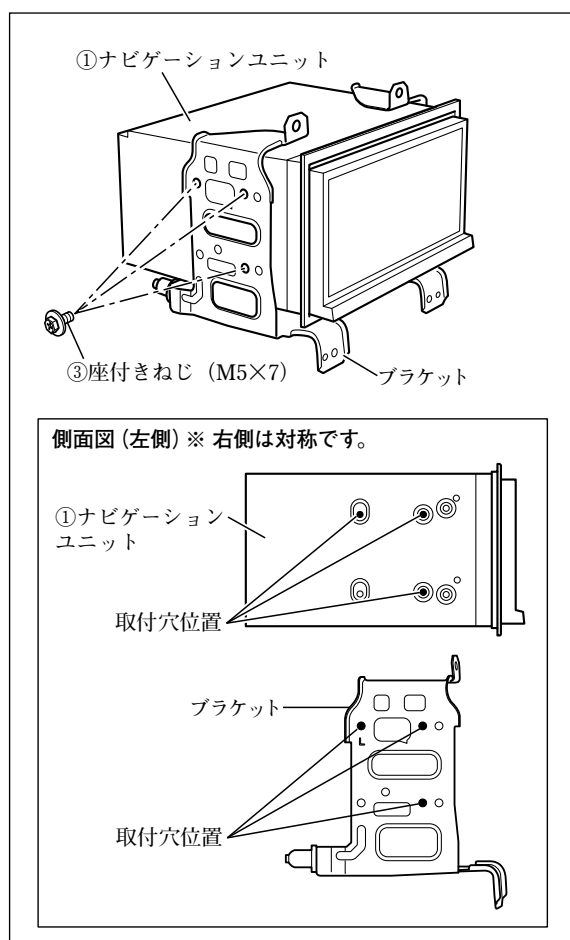

- (1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

- (2) ブラケット左およびブラケット右を③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

アドバイス


- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記


保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

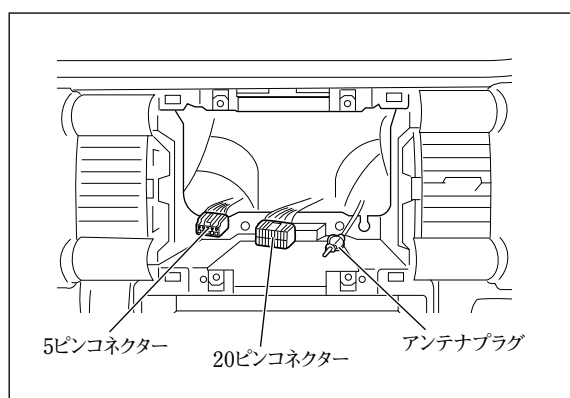

- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (2) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (3) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクターとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

3

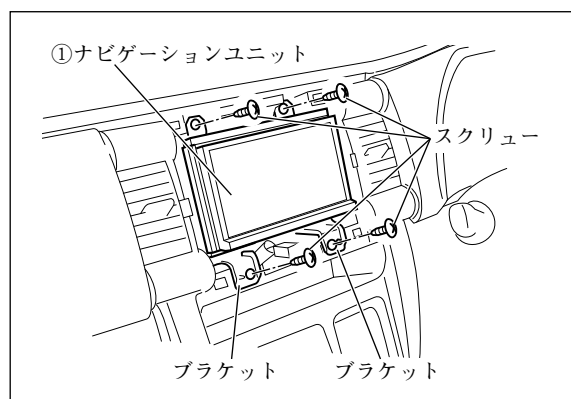

- (1) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）にて固定してください。
- (2) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。


- (3) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

アドバイス

B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

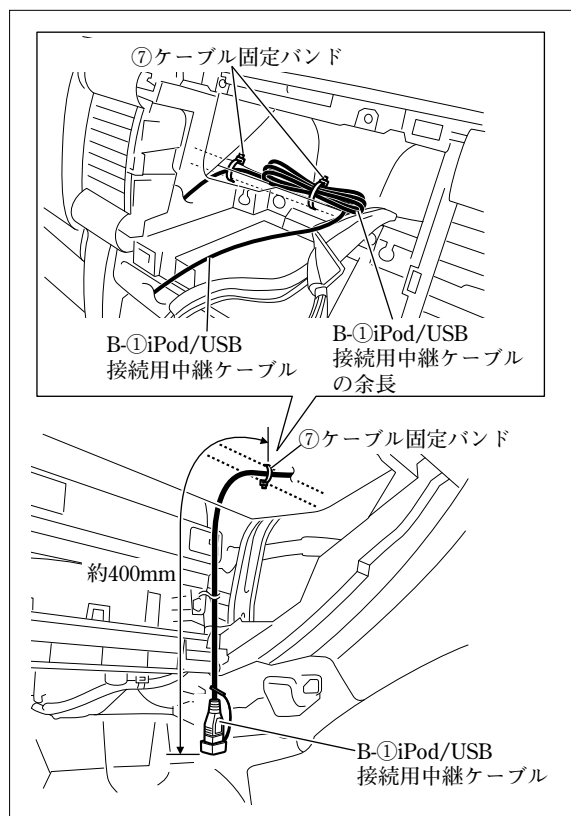


- (1) B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●別売のUSB接続ケーブルの取付方法

👍 アドバイス

C-①～C-④は、別売品USB接続ケーブルの同梱品です。


1

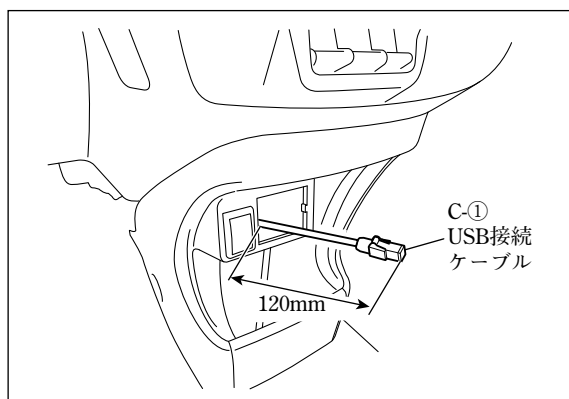


- (1) C-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

C-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

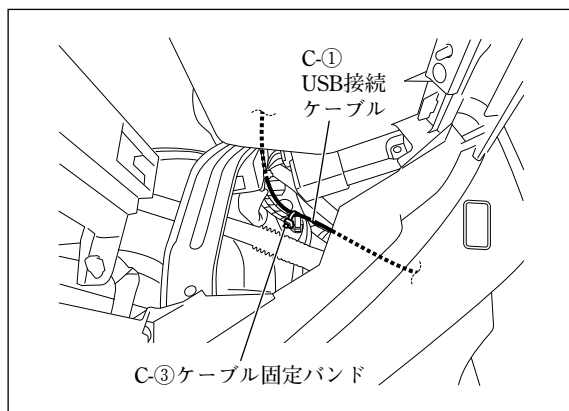

- (2) C-①USB接続ケーブルをC-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (3) C-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-65R00) に接続してください。
- (4) C-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。
(「接続のしかた」参照)

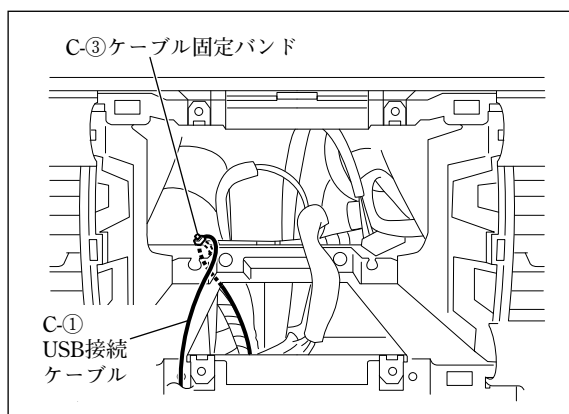


- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ジムニー／ジムニーシエラの場合

●車両部品の取り外し方法

1

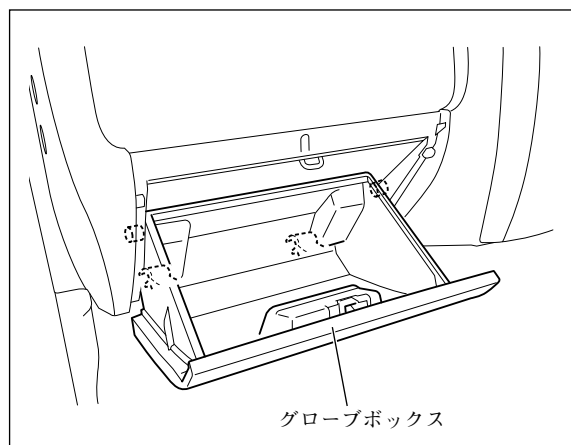


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


- (1) ジムニーは、フロントピラーインナートリム左、ジムニーシエラはフロントピラーインナートリム右を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

2

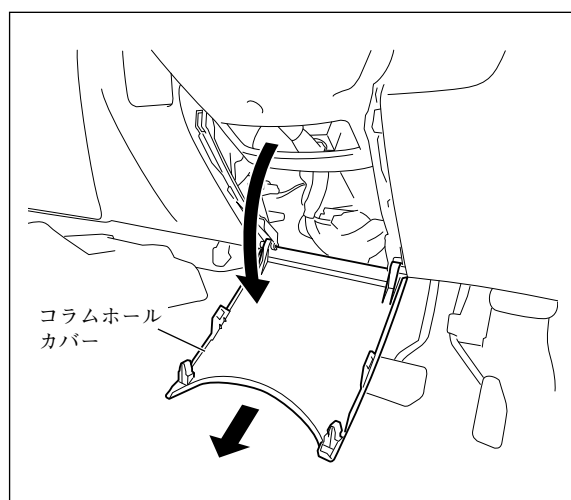


ジムニーシエラに取り付ける場合は、コラムホールカバーを取り外してください。

3

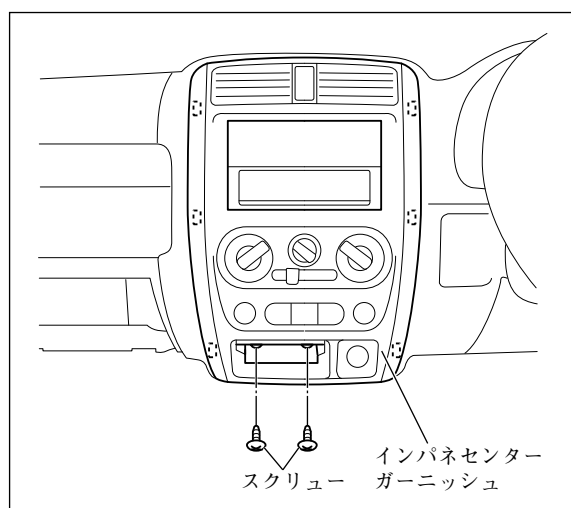

- (1) 灰皿を取り外してください。
- (2) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。
- (3) ハザードスイッチコネクターおよびシガーライターコネクターの接続を外してください。

4

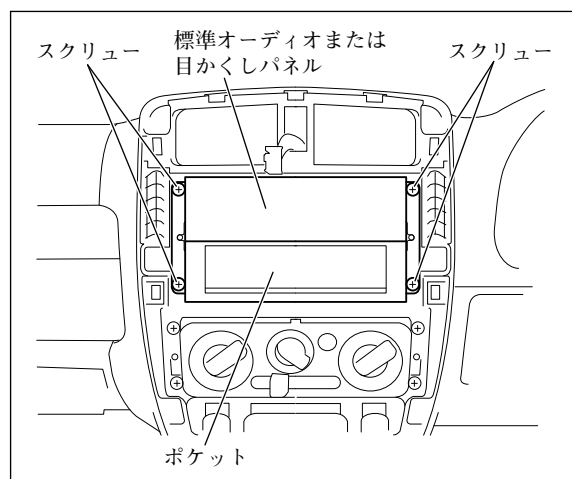


(1) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を取り外してください。

(2) **標準オーディオ装着車の場合:** ブラケット (標準オーディオ・ポケットがついたまま) を取り外してください。このとき、標準オーディオに接続されている車側の20ピンコネクターおよびアンテナプラグを外してください。

オーディオレス車の場合: 目かくしパネルを外し、ブラケット (ポケットがついたまま) を取り外してください。このとき、ポケットに接続されている車側の20ピンコネクターおよびアンテナプラグを外してください。

5

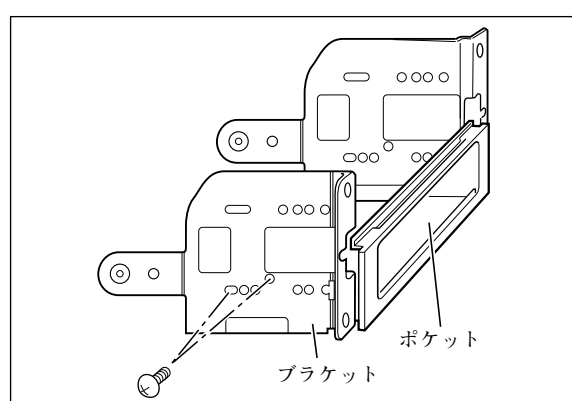


標準オーディオ装着車の場合: スクリュー (左右各4本) を外して、標準オーディオをブラケットから取り外してください。

オーディオレス車の場合: スクリュー (左右各2本) を外して、ポケットをブラケットから取り外してください。


●取付概要（別売品含む）

ジムニーの場合

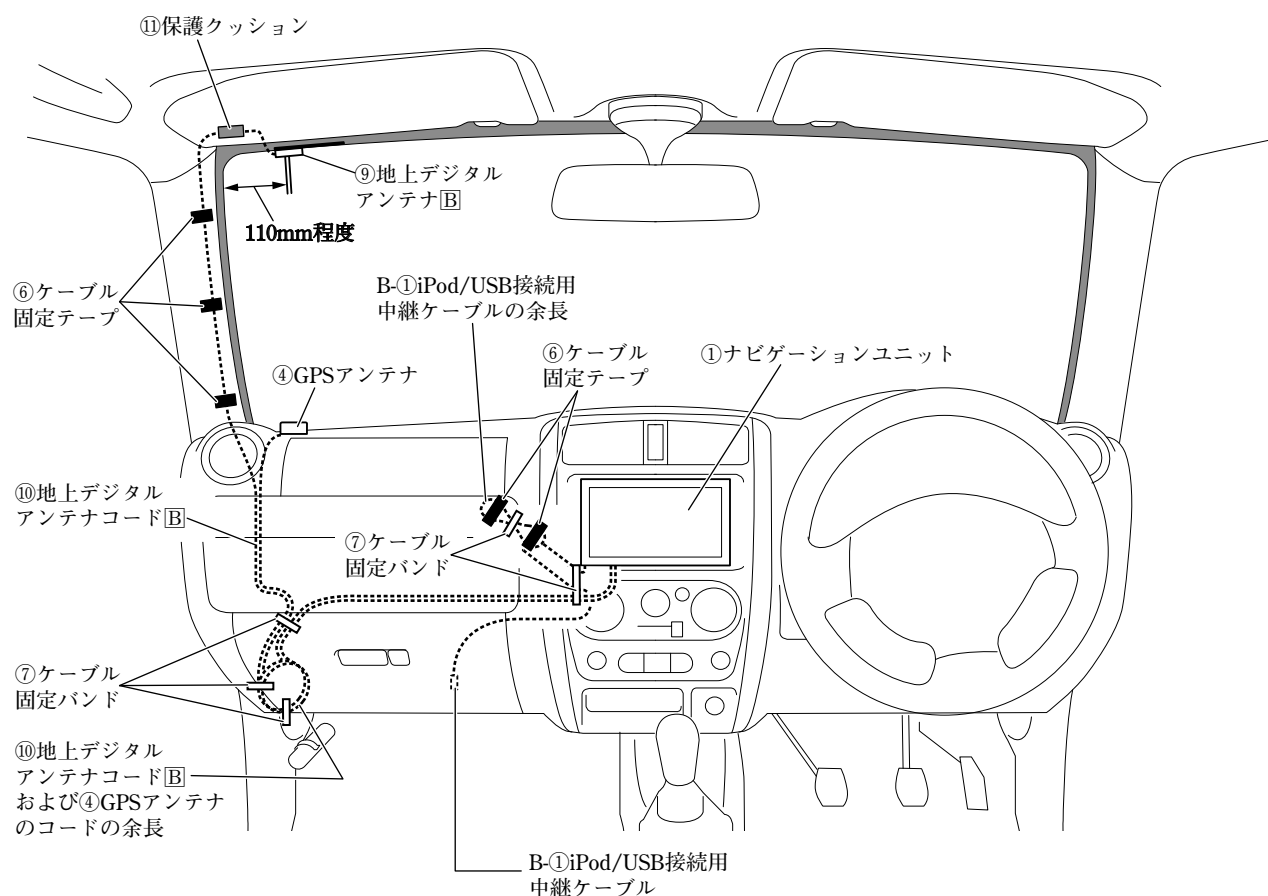


※フロントピラー部を固定する⑥ケーブル固定テープは、3等分にカットして使用してください。ケーブル余長を固定する⑥ケーブル固定テープは、カットせずそのままのサイズで使用してください。

ジムニーシエラの場合

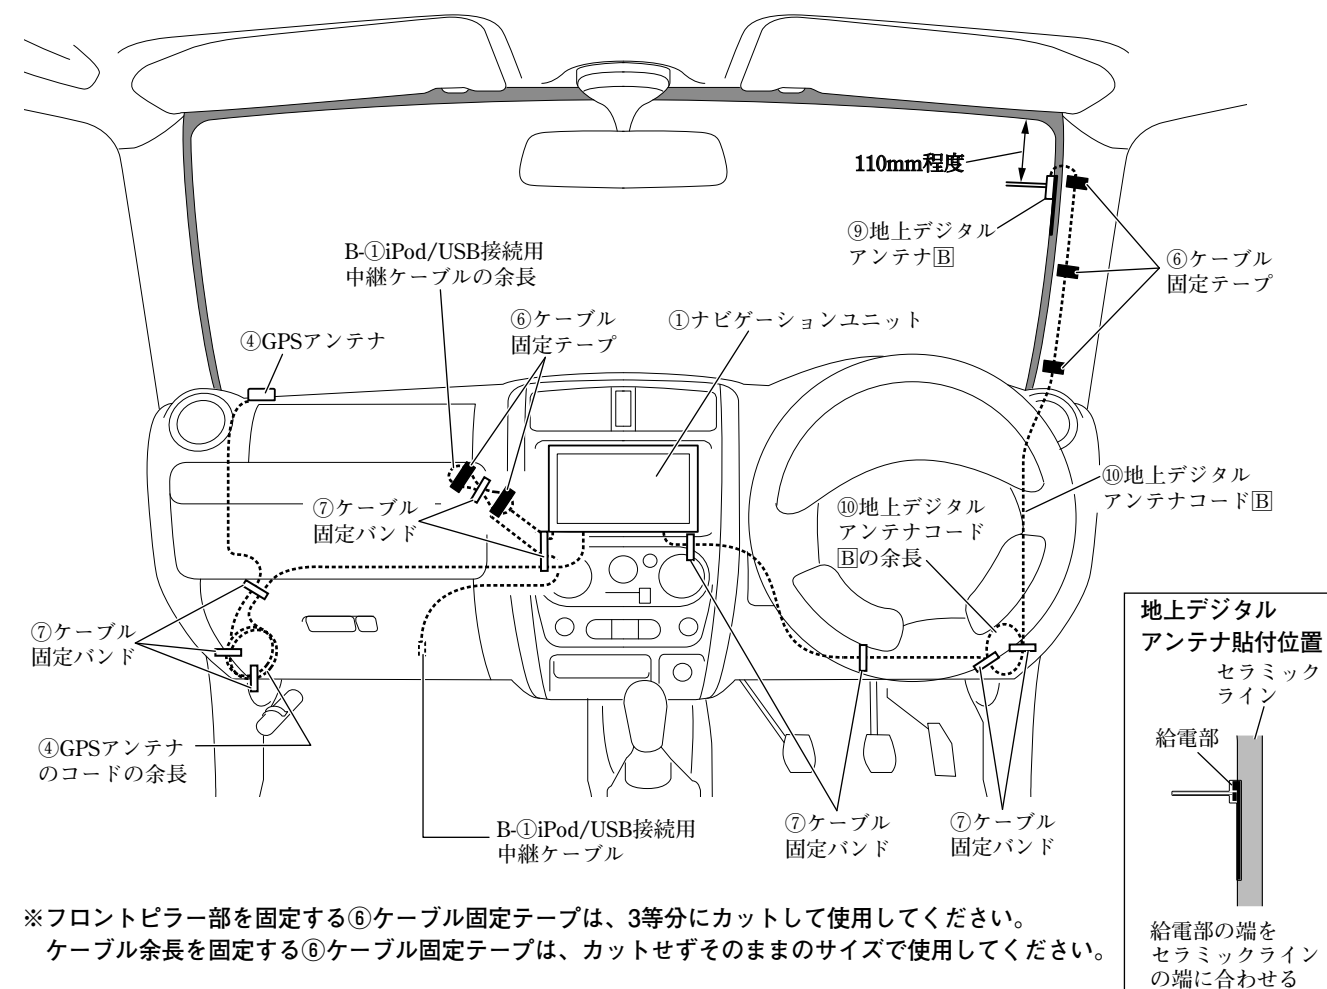

※フロントピラー部を固定する⑥ケーブル固定テープは、3等分にカットして使用してください。
ケーブル余長を固定する⑥ケーブル固定テープは、カットせずそのままのサイズで使用してください。


●GPSアンテナの取付方法

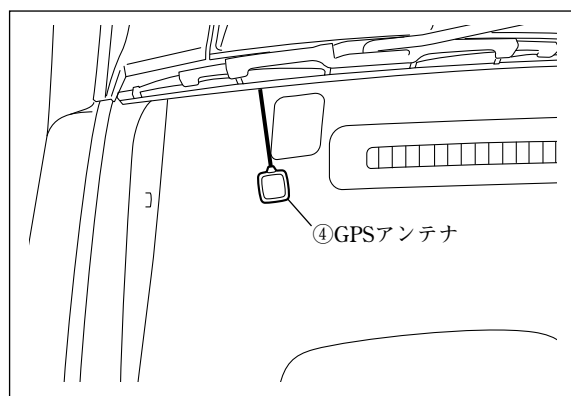

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1 ジムニー/ジムニーシエラの場合 (助手席側)

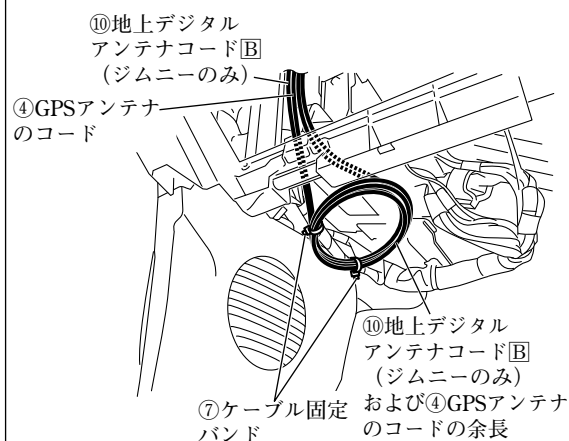


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス


ジムニーの④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

ジムニーシエラの場合(運転席側)

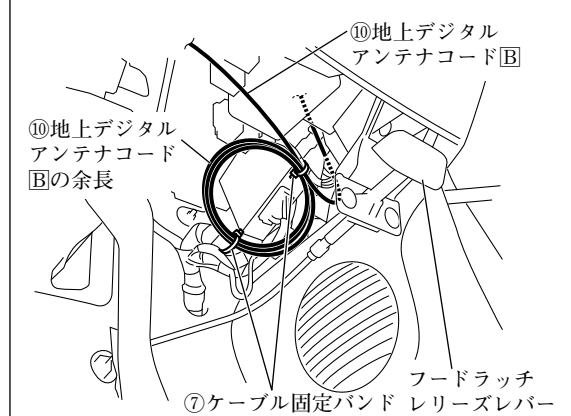

●ナビゲーションユニットの取付方法

1

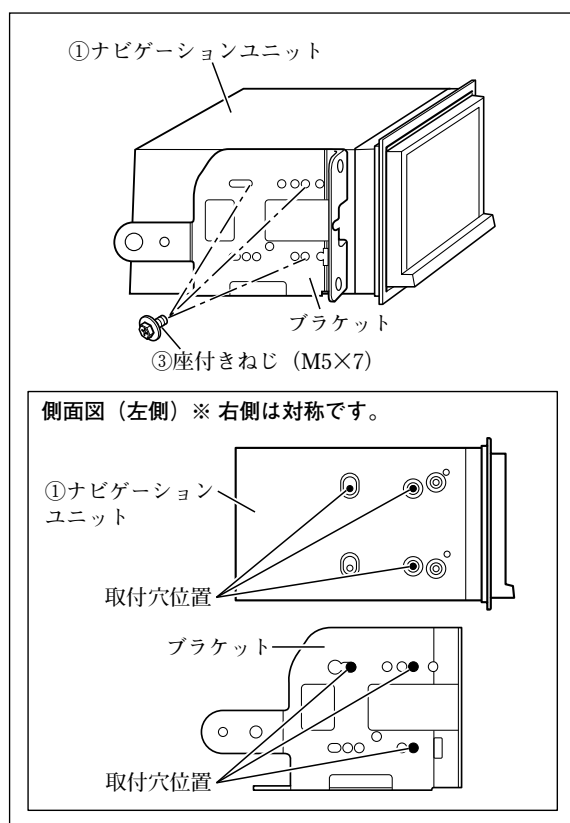

- (1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

- ①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

- (2) ブラケット左およびブラケット右を③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉アドバイス


- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

- 保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

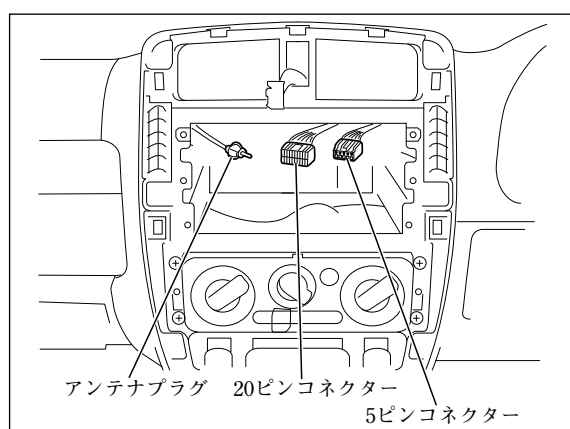


- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)

👉アドバイス

- オーディオレス車のアンテナフィーダー線とコネクタはステアリングサポートメンバーの後下側にあります。

- (2) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコード㊦を①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (3) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクタとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

3

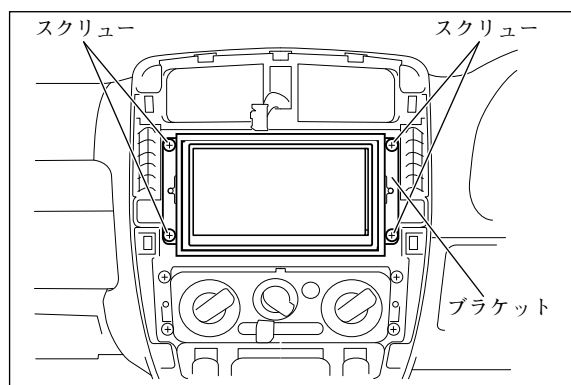

ブラケットを取り付け、スクリュー（4本）にて固定してください。

警告


部品の締め忘れがないか、再度確認してください。
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

4

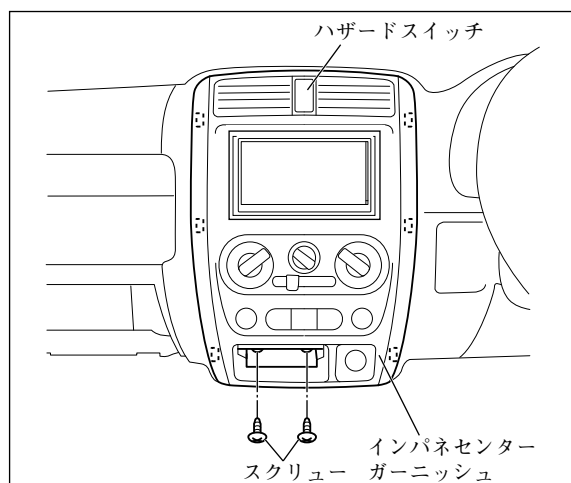


ハザードスイッチのコンネクターおよびシガーライターのコンネクターを接続し、インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👍アドバイス


B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

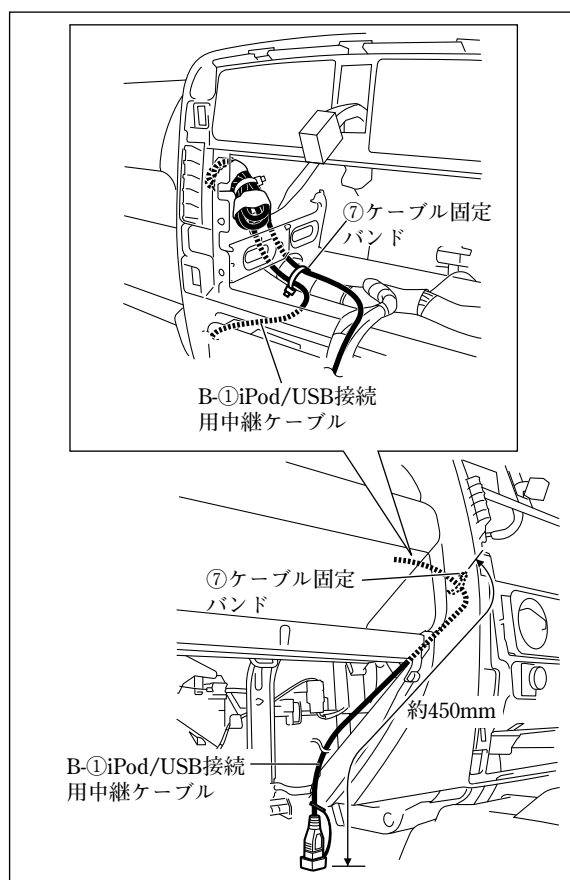

B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

2

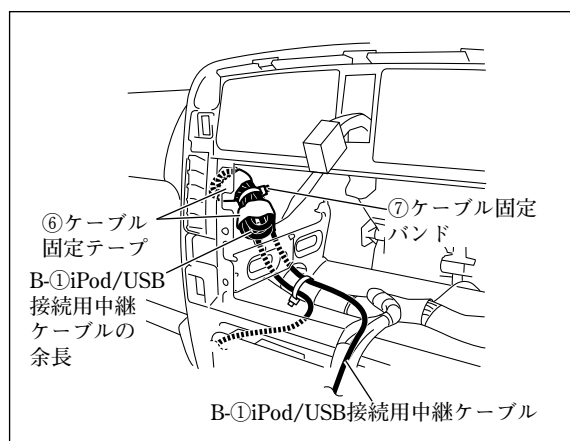


B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ラパンの場合

● 車両部品の取り外し方法

1

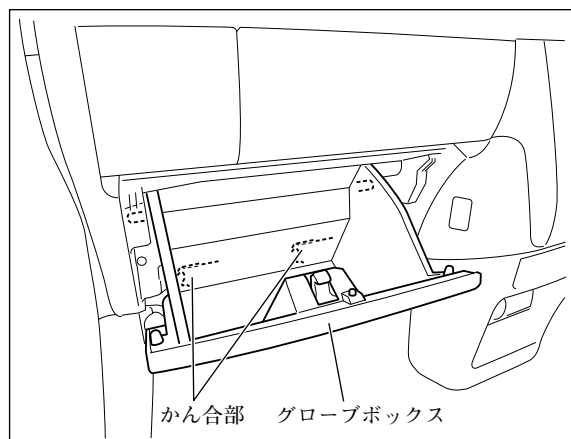

注記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

アドバイス

グローブボックスは、少し開けた状態から上へ引き上げ、かん合部を外してから取り外してください。

2

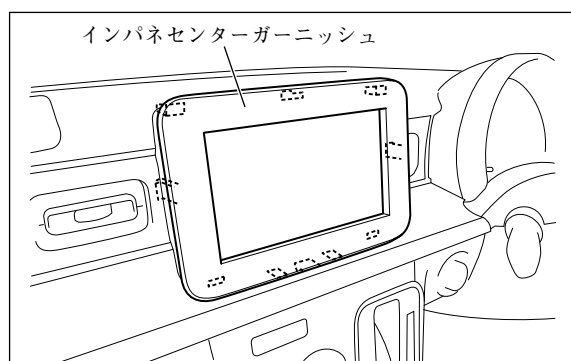


注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


3

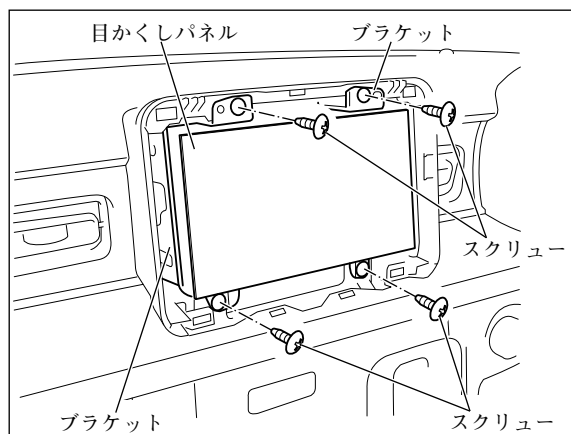

- (1) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を取り外してください。
- (2) 目かくしパネルをブラケットと共に取り外してください。


このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。

4

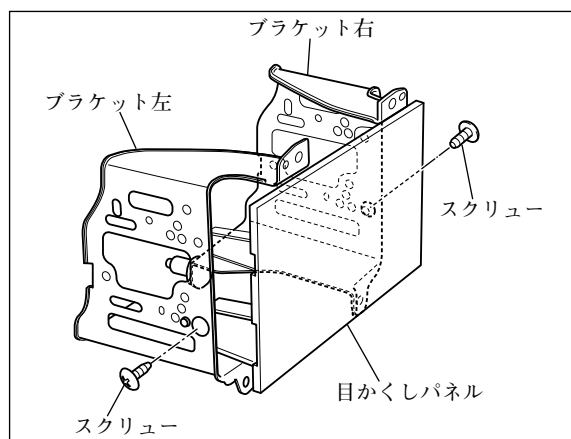

スクリュー（左右各1本）を外して、目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

5

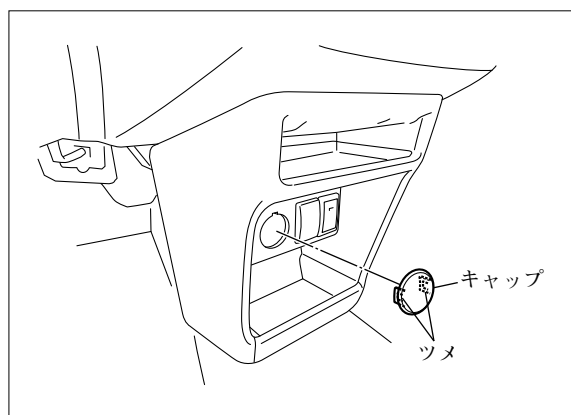


👉 アドバイス


別売品USB接続ケーブルを取り付ける場合のみ
5で示す部品を取り外してください。

キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

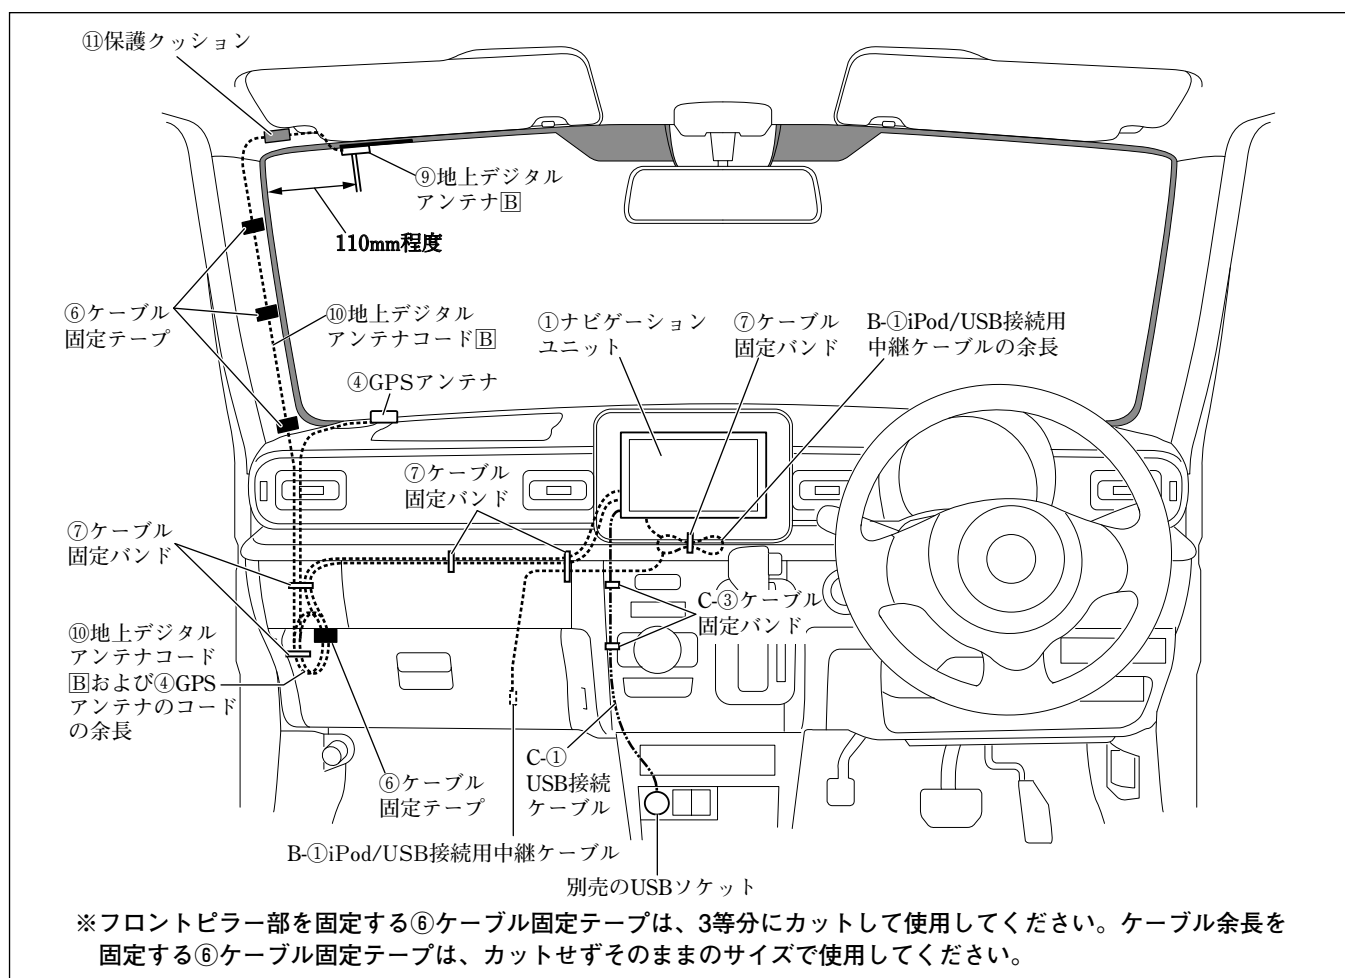


●GPSアンテナの取付方法

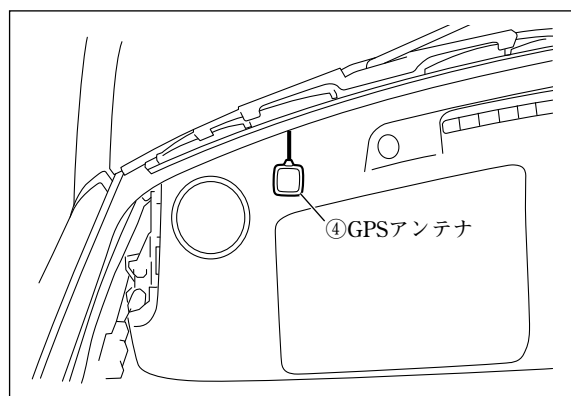

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1

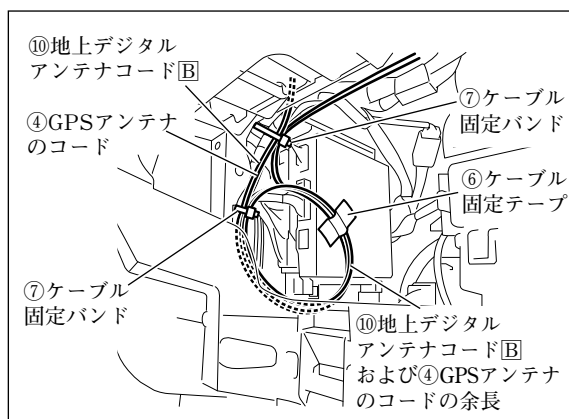


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

●ナビゲーションユニットの取付方法

1

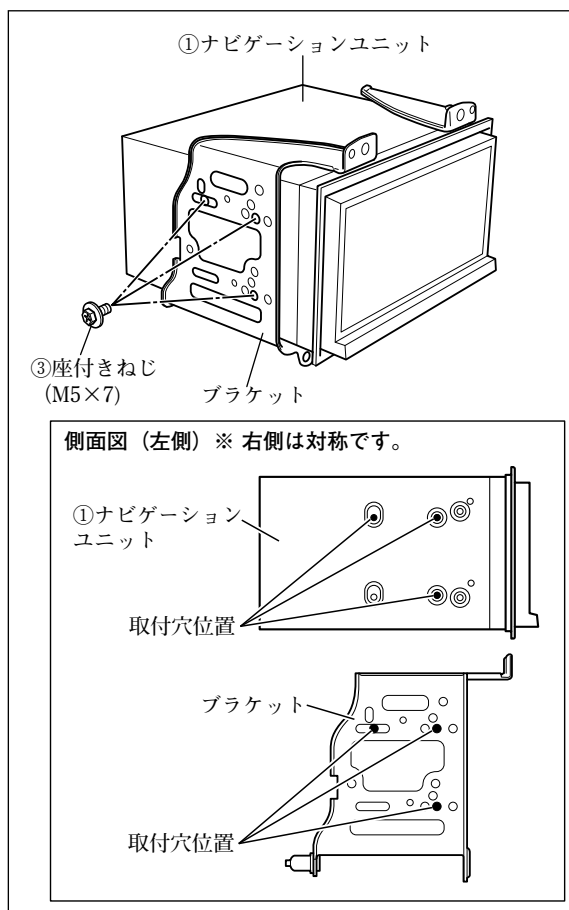

(1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

(2) ブラケットを③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉アドバイス


①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

(3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記


保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

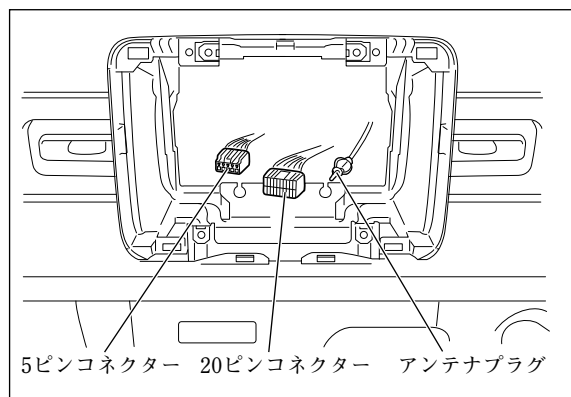

- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (2) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (3) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクターとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (4) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。〔他の機器との接続のしかた〕参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

3

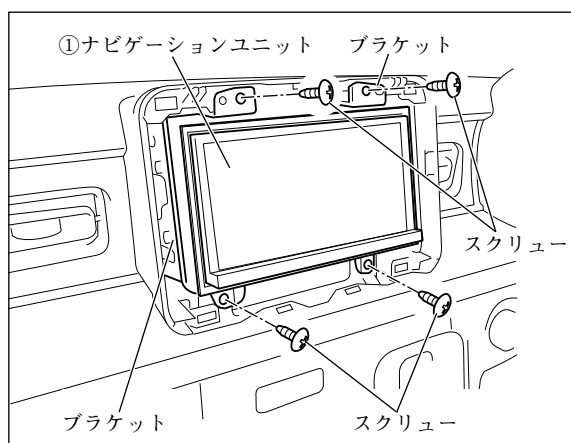

- (1) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）にて固定してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。


- (2) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👉アドバイス


B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

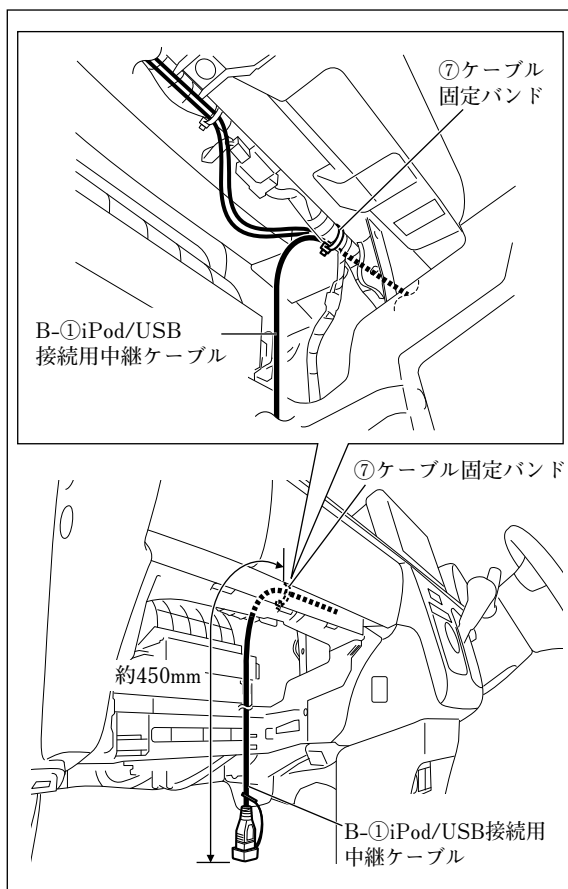

B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

2

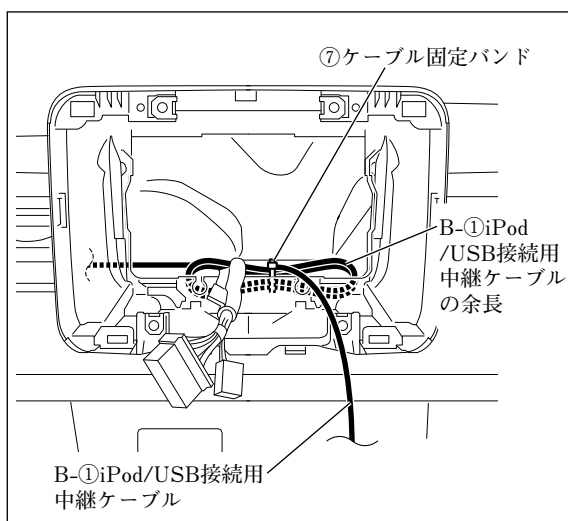



B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●別売のUSB接続ケーブルの取付方法

👉アドバイス

C-①～C-④は、別売品USB接続ケーブルの同梱品です。

1

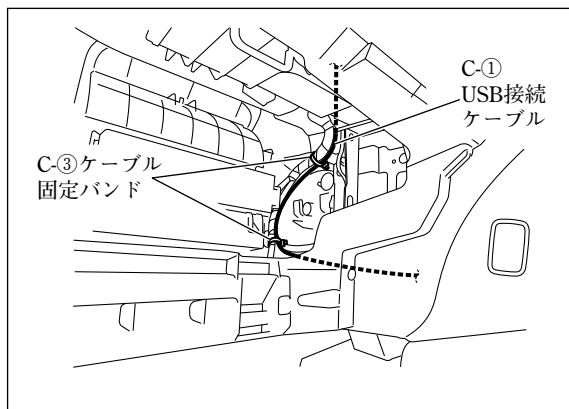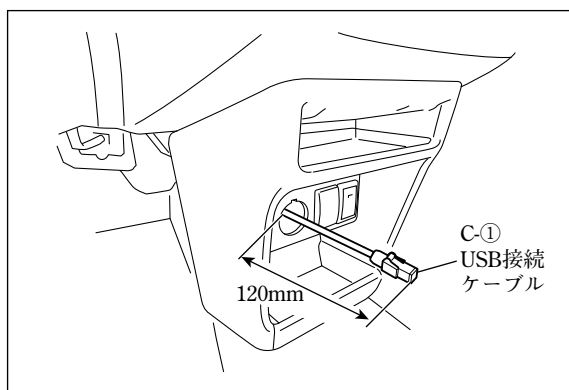

- (1) C-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

C-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。


- (2) C-①USB接続ケーブルをC-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (3) C-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) C-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。
(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

スペーシアの場合

● 車両部品の取り外し方法

1

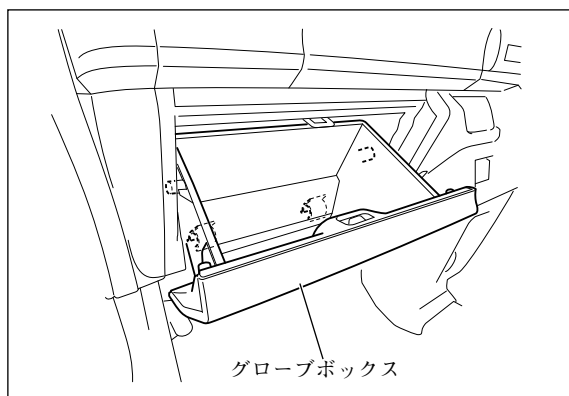


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップは、一部の部品を除き再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

2

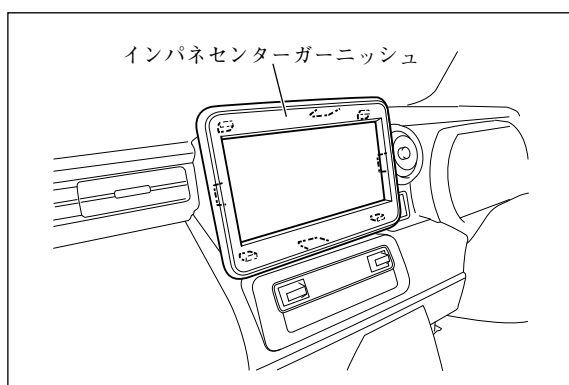


注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

3

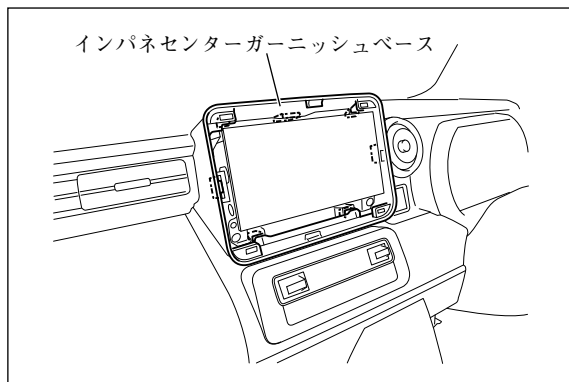

インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。


4

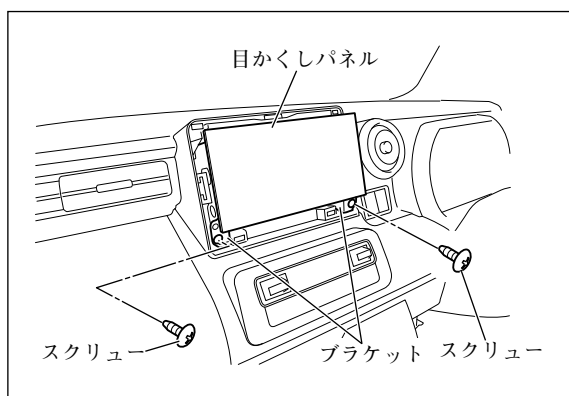

スクリュー (2本) を外し、目かくしパネルをブラケットと共に取り外してください。


このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。

5

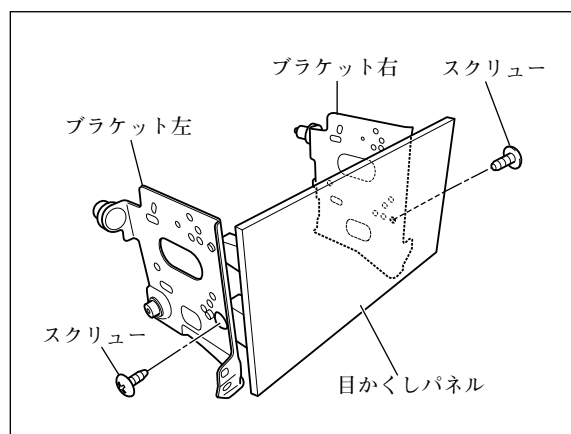

スクリュー（左右各1本）を外し、目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

6

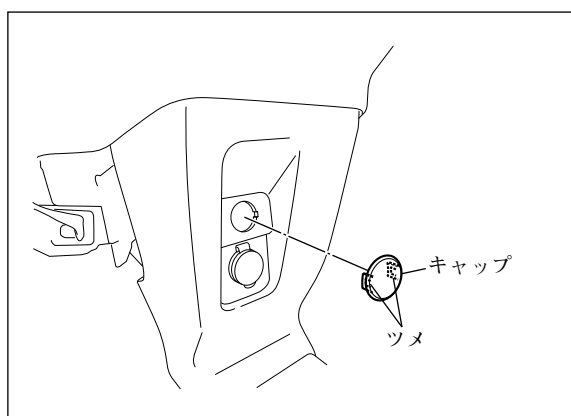


👍 アドバイス


別売品USB接続ケーブルを取り付ける場合のみ
6で示す部品を取り外してください。

キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

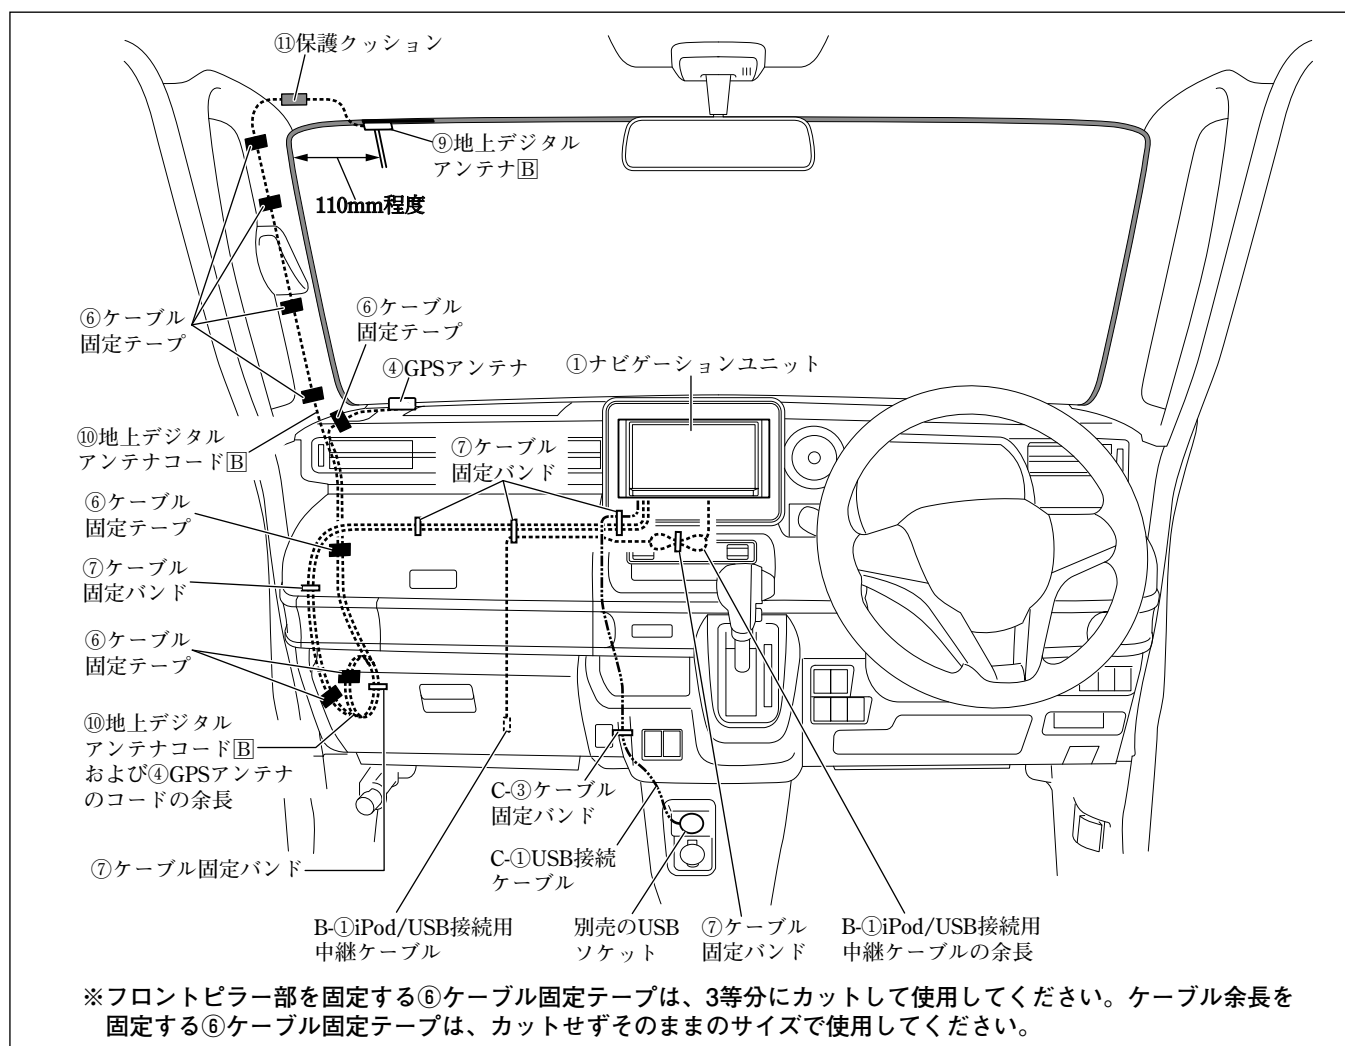

●GPSアンテナの取付方法

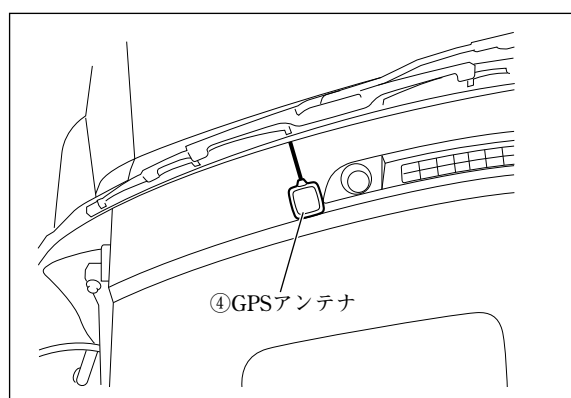


④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1

フロントピラー左

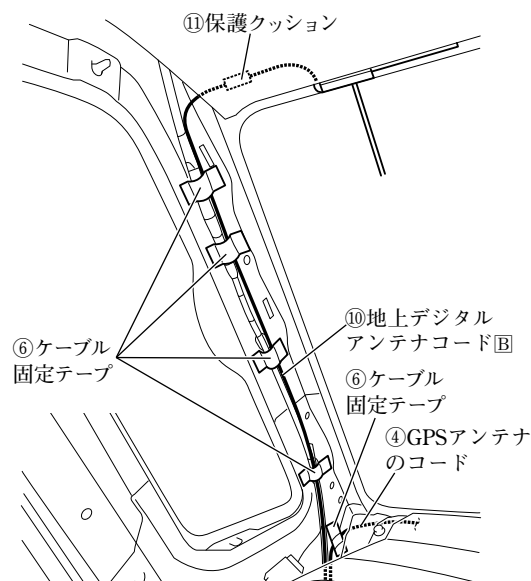


- (1) ⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス


④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

- (2) ⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


グローブボックス取付部左

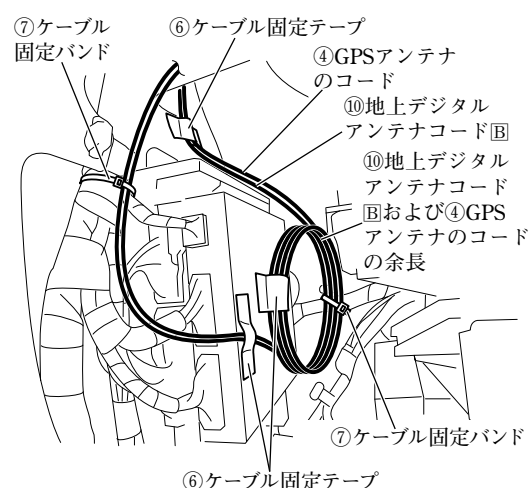

グローブボックス取付部上

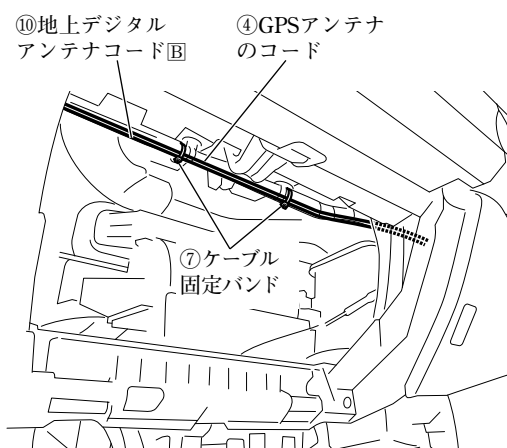

ナビゲーション取付部

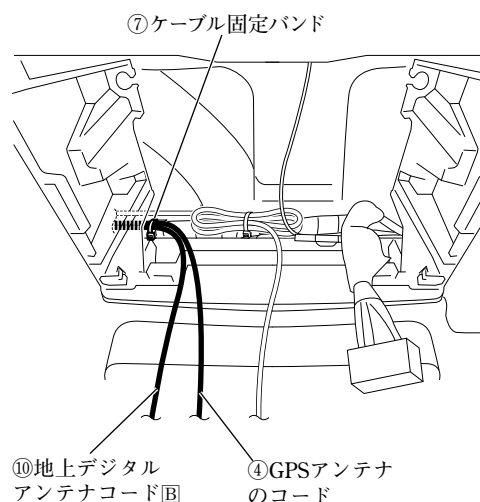


●ナビゲーションユニットの取付方法


注 記

「ナビゲーション・オーディオ等の用品取付時における注意について」を参照して、エアコンダクトがエアコンルーバーから外れたままとならないようにしてください。

1

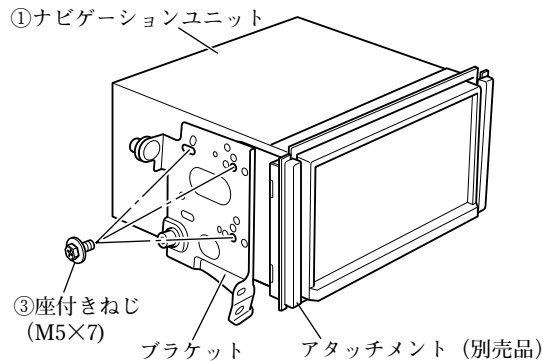

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

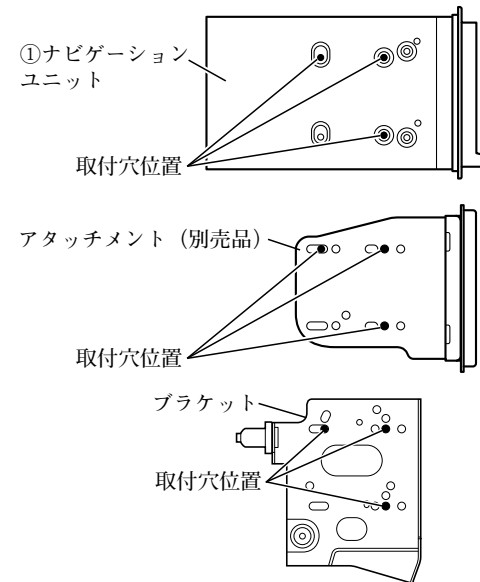

- (1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

- (2) アタッチメント (別売品)、ブラケット左およびブラケット右を③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- アタッチメント (別売品) は、図の向きとなるように取り付けてください。
- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

アドバイス


- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記


保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

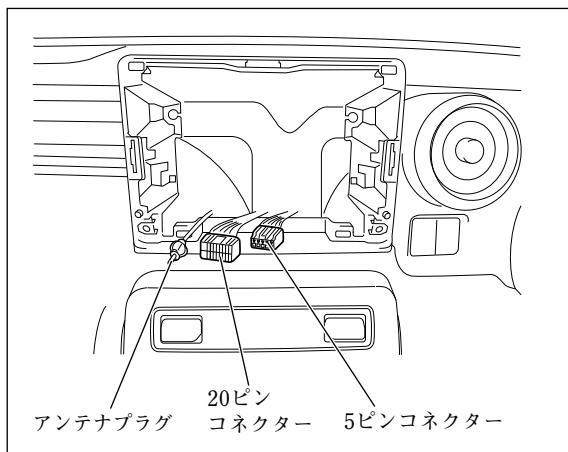


- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (2) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (3) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクターとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

3

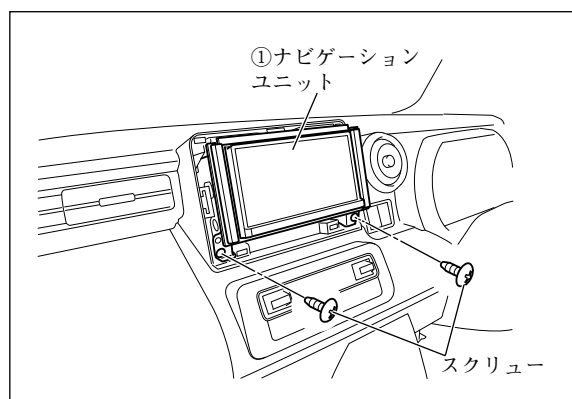

- (1) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（2本）にて固定してください。
- (2) インパネセンターガーニッシュベースを取り付けてください。

4

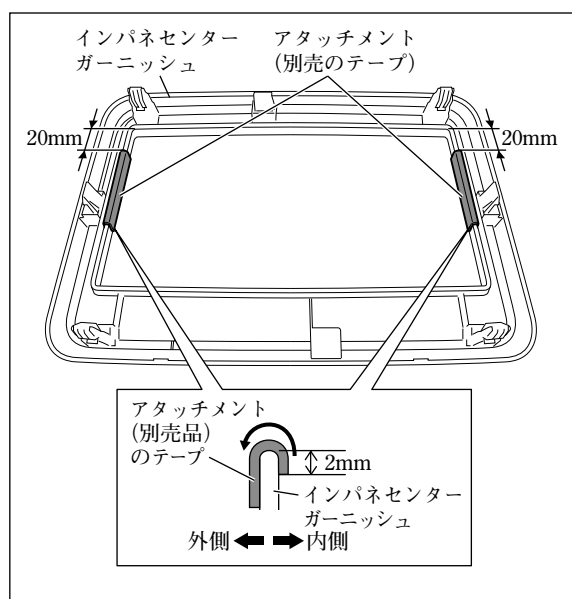

- (1) インパネセンターガーニッシュにアタッチメント（別売品）のテープを貼り付けてください。

注記

アタッチメント（別売品）のテープは内側から外側へと図示された位置に貼り付けてください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (2) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

注記

取り付け後、①ナビゲーションユニットのモニター部とガーニッシュの上下左右の隙間を確認してください。（「ナビゲーション取り付けにおける注意点」参照）


●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👉 アドバイス

B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1


グローブボックス取付部上

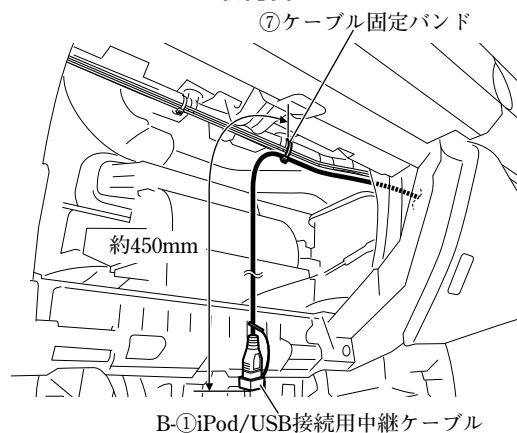

B-① iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

2

ナビゲーション取付部

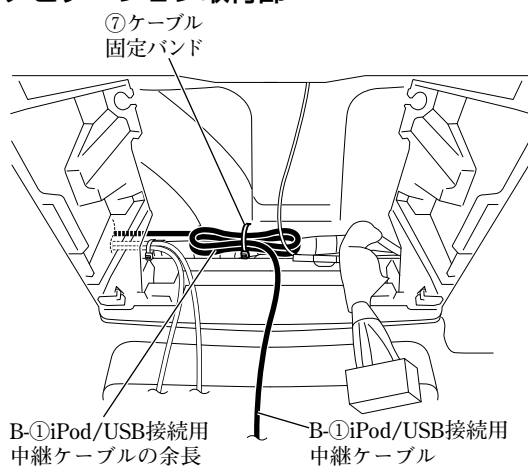


B-① iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●別売のUSB接続ケーブルの取付方法

👉アドバイス

C-①～C-④は、別売品USB接続ケーブルの同梱品です。

1


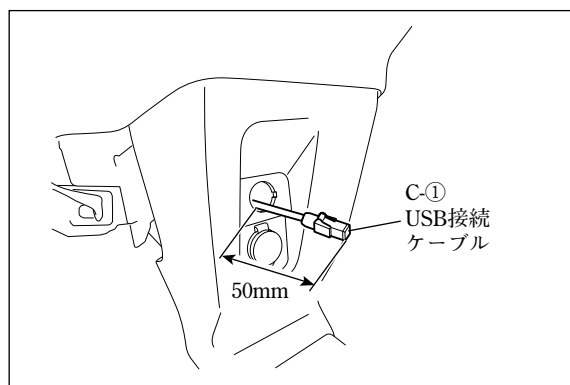


- (1) C-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

C-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

グローブボックス取付部右

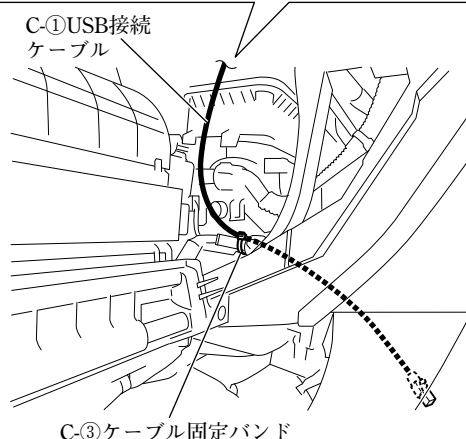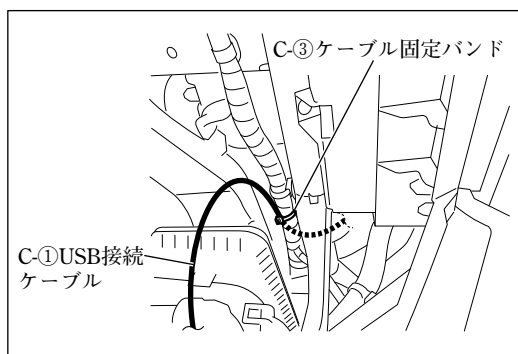

- (2) C-①USB接続ケーブルをC-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

👉アドバイス

ケーブルの余長は、ありません。


- (3) C-①USB接続ケーブルのコネクタを別売品のUSBソケット（39105-65R00）に接続してください。
- (4) C-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクタを接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ワゴンRの場合

●車両部品の取り外し方法

1

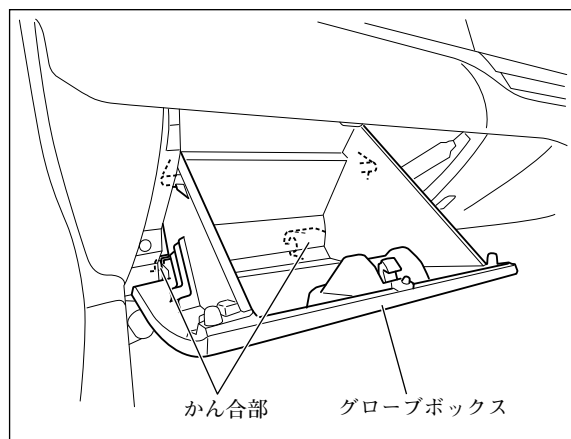


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

2

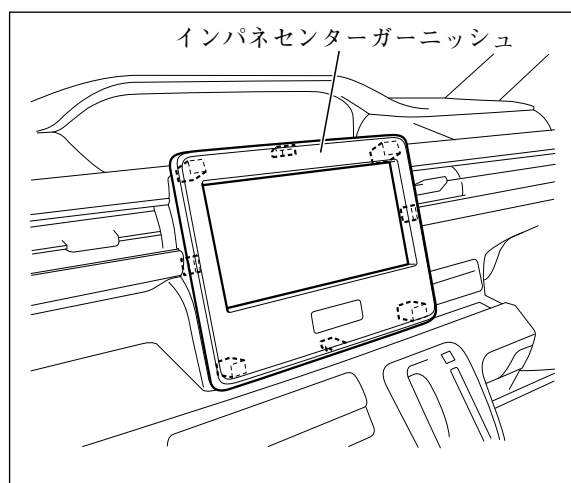


注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

3

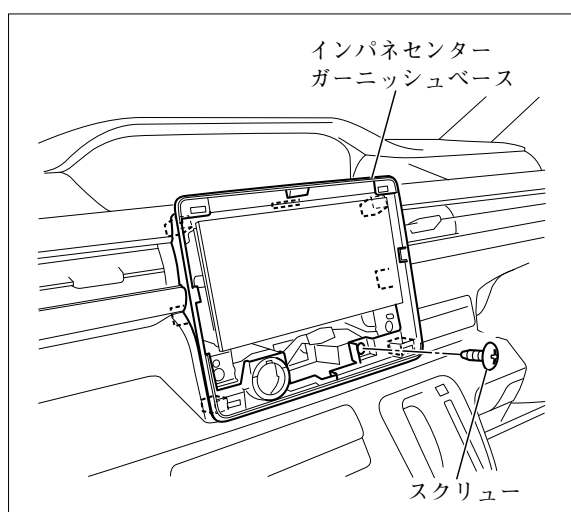

スクリュー (1本) を外してインパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

4

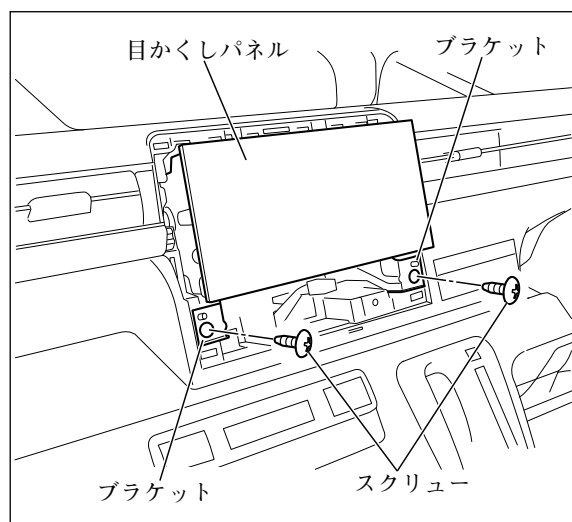


(1) ブラケットを固定しているスクリュー (2本) を取り外してください。

(2) ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。


このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタの接続を外してください。

5

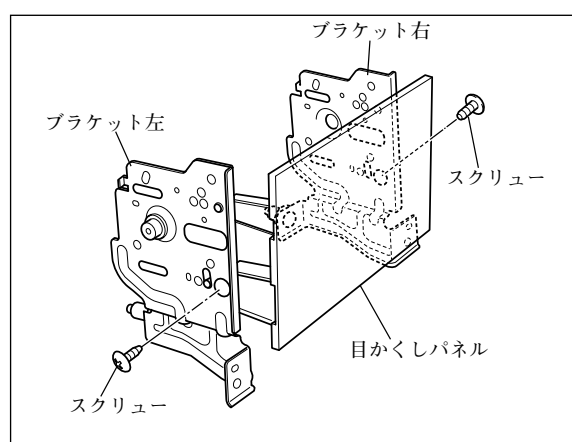


スクリュー (左右各1本) を外して、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

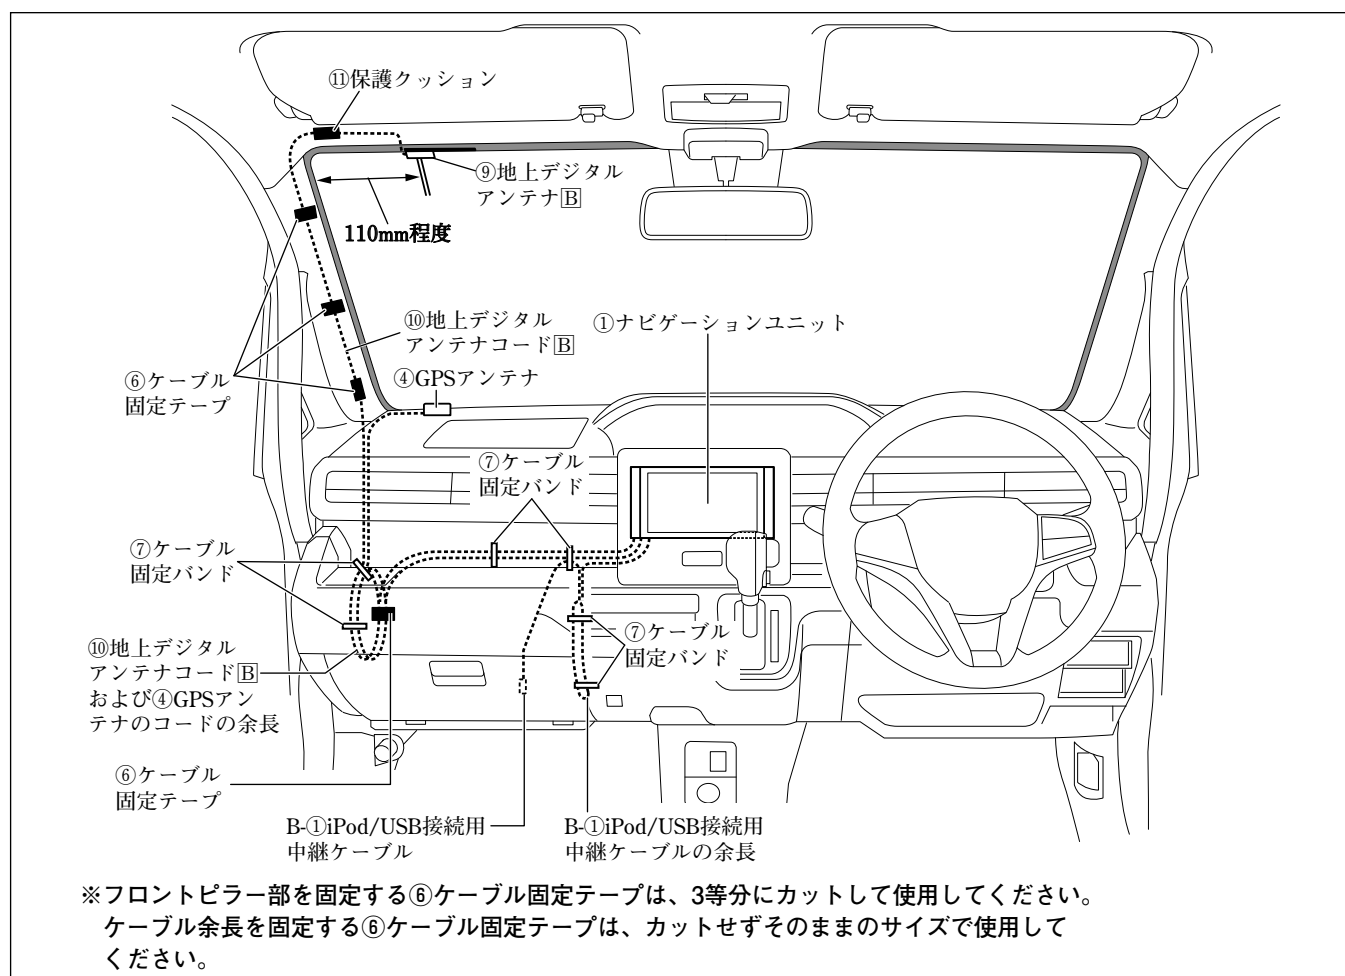


●GPSアンテナの取付方法

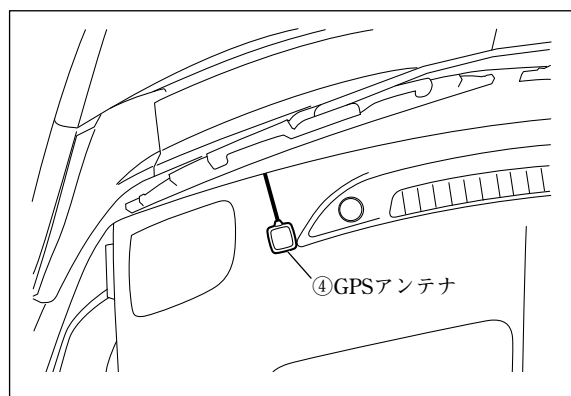

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1 グローブボックス取付部左

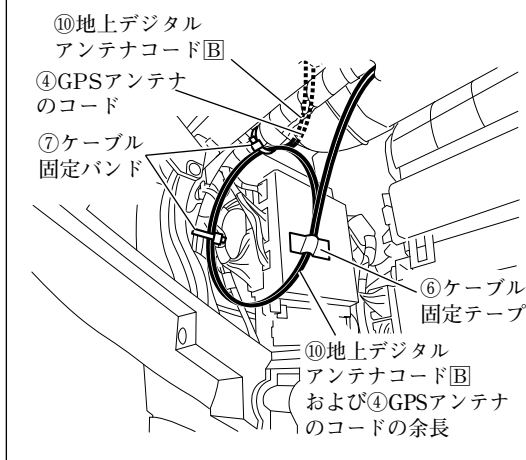


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

●ナビゲーションユニットの取付方法

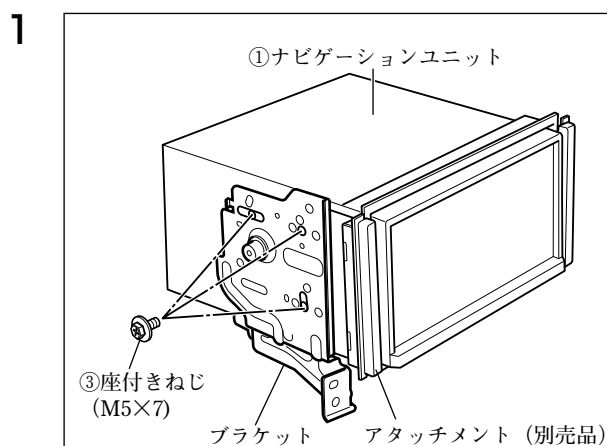

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

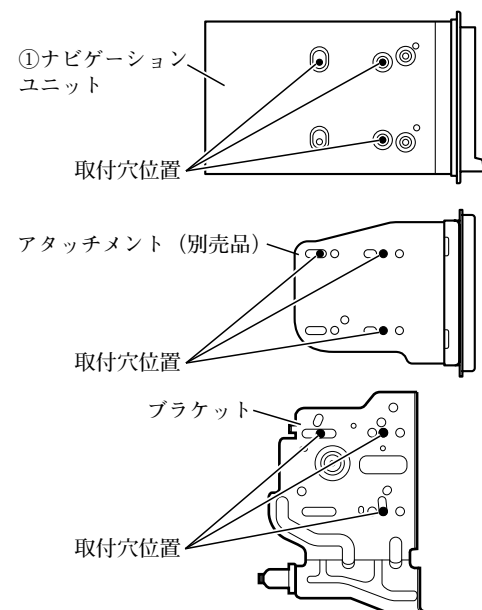

(1) ②トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

(2) アタッチメント (別売品) およびブラケットを③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

・アタッチメント (別売品) は、図の向きとなるように取り付けてください。

・ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉アドバイス


①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

(3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記


保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

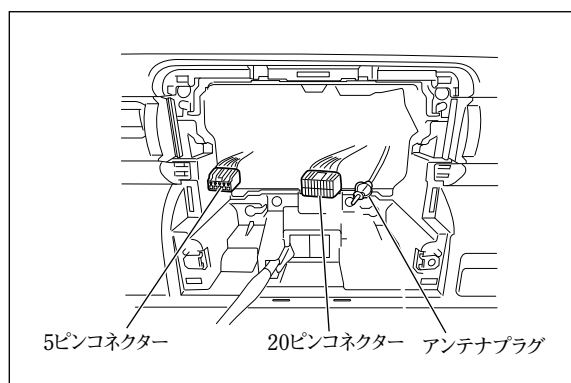


- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (2) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (3) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクターとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (4) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。〔他の機器との接続のしかた〕参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

3

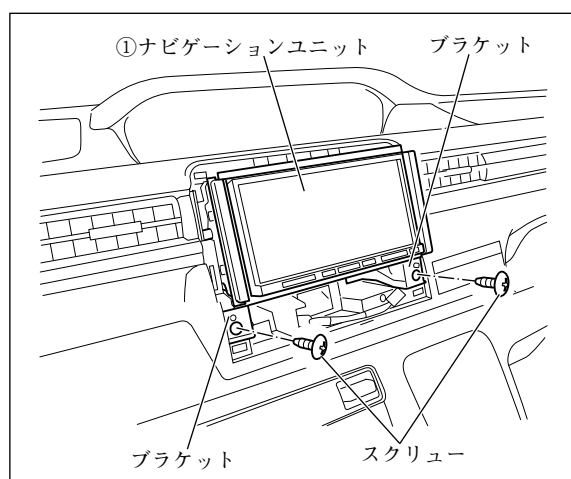

- (1) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（2本）にて固定してください。
- (2) インパネセンターガーニッシュベースを取り付けてください。

4

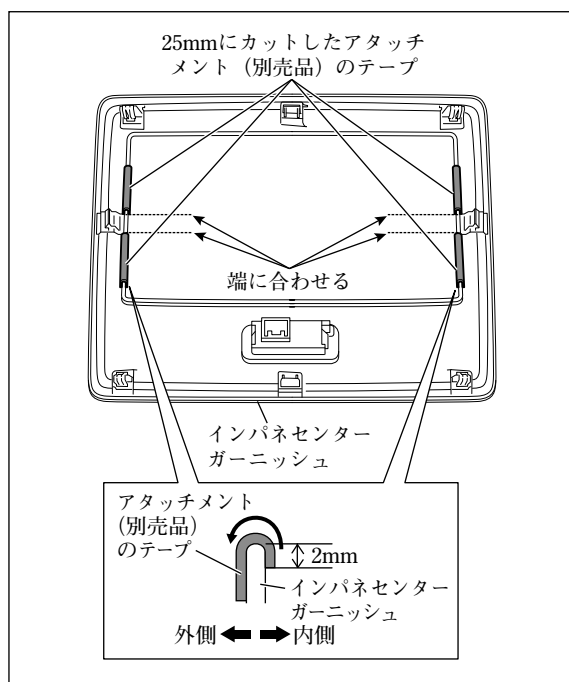

- (1) インパネセンターガーニッシュにアタッチメント (別売品) のテープを貼り付けてください。

注記

アタッチメント (別売品) のテープは内側から外側へと図示された位置に貼り付けてください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (2) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。


●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👉 アドバイス

B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

グローブボックス取付部右

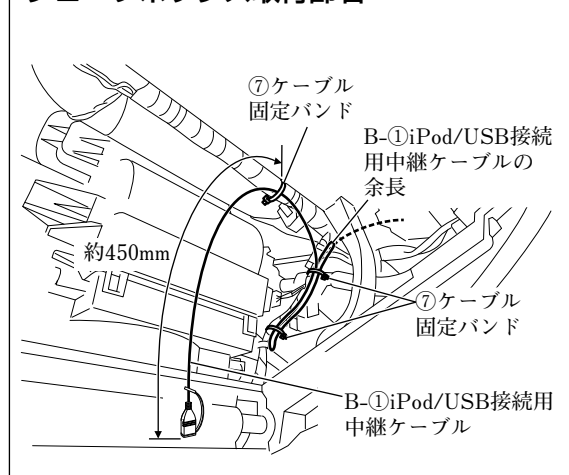


- (1) B-① iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) B-① iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けされていることを確認してください。

バレーノの場合

● 車両部品の取り外し方法

1

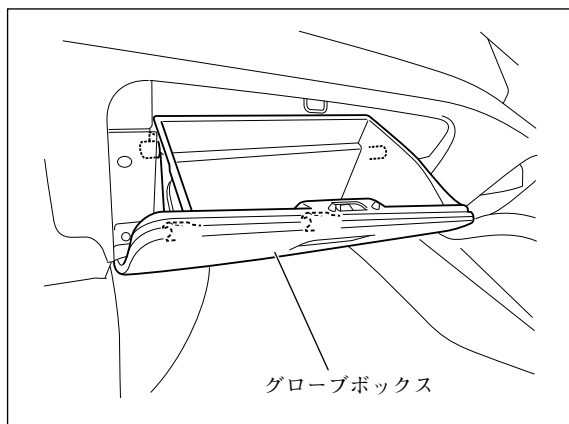


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

2

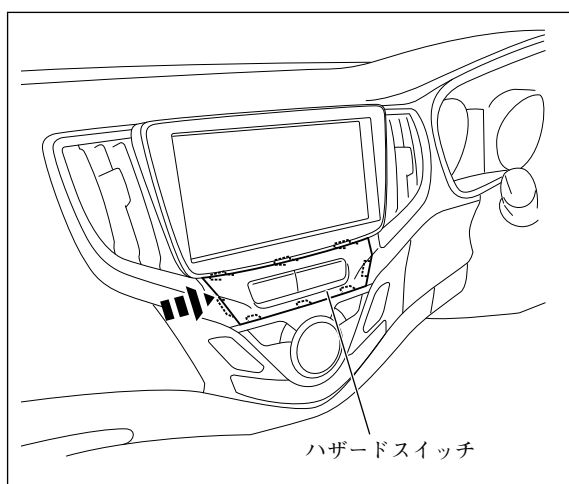


ハザードスイッチ裏側をグローブボックス取付部から工具の柄等で押して、ハザードスイッチを取り外してください。
このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。

3

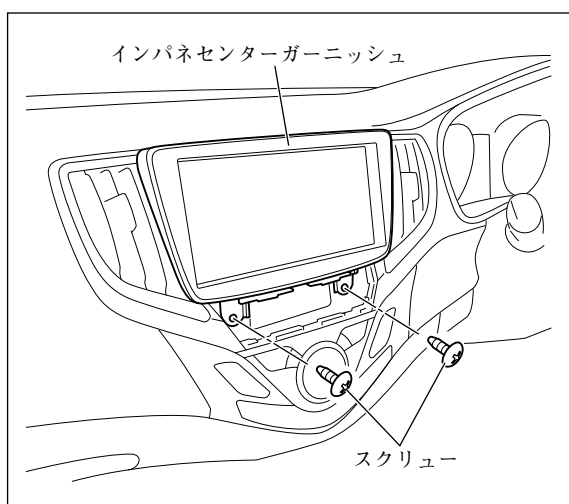

スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。
このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。

4

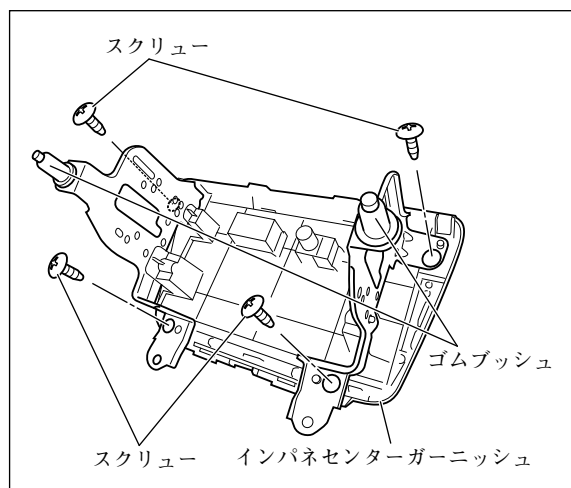


ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

👉 アドバイス

グローブボックス内に同梱されているブラケットを使用する場合は、ゴムブッシュを取り外し、グローブボックス内に同梱されているブラケットへ付け替えてください。

5

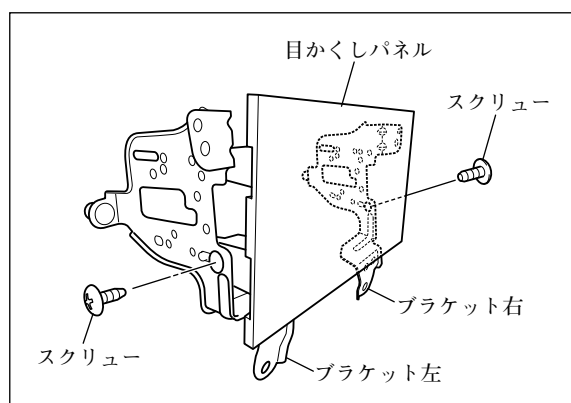


スクリュー（左右各1本）を外して、目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

👉 アドバイス

グローブボックス内に同梱されているブラケットを使用する場合、本作業は必要ありません。

6

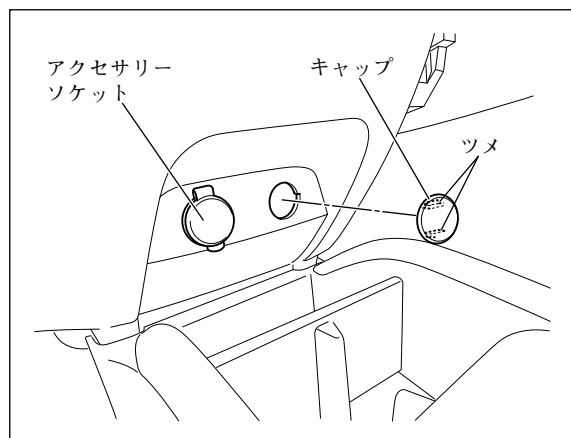


👉 アドバイス


別売品USB接続ケーブルを取り付ける場合のみ
6で示す部品を取り外してください。

アクセサリソケット右のキャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

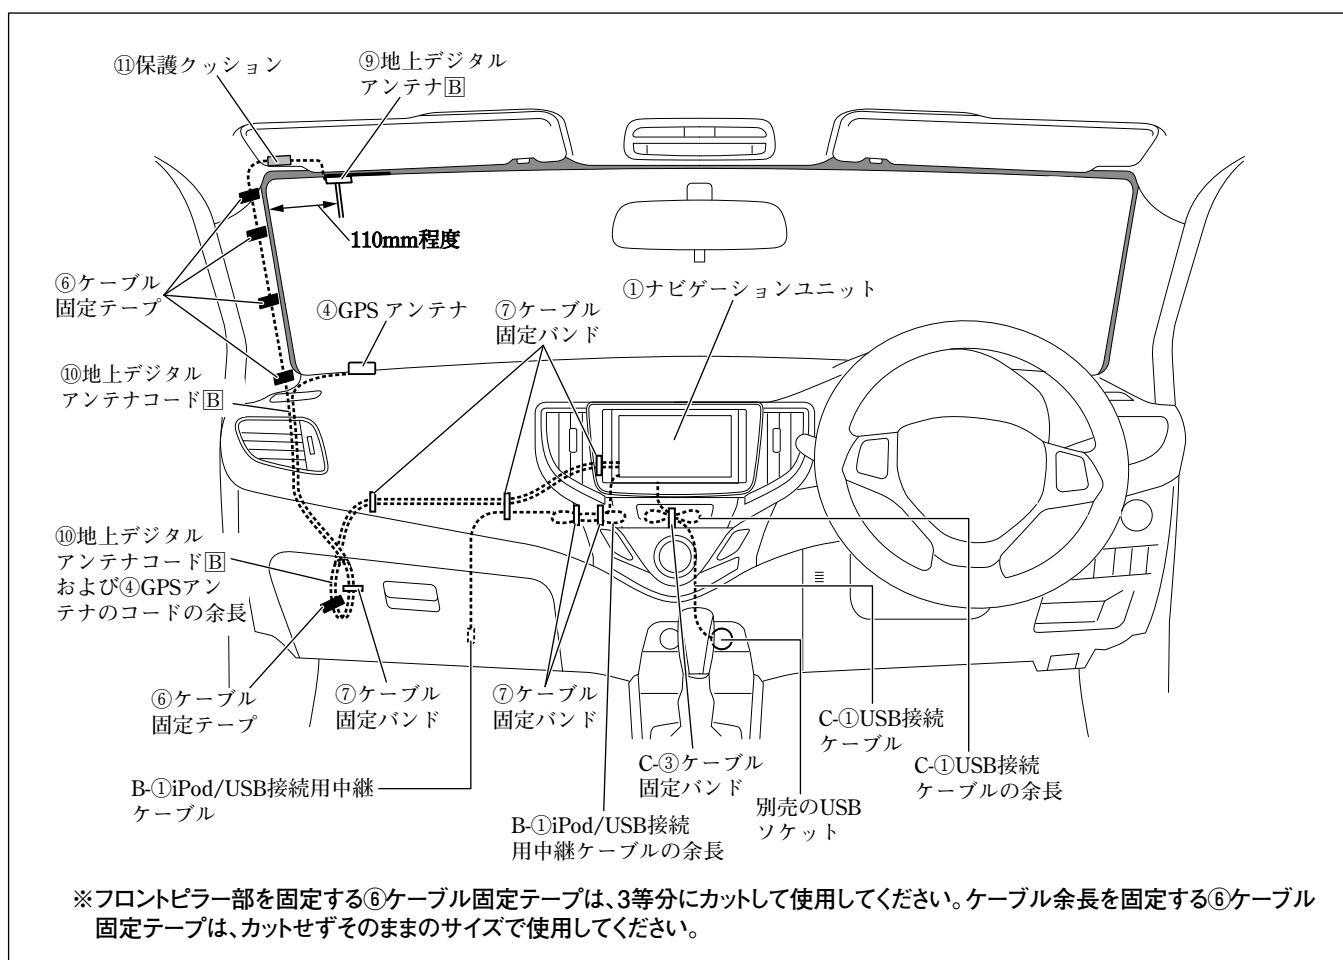

●GPSアンテナの取付方法

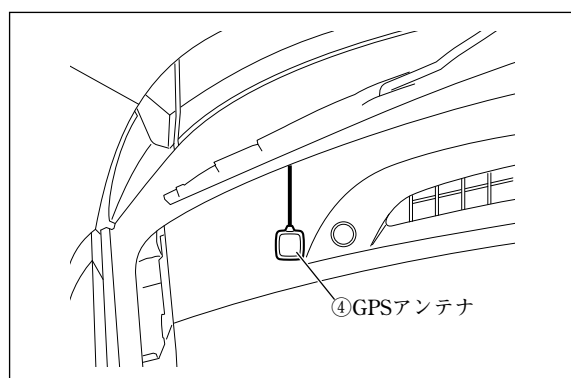


④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1

グローブボックス取付部

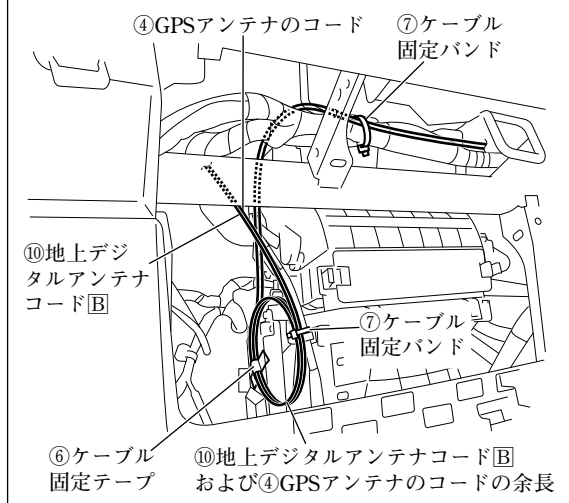


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

●ナビゲーションユニットの取付方法

1

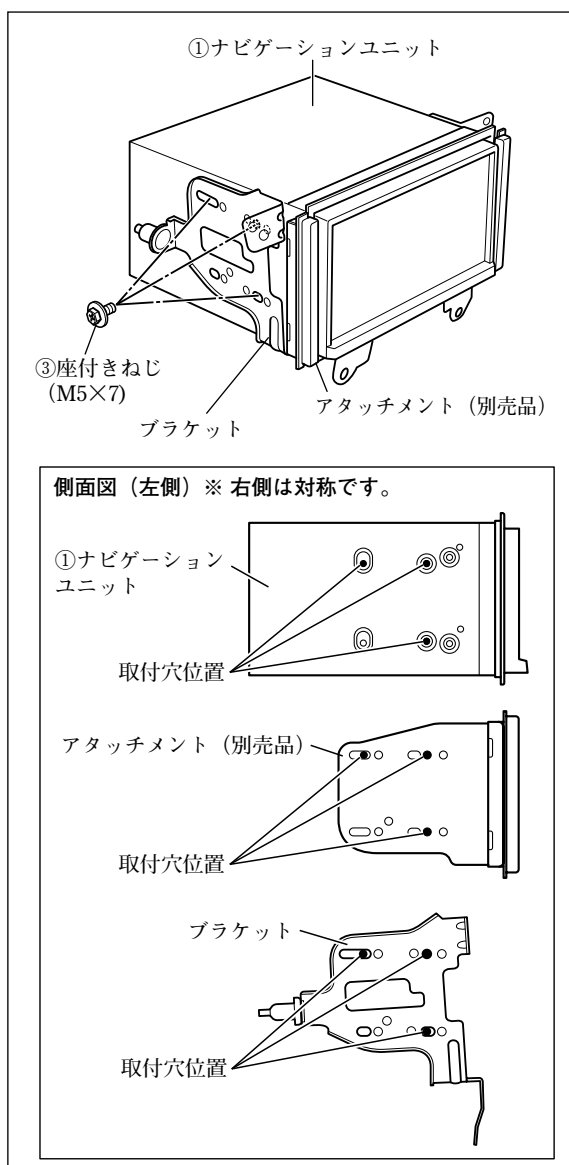

(1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

(2) アタッチメント (別売品) およびブラケットを③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- アタッチメント (別売品) は、図の向きとなるように取り付けてください。
- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉アドバイス


①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

(3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

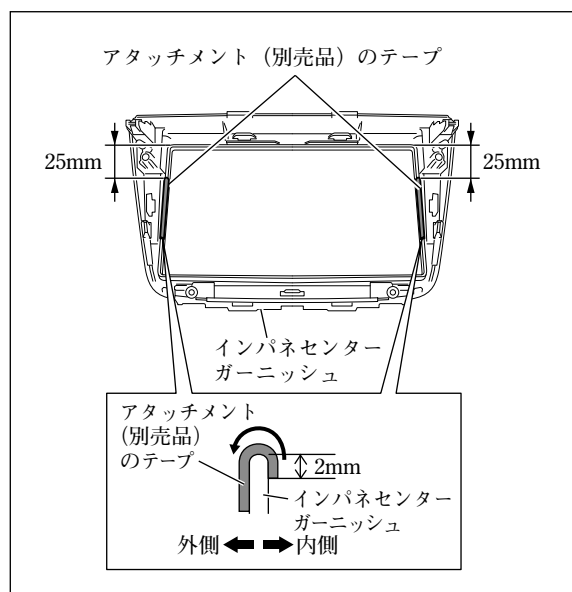


インパネセンターガーニッシュにアタッチメント (別売品) のテープを貼り付けてください。

注記

アタッチメント (別売品) のテープは、内側から外側へと図示された位置に貼り付けてください。

3

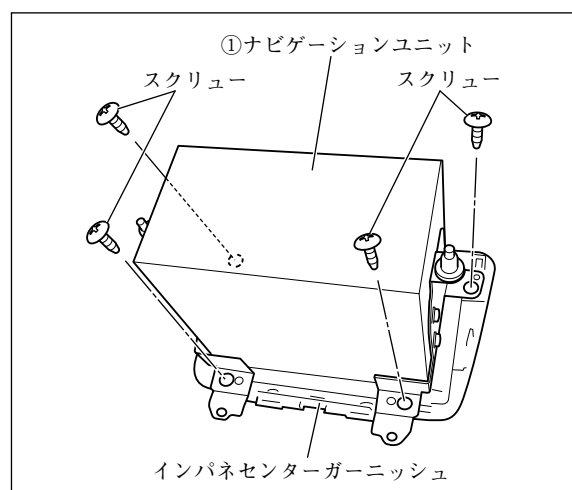


1で準備した①ナビゲーションユニットを、「車両部品の取り外し方法」4で取り外したスクリー (4本) にてインパネセンターガーニッシュに取り付けてください。

注記


スクリーを確実に締め付けてください。

4

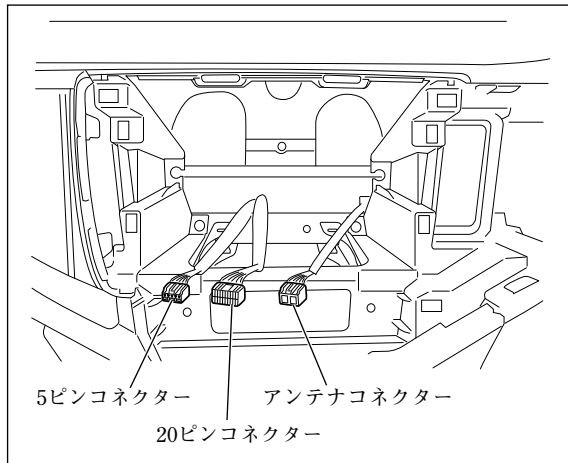

- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (2) 別売のアンテナ変換ケーブル(99000-79AC7)に車両側のアンテナコネクタを接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (3) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7)のオートアンテナコントロールコード (青)と②専用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード (青)を接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (4) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクタと別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7)のアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (6) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。〔他の機器との接続のしかた〕参照)
- (7) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

5

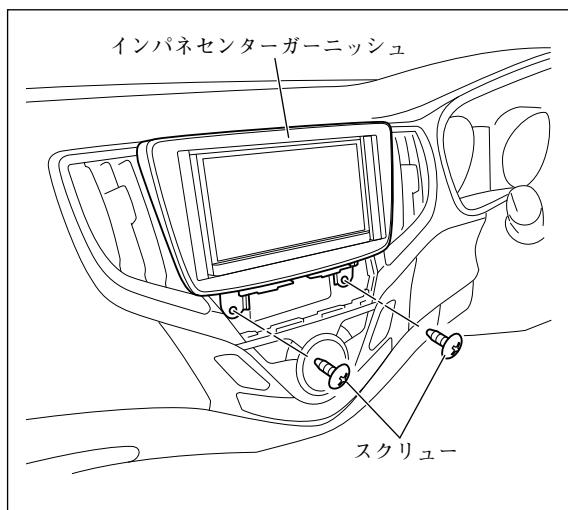

- (1) インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー (2本) にて固定してください。
- (2) ハザードスイッチを取り付けてください。このとき、ハザードスイッチコネクタを接続してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。


断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👉 アドバイス

B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

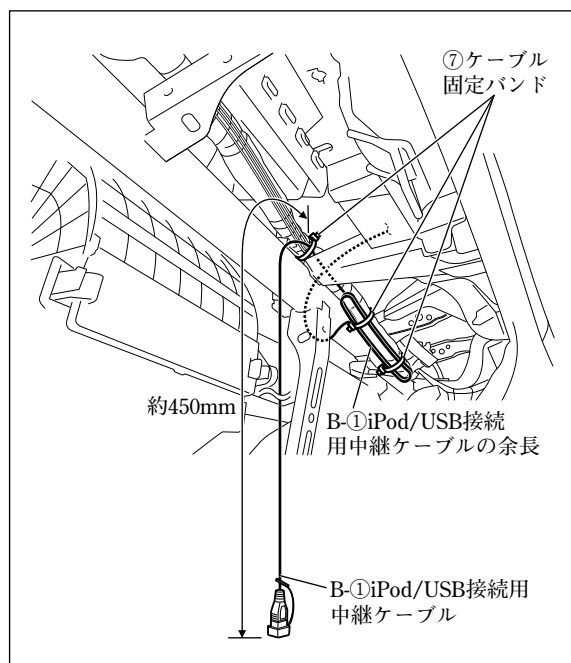



- (1) B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●別売のUSB接続ケーブルの取付方法

👉アドバイス

C-①～C-④は、別売品USB接続ケーブルの同梱品です。

1

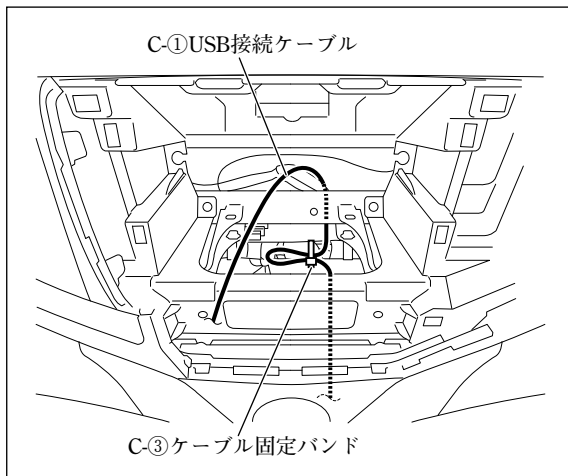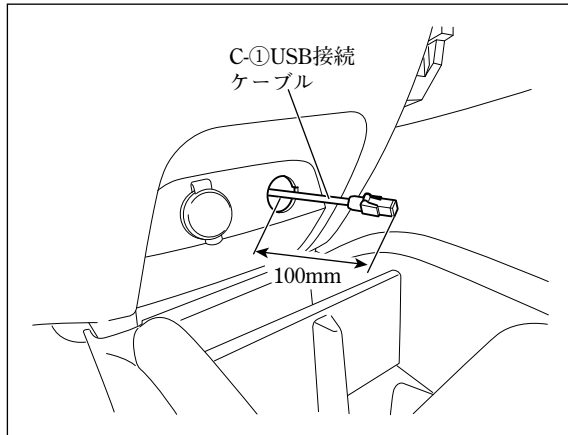

- (1) C-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

C-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) C-①USB接続ケーブルをC-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

⚠ 警告

C-①USB接続ケーブルはC-③ケーブル固定バンドで束ね、たるまないよう確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。


- (3) C-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) C-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。
(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けされていることを確認してください。

エスクードの場合

●車両部品の取り外し方法

1

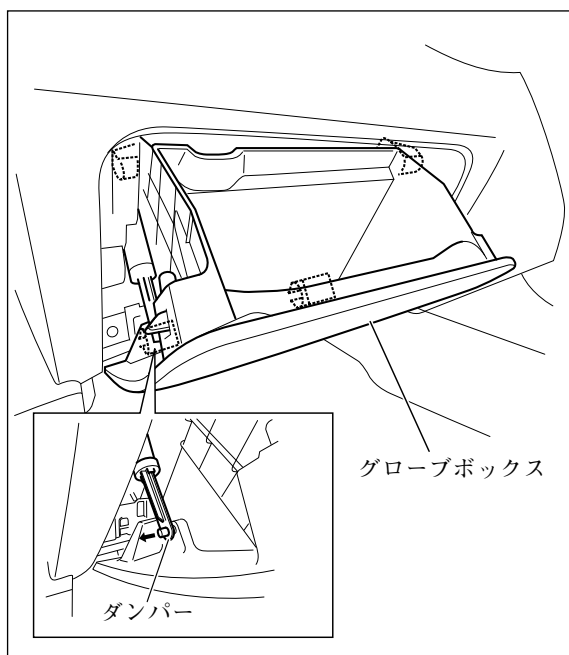


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) ダンパーを外し、グローブボックスを取り外してください。

2

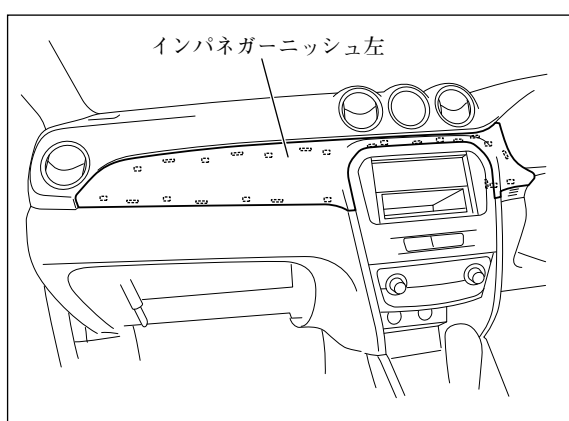

インパネガーニッシュ左を取り外してください。


3

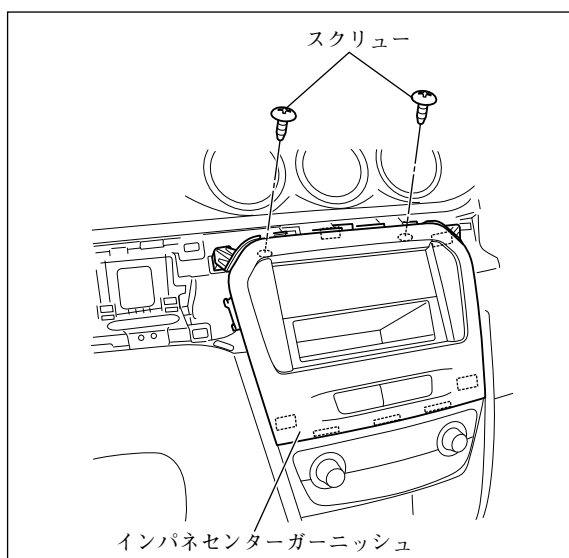

スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


このとき、ハザードスイッチ、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。

4

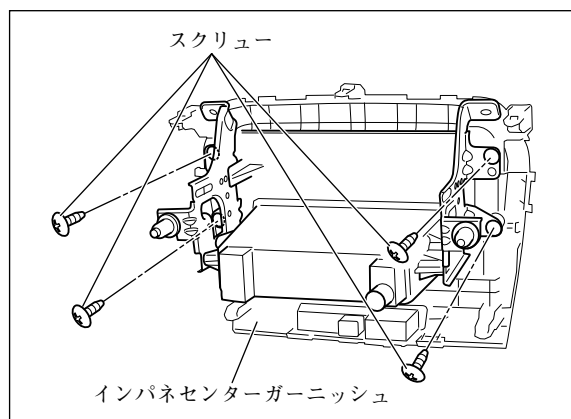


ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

5

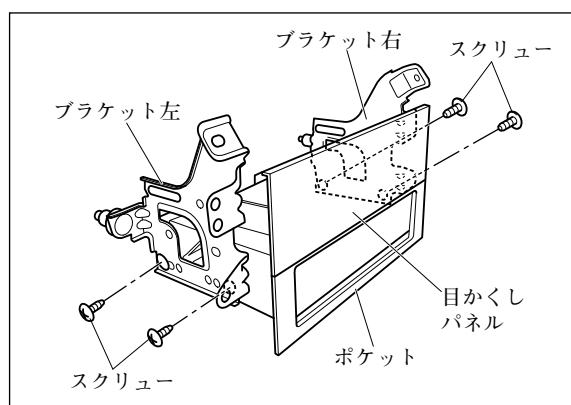

スクリュー（左右各1本）を外して、目かくしパネルおよびポケットをブラケットから取り外してください。

6

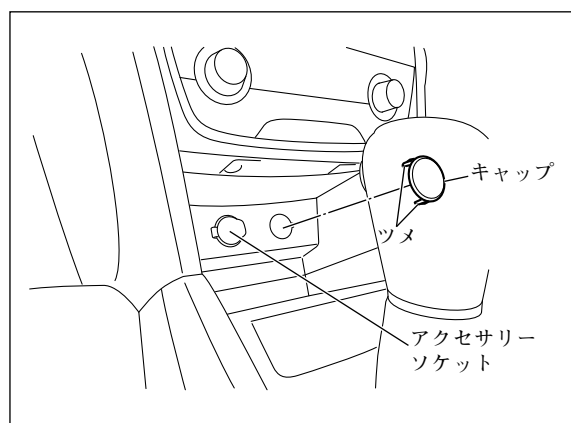


👉 アドバイス

別売品USB接続ケーブルを取り付ける場合のみ
6で示す部品を取り外してください。


アクセサリソケット横のキャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

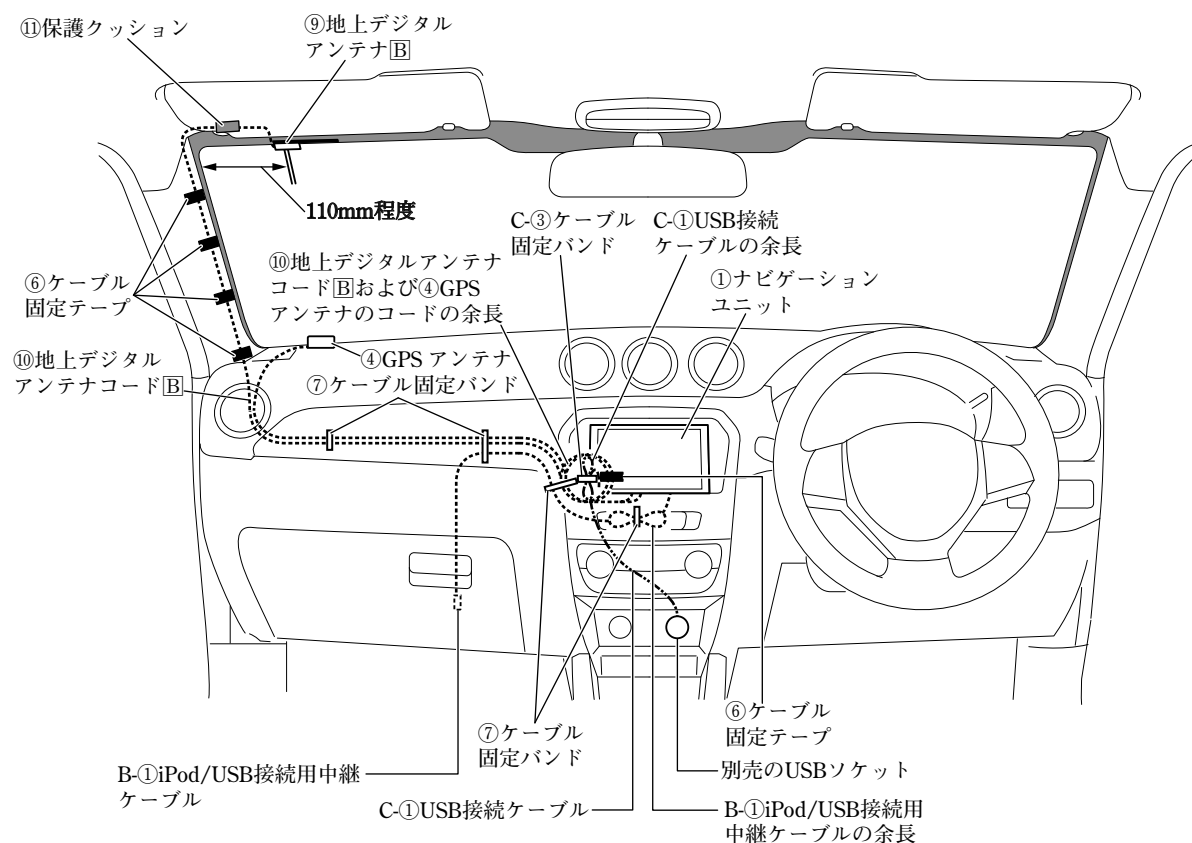

※フロントピラー部を固定する⑥ケーブル固定テープは、3等分にカットして使用してください。ケーブル余長を固定する⑥ケーブル固定テープは、カットせずそのままのサイズで使用してください。


●GPSアンテナの取付方法

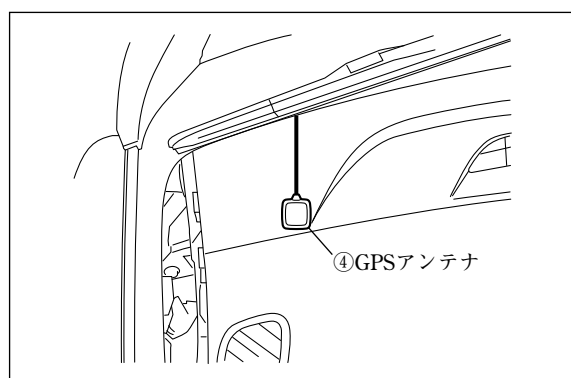

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1 ナビゲーション取付部

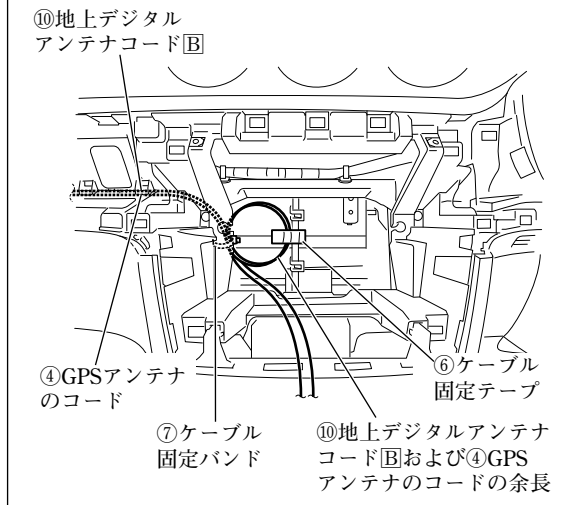


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

●ナビゲーションユニットの取付方法

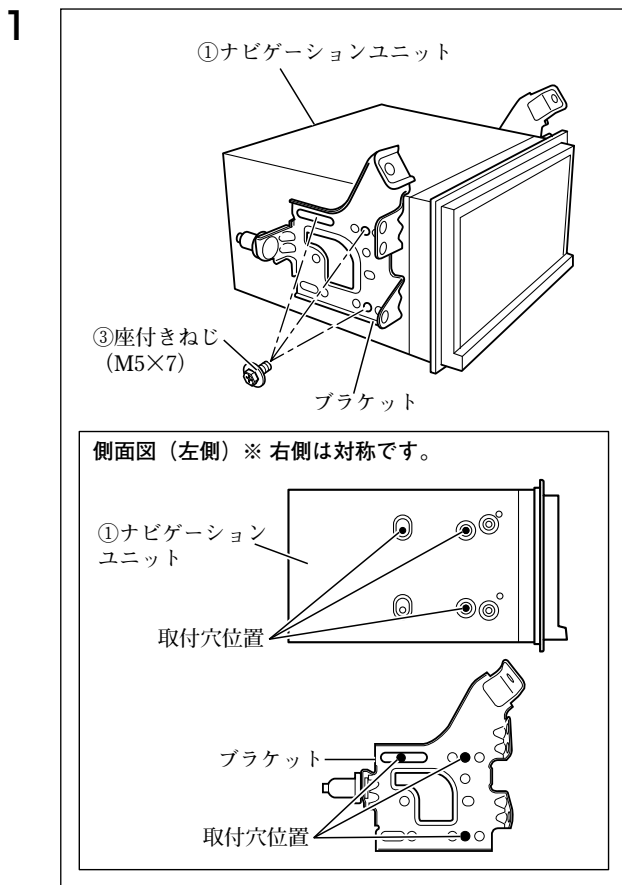

(1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

(2) ブラケットを③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉アドバイス


①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

(3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

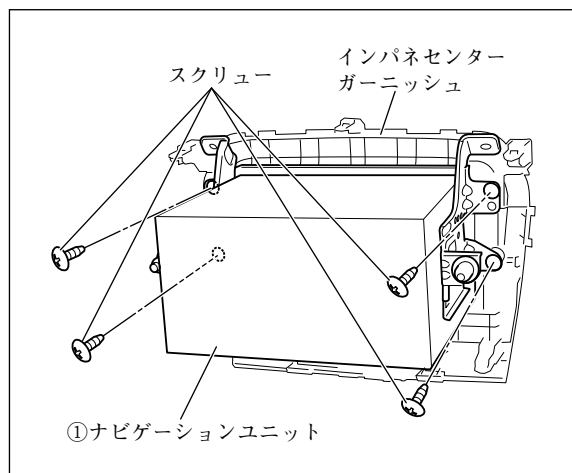


1で準備した①ナビゲーションユニットを、「車両部品の取り外し方法」4で取り外したスクリュー(4本)にてインパネセンターガーニッシュに取り付けてください。

注 記


スクリューを確実に締め付けてください。

3

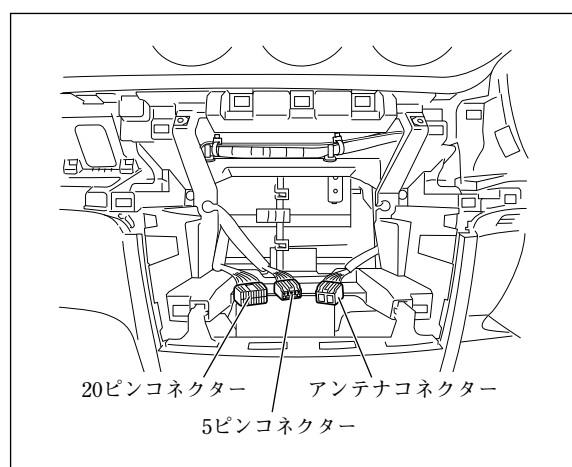

- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (2) 別売のアンテナ変換ケーブル(99000-79AC7)に車両側のアンテナコネクターを接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (3) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) のオートアンテナコントロールコード (青) と②専用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード (青) を接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクターと別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) のアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (7) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

4

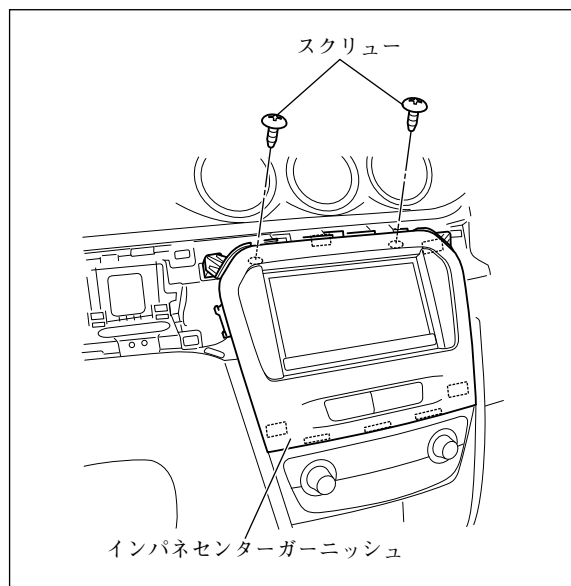

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー（2本）にて固定してください。

このとき、ハザードスイッチコネクターを接続してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。


断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

アドバイス


B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

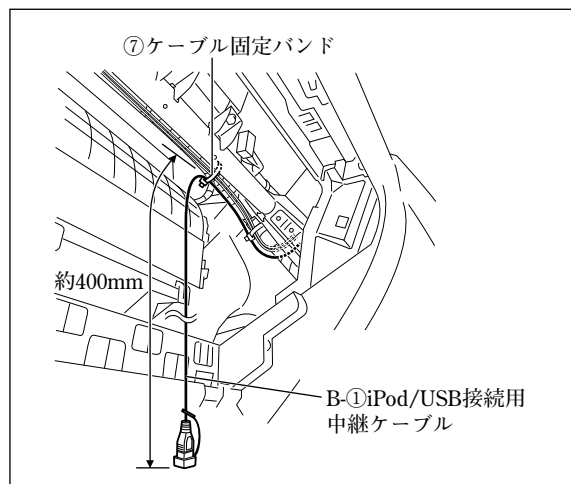

B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

2 ナビゲーション取付部

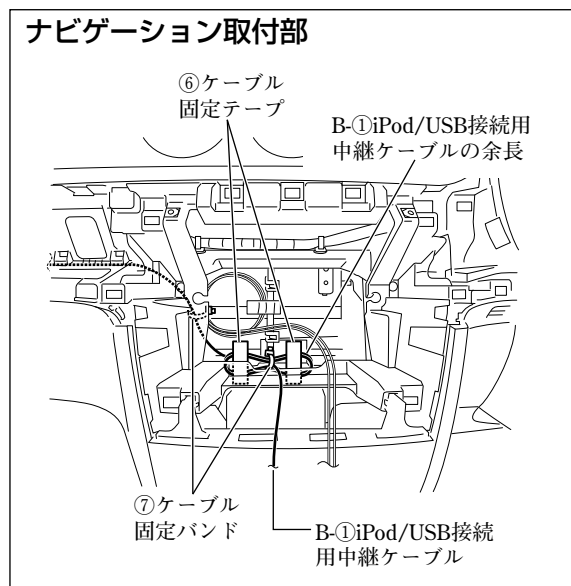


B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●別売のUSB接続ケーブルの取付方法

👉 アドバイス

C-①～C-④は、別売品USB接続ケーブルの同梱品です。


1

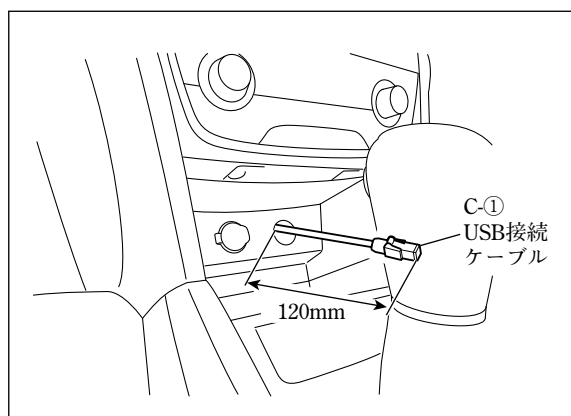

(1) C-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

C-①USB接続ケーブルは、板金エッジ樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

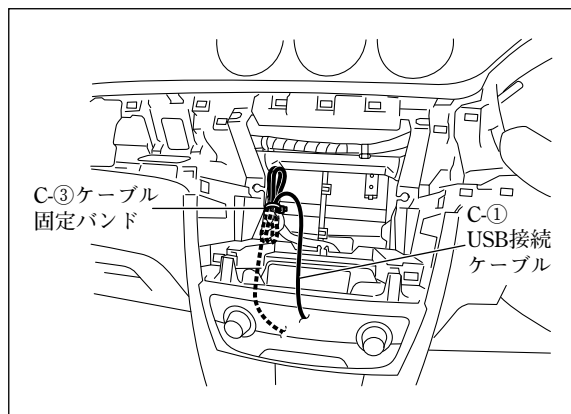


- (2) C-①USB接続ケーブルをC-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (3) C-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) C-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

イグニスの場合

●車両部品の取り外し方法

1

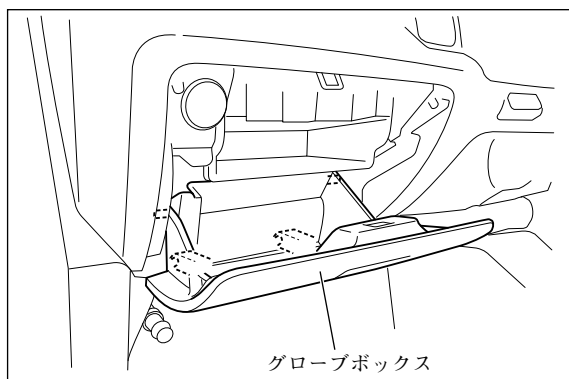


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

(1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)


(2) グローブボックスを取り外してください。

2

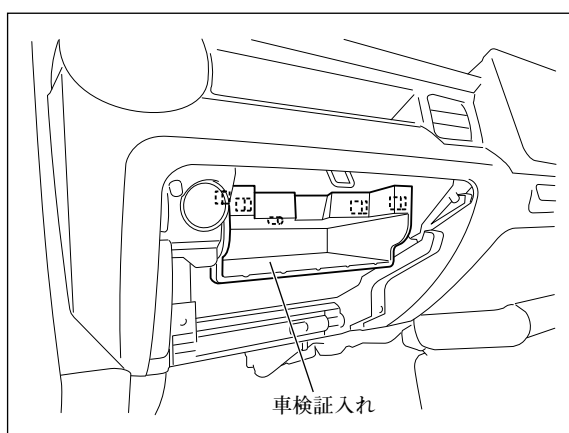


車検証入れを取り外してください。

3

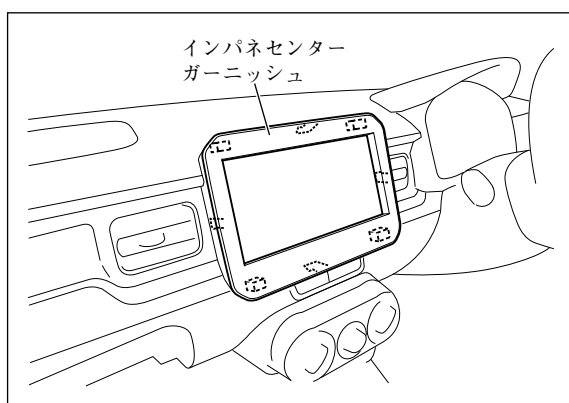

インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

4

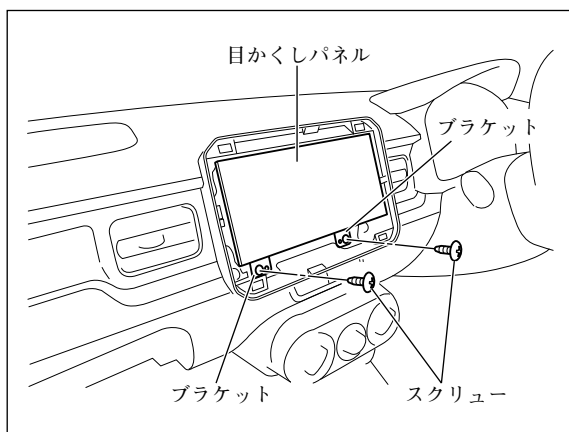


(1) ブラケットを固定しているスクリュー (2本) を取り外してください。

(2) 目かくしパネルをブラケットと共に取り外してください。


このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターを外してください。

5

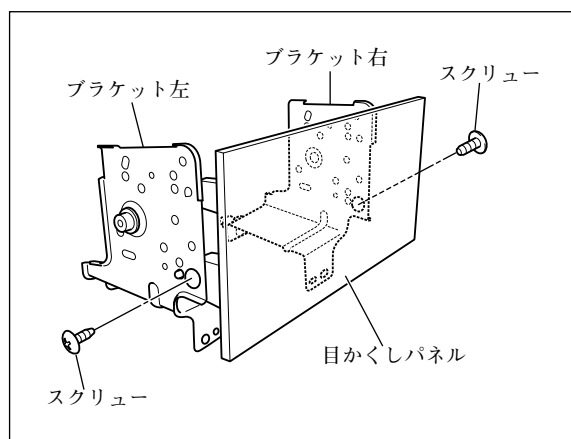

スクリュー（左右各1本）を外して、目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

6

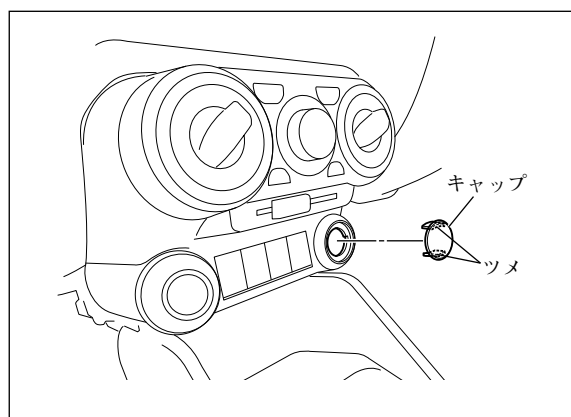


👍 アドバイス


別売品USB接続ケーブルを取り付ける場合のみ
6で示す部品を取り外してください。

キャップを取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

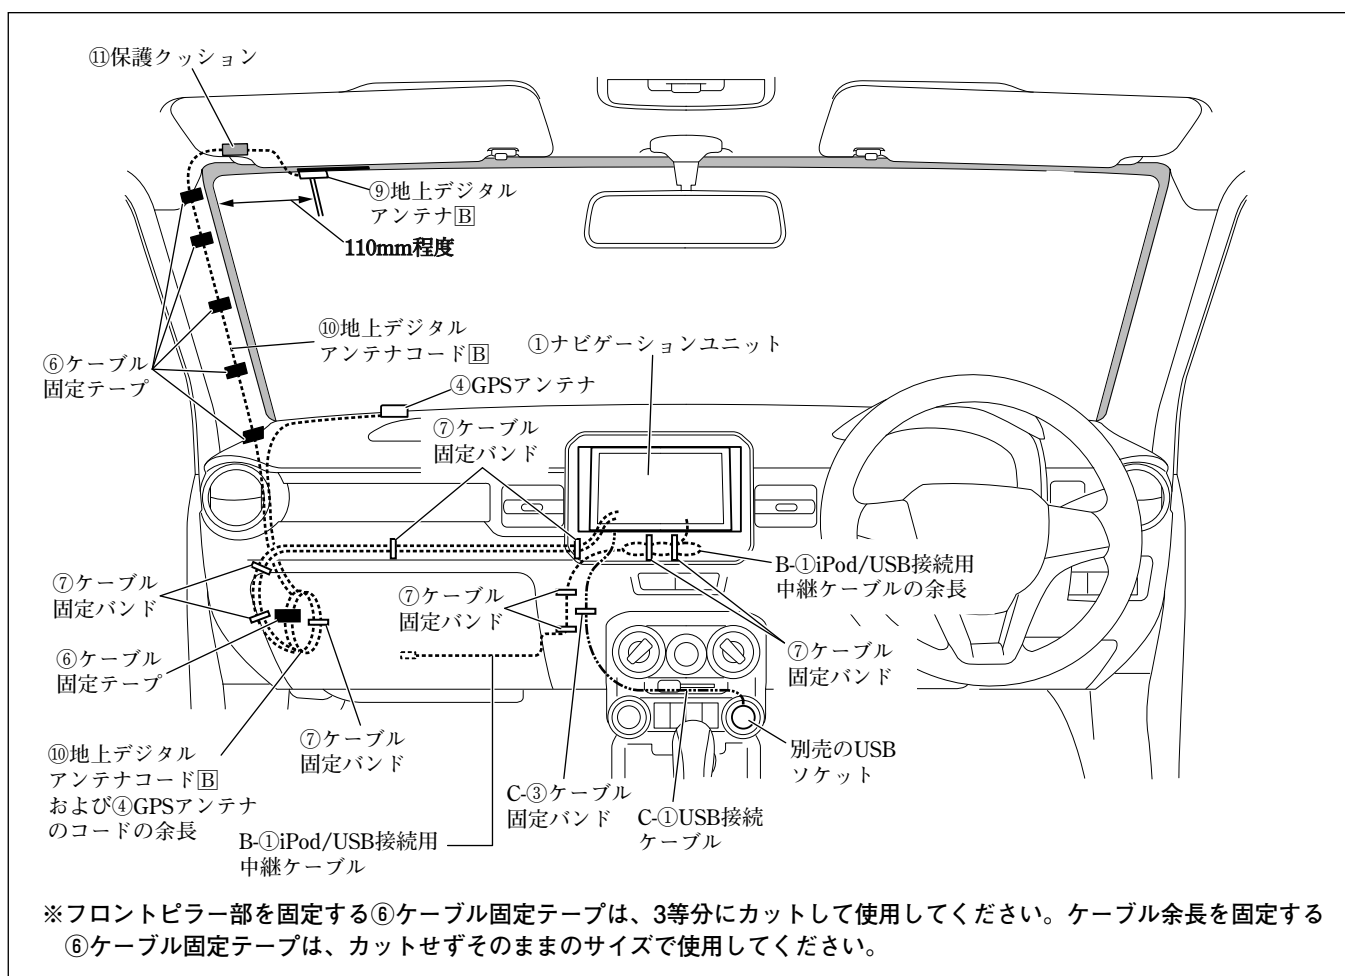


●GPSアンテナの取付方法

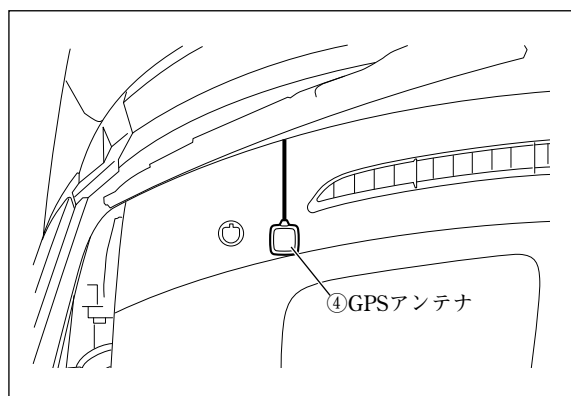

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1

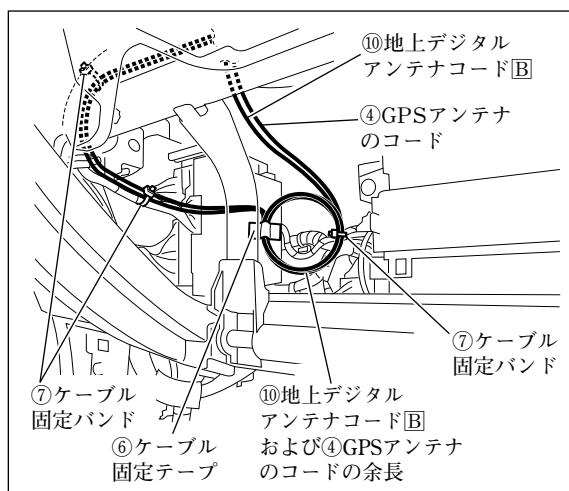


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

●ナビゲーションユニットの取付方法

1

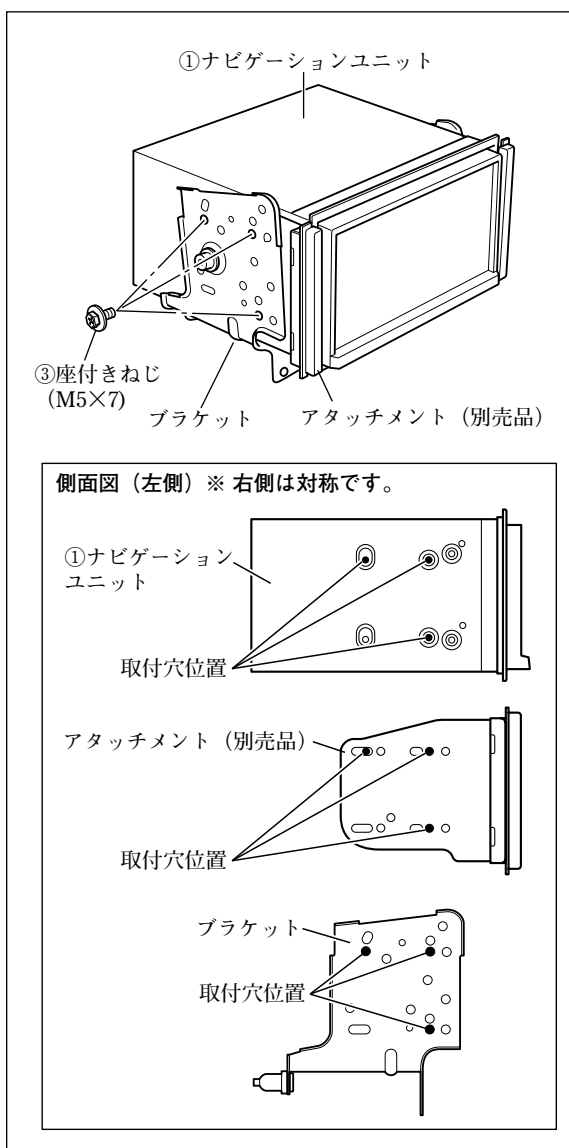

(1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

(2) アタッチメント (別売品) およびブラケットを③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- アタッチメント (別売品) は、図の向きとなるように取り付けてください。
- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉アドバイス


①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

(3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記


保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

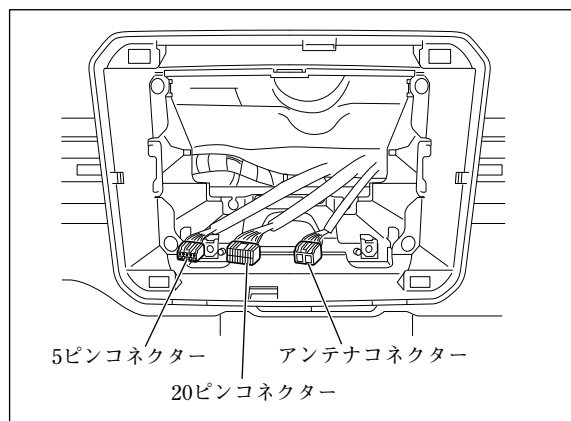


- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (2) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) に車両側のアンテナコネクタを接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (3) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) のオートアンテナコントロールコード (青) と②専用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード (青) を接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (4) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクタと別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) のアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (6) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。〔他の機器との接続のしかた〕参照)
- (7) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

3

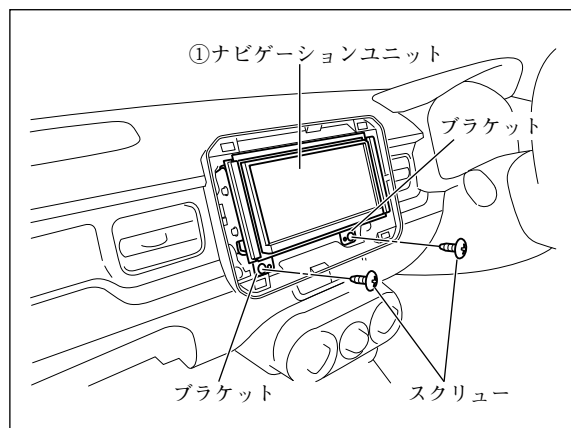

- (1) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（2本）にて固定してください。

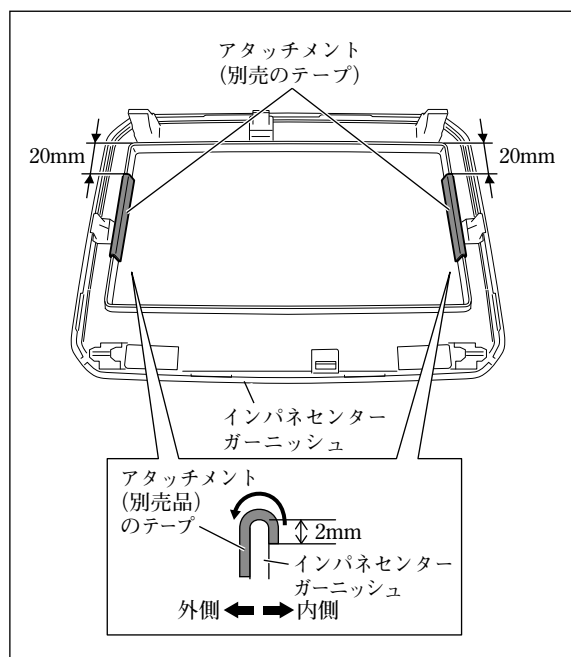

- (2) インパネセンターガーニッシュにアタッチメント（別売品）のテープを貼り付けてください。

注記

アタッチメント（別売品）のテープは内側から外側へと図示された位置に貼り付けてください。

！ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。


- (3) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👍 アドバイス


B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

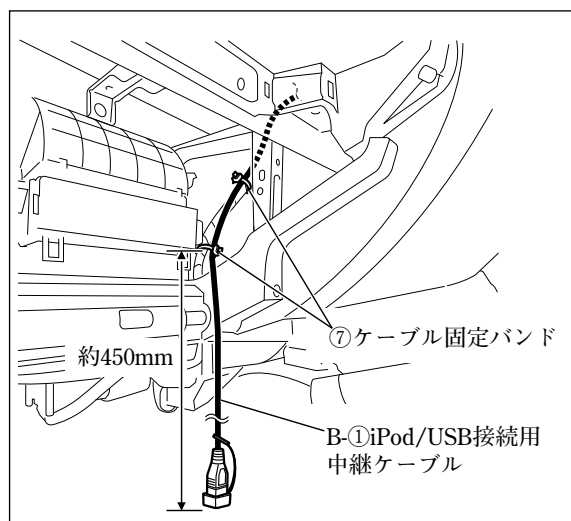

B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

2

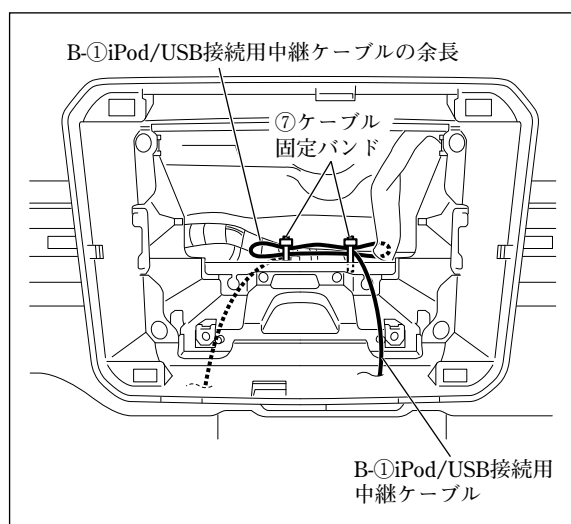



B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●別売のUSB接続ケーブルの取付方法

👉アドバイス

C-①～C-④は、別売品USB接続ケーブルの同梱品です。

1

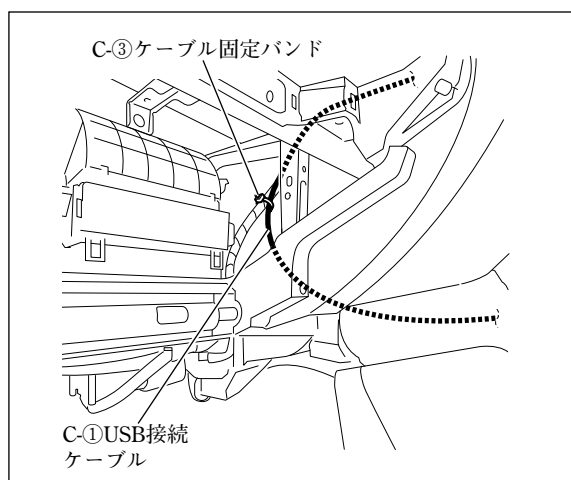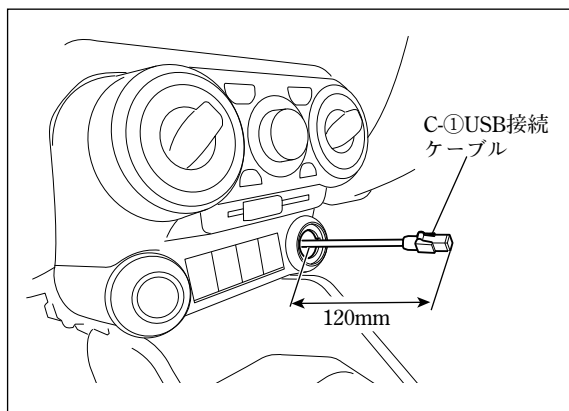

- (1) C-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注記

C-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。


- (2) C-①USB接続ケーブルをC-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (3) C-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-62R00-5PK/39105-62R10-AQS) に接続してください。
- (4) C-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。
(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けされていることを確認してください。

ソリオの場合

●車両部品の取り外し方法

1

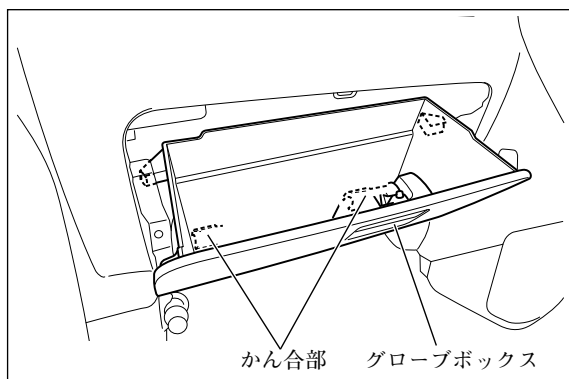


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

2

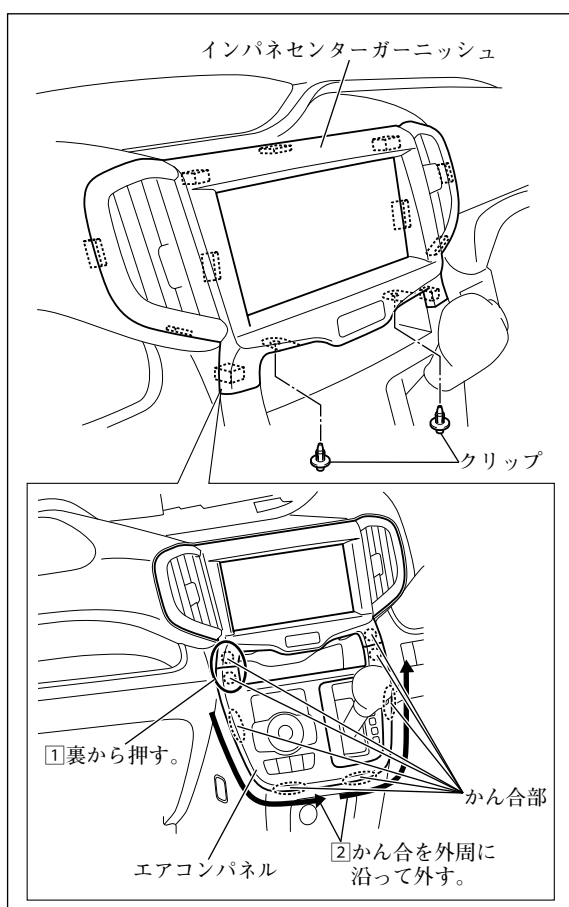


注 記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (1) クリップ (2個) を取り外してください。
- (2) グローブボックス取付部からエアコンパネル左上のかん合部を裏から工具の柄等で押してかん合を外してください。
- (3) エアコンパネルのかん合部を反時計まわりに外してください。
- (4) インパネセンターガーニッシュのかん合部を下側から外して取り外してください。
このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。


3

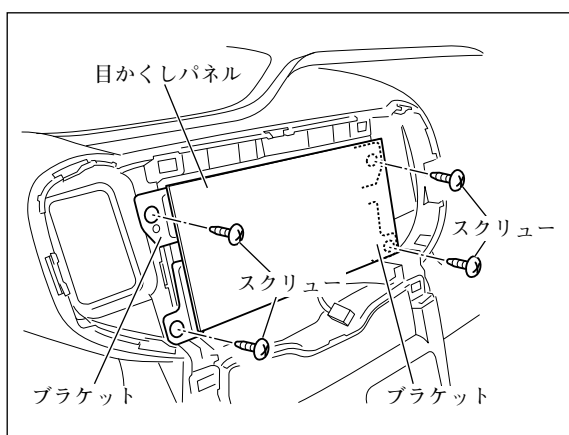

- (1) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を取り外してください。
- (2) 目かくしパネルをブラケットと共に取り外してください。


このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタの接続を外してください。

4

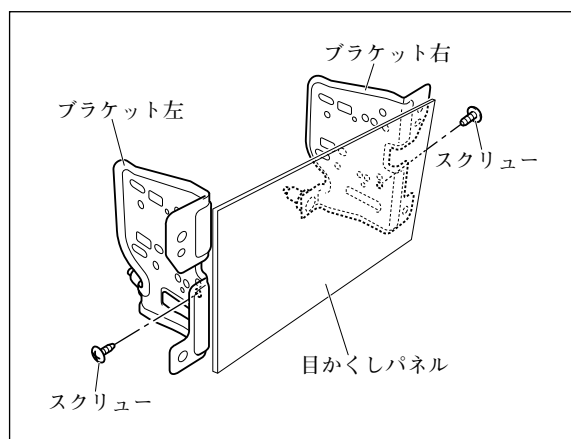

スクリュー（左右各1本）を外して、目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

5

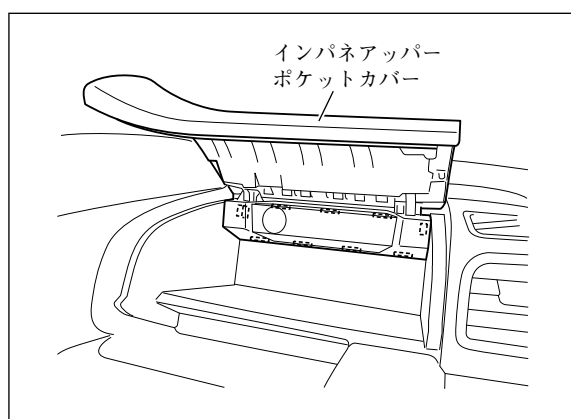


👉 アドバイス


別売品USB接続ケーブルを取り付ける場合のみ
5で示す部品を取り外してください。

インパネアッパーポケットカバーを取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

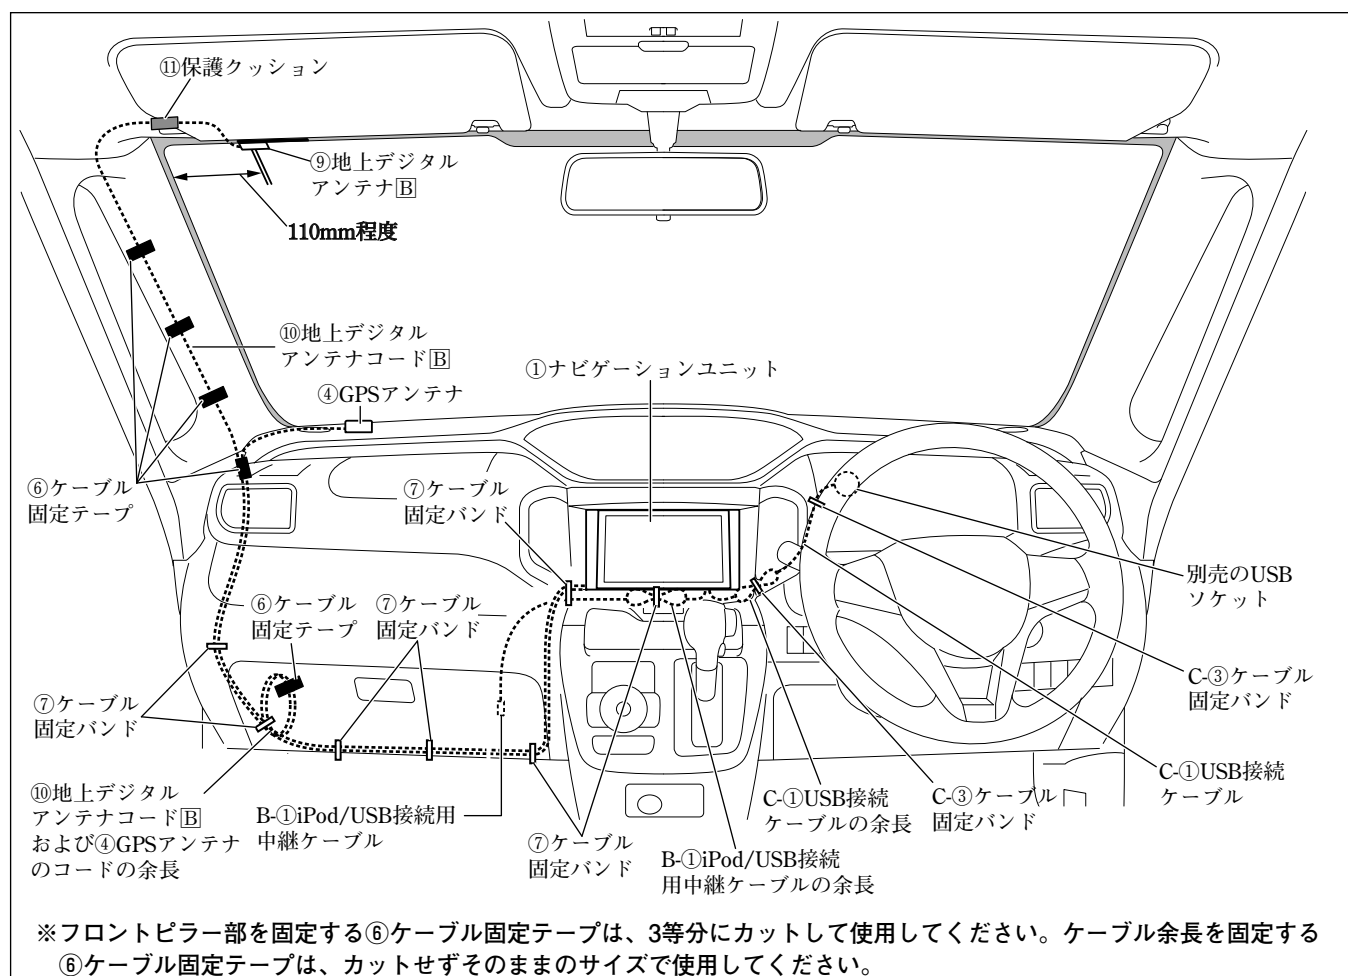


●GPSアンテナの取付方法

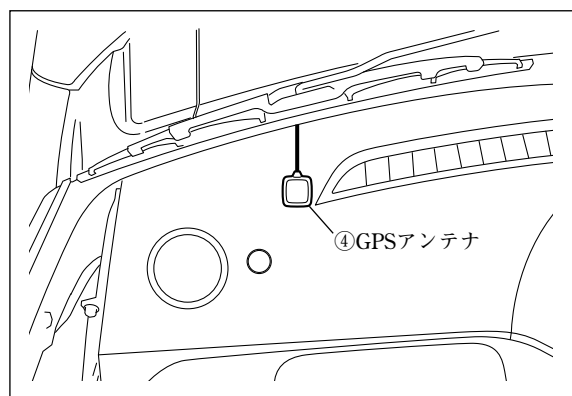

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1

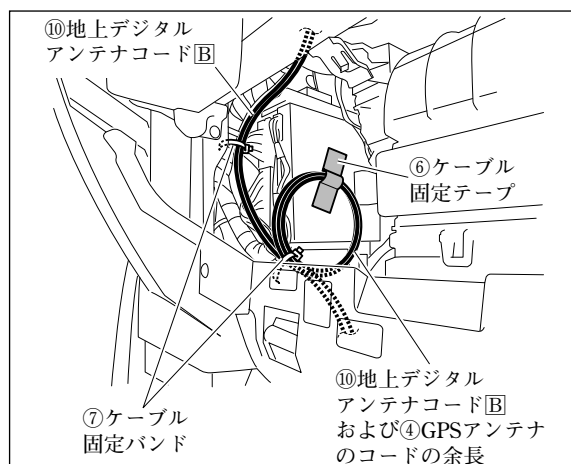


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

●ナビゲーションユニットの取付方法

1

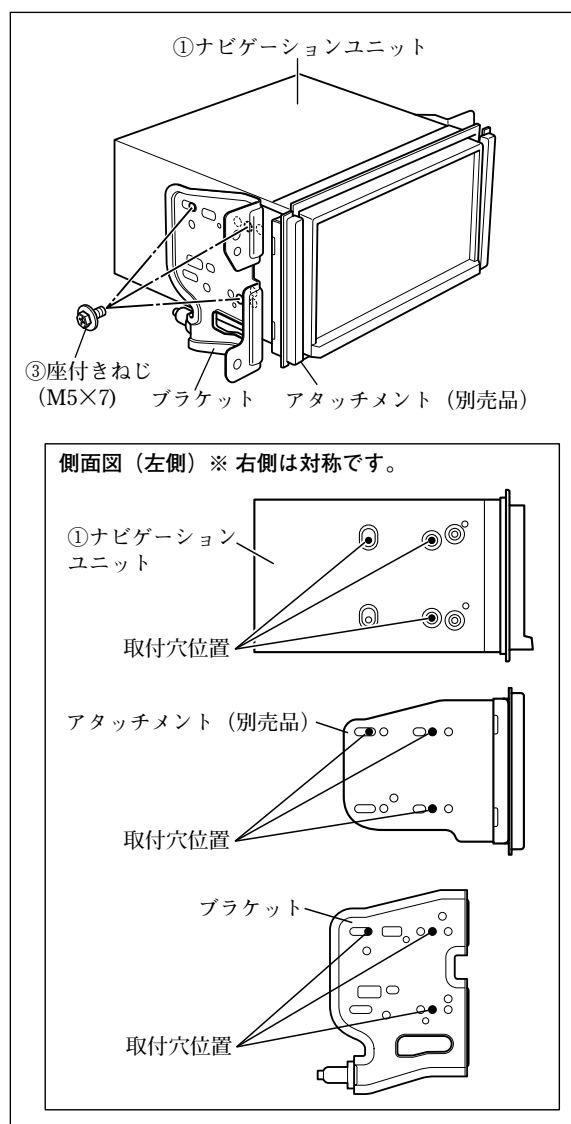

(1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

(2) アタッチメント (別売品) およびブラケットを③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- アタッチメント (別売品) は、図の向きとなるように取り付けてください。
- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉アドバイス


①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

(3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記



保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

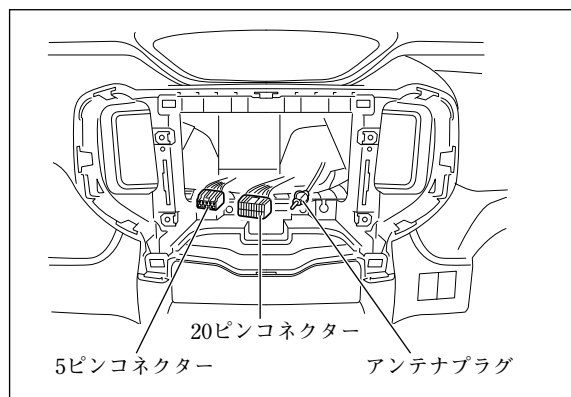

- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (2) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (3) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクタとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (4) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。〔他の機器との接続のしかた〕参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

3

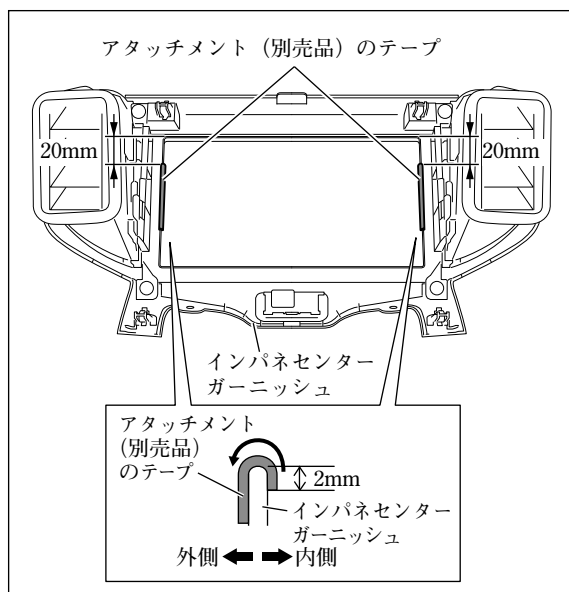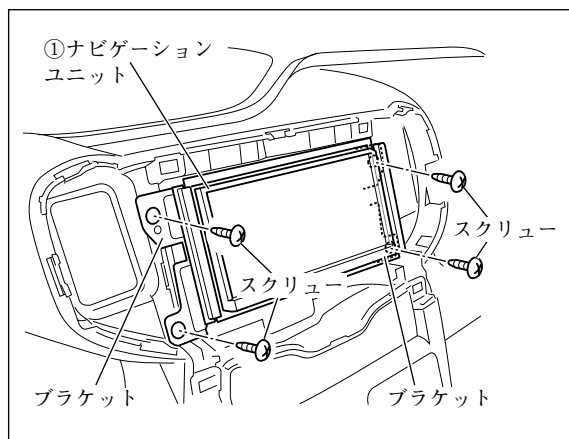

- (1) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー (4本) にて固定してください。

- (2) インパネセンターガーニッシュにアタッチメント (別売品) のテープを貼り付けてください。

注記

アタッチメント (別売品) のテープは、内側から外側へと図示された位置に貼り付けてください。

- (3) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記


電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (4) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

注記

インパネセンターガーニッシュ取付時は、インパネセンターガーニッシュ下側の凸部をインパネの穴に差し込んでください。

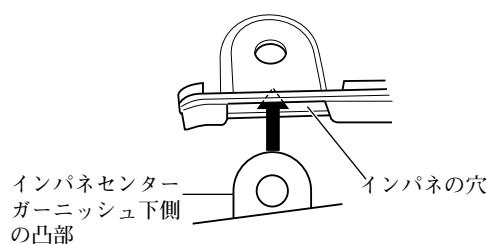


●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👉アドバイス


B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1

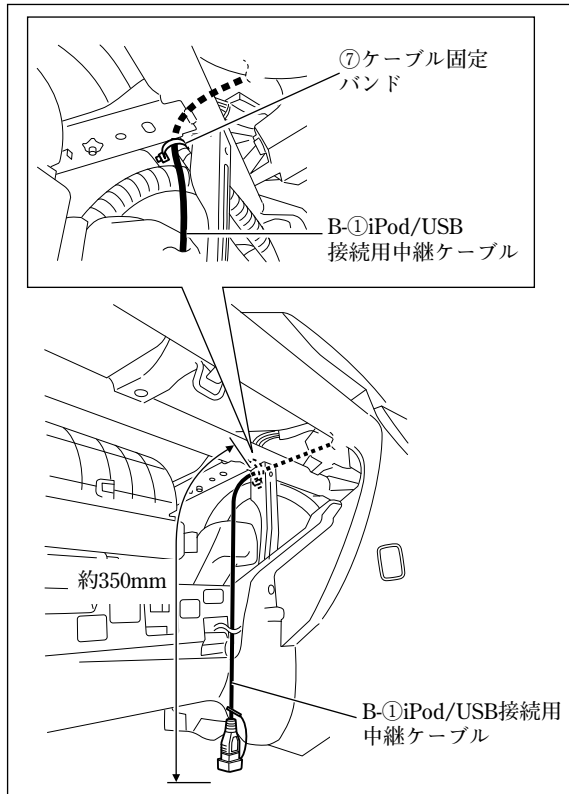

B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

2

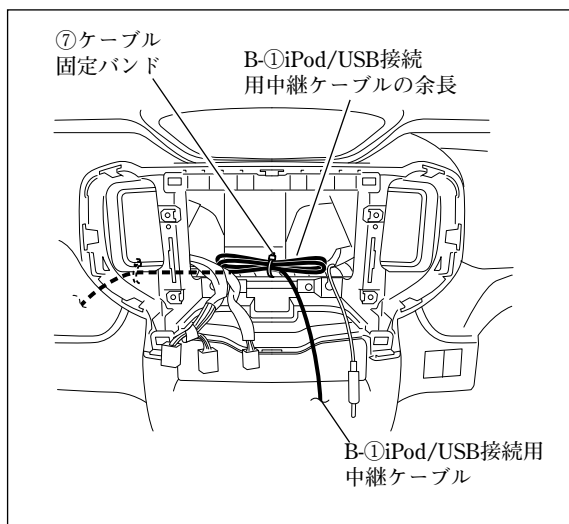



B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●別売のUSB接続ケーブルの取付方法

👉アドバイス

C-①～C-④は、別売品USB接続ケーブルの同梱品です。

1

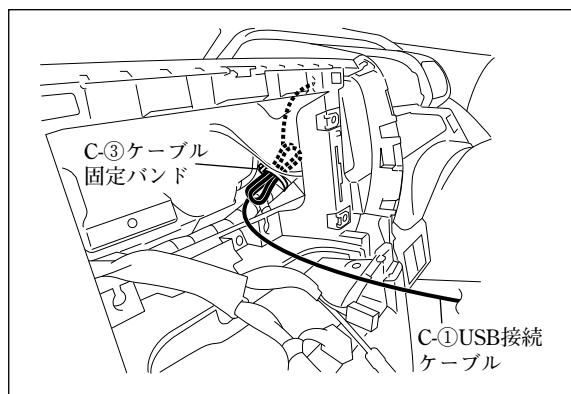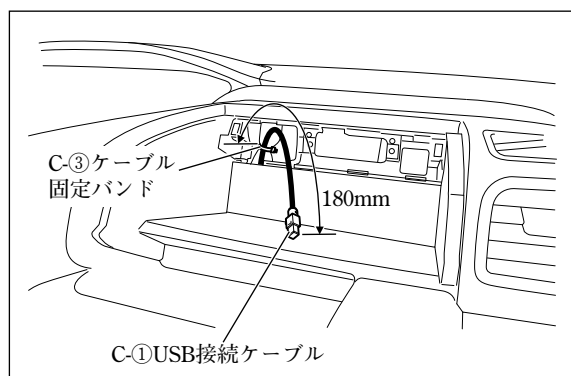

- (1) C-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

C-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) C-①USB接続ケーブルをC-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

⚠ 警告

C-①USB接続ケーブルはC-③ケーブル固定バンドで束ね、たるまないよう確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。


- (3) C-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) C-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。
(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けされていることを確認してください。

スィフトの場合

●車両部品の取り外し方法

1

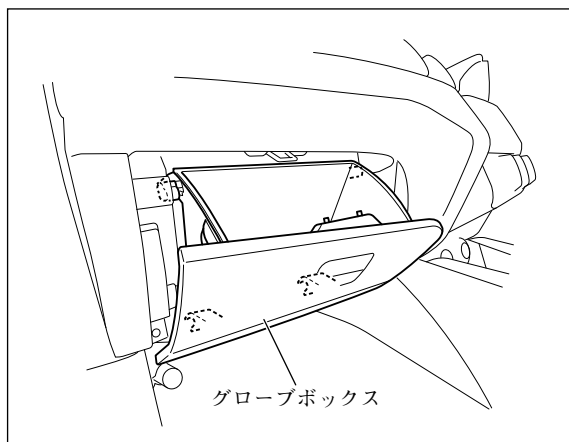


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

2

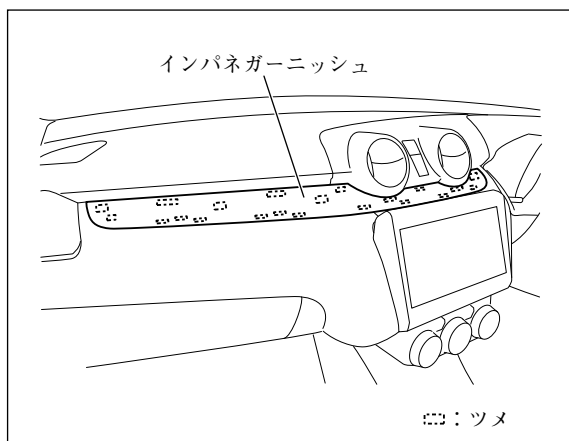

インパネガーニッシュを取り外してください。


3

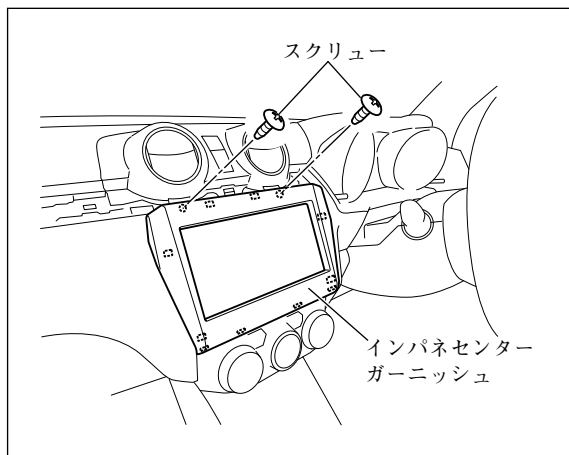

スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。

4

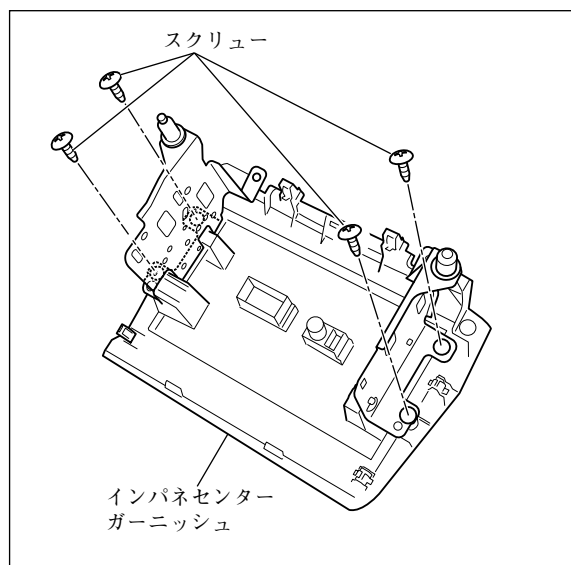


ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

5

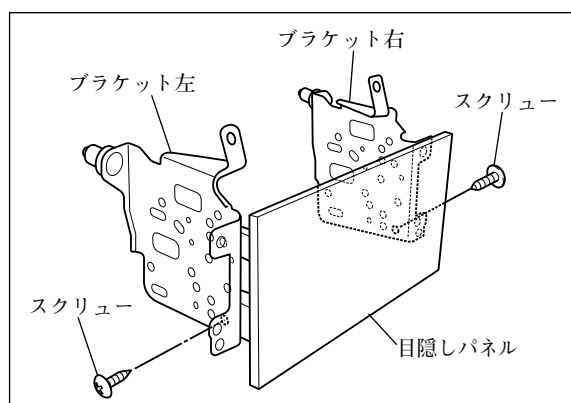

スクリュー（左右各1本）を外して、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

6

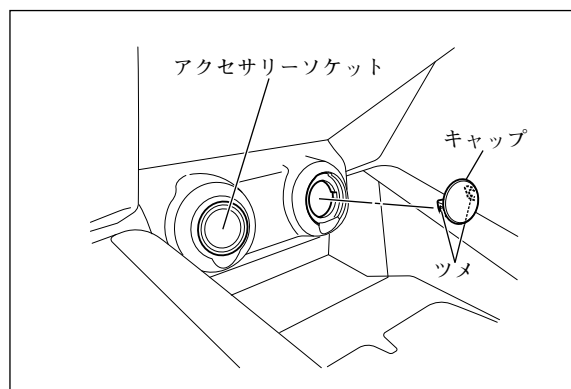


👍 アドバイス

別売品USB接続ケーブルを取り付ける場合のみ
6で示す部品を取り外してください。


アクセサリソケット横のキャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

●取付概要（別売品含む）

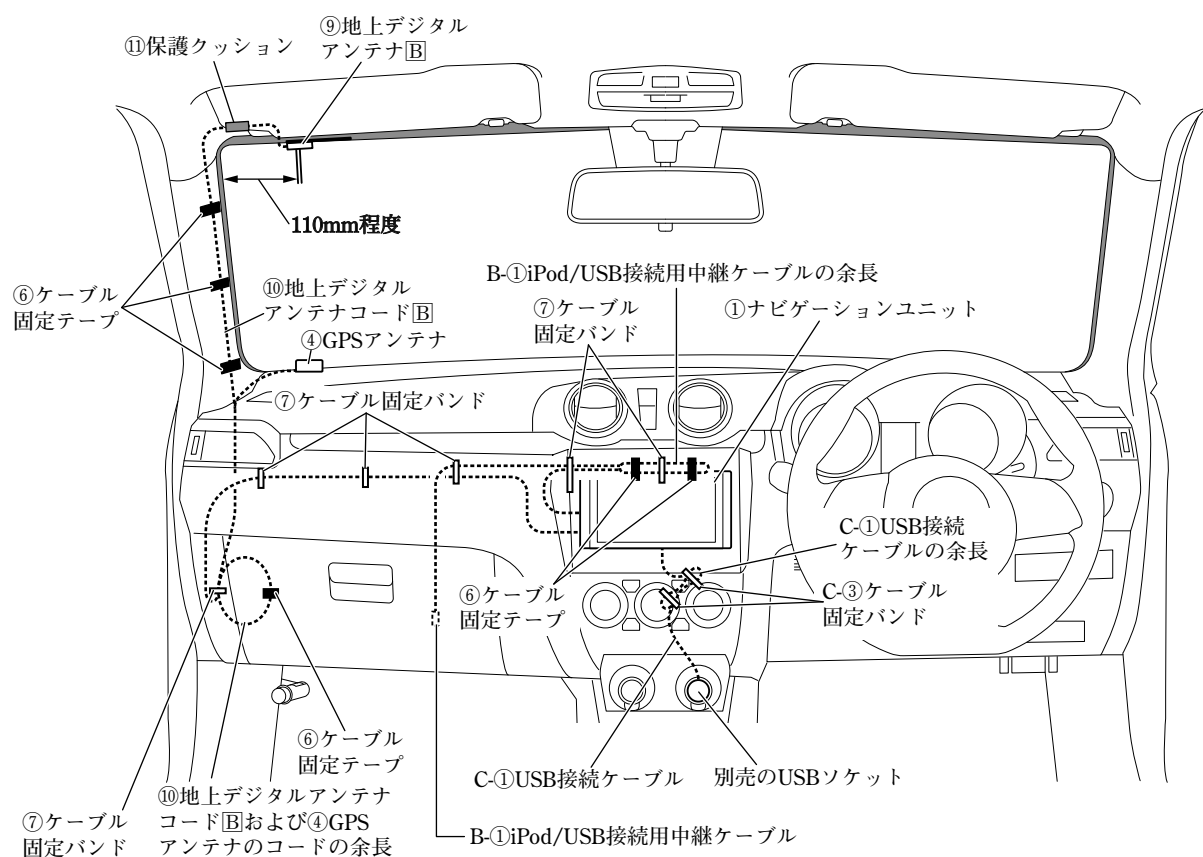

※⑥ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。


●GPSアンテナの取付方法

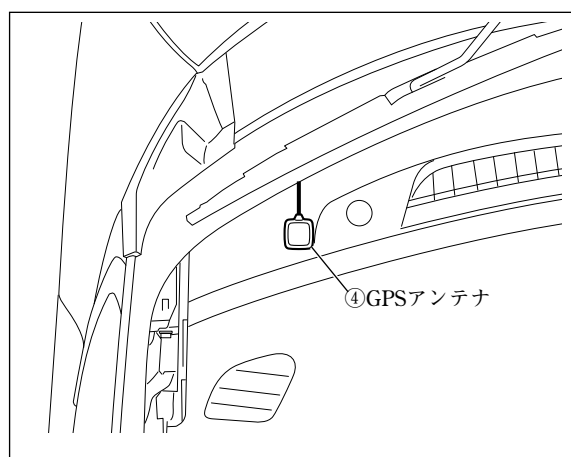

④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1 グローブボックス取付部左

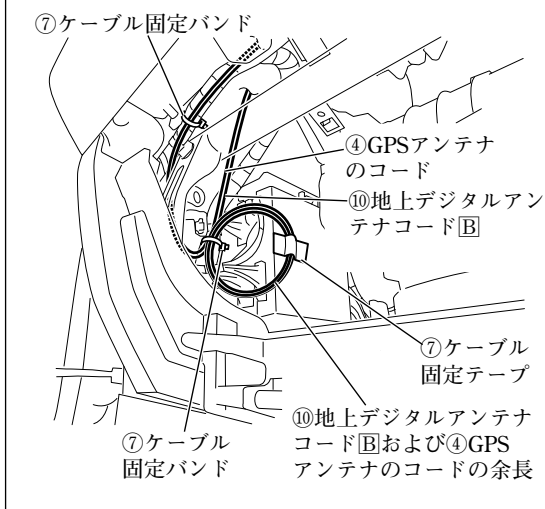


⑩地上デジタルアンテナコードBおよび④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコードBと共に固定してください。

●ナビゲーションユニットの取付方法

1

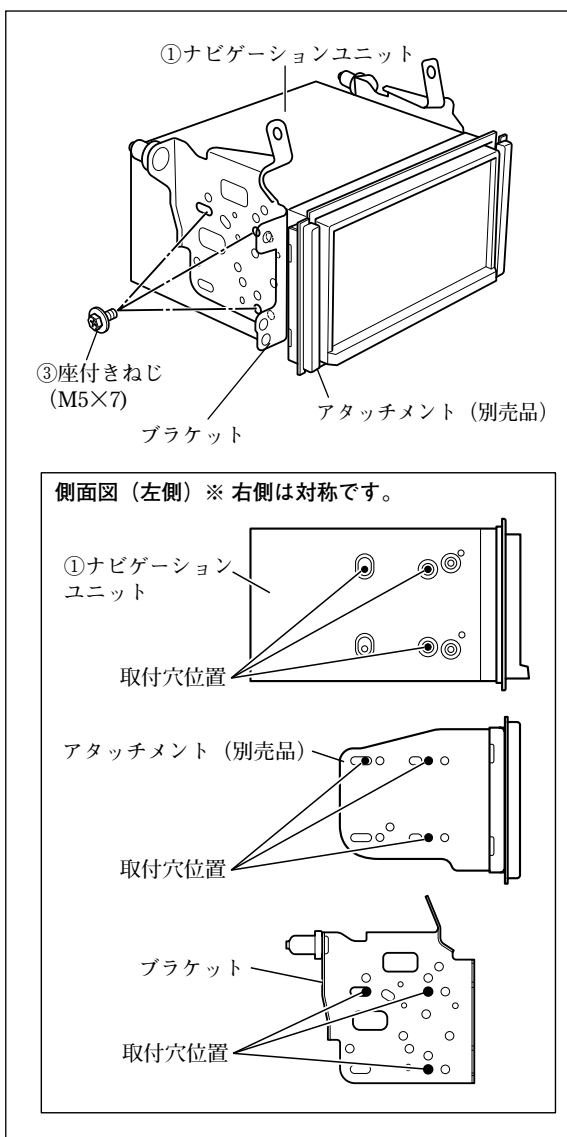

(1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

(2) アタッチメント (別売品) およびブラケットを③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- アタッチメント (別売品) は、図の向きとなるように取り付けてください。
- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉アドバイス


①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

(3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

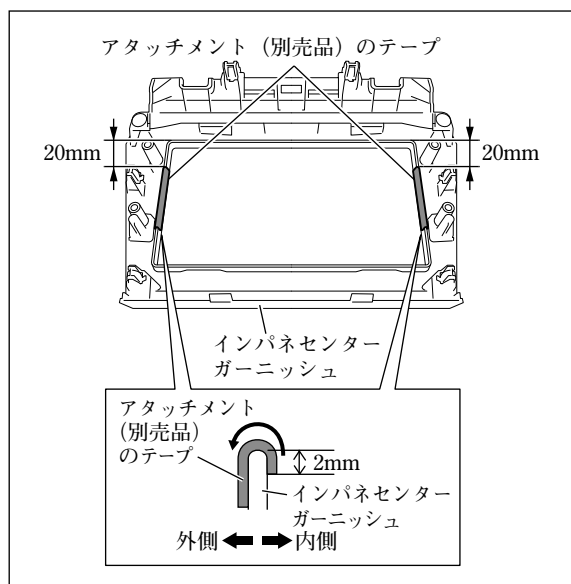


インパネセンターガーニッシュにアタッチメント (別売品) のテープを貼り付けてください。

注記

アタッチメント (別売品) のテープは、内側から外側へと図示された位置に貼り付けてください。

3

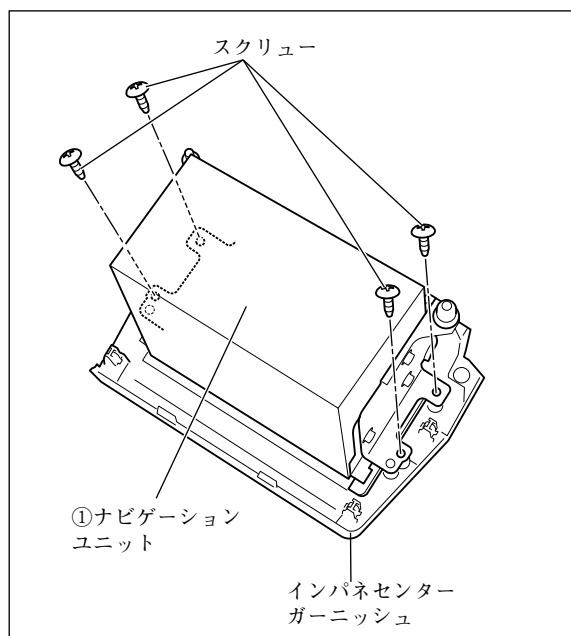


1で準備した①ナビゲーションユニットを、「車両部品の取り外し方法」4で取り外したスクリュー (4本) にてインパネセンターガーニッシュに取り付けてください。

注記


スクリューを確実に締め付けてください。

4

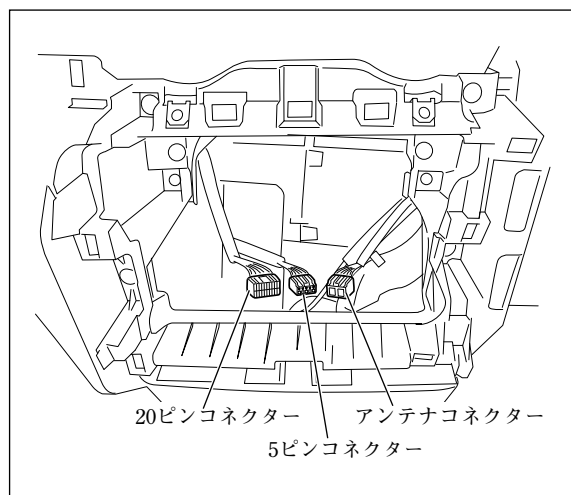

- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (2) 別売のアンテナ変換ケーブル(99000-79AC7)に車両側のアンテナコネクタを接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (3) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7)のオートアンテナコントロールコード (青)と②専用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード (青) を接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (4) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクタと別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7)のアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (6) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。〔他の機器との接続のしかた〕参照)
- (7) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

5

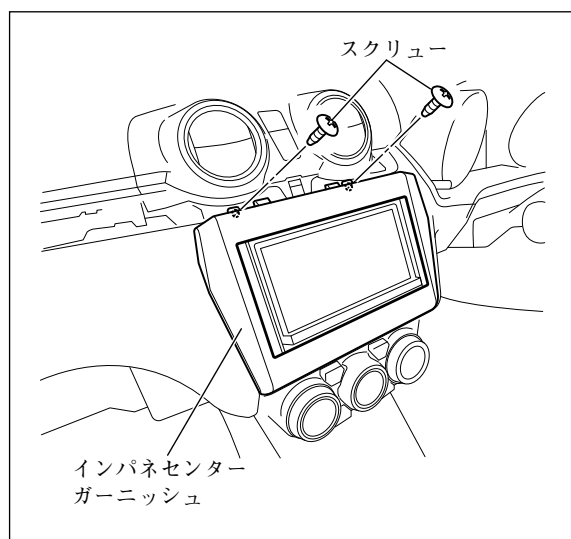

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー (2本) にて固定してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。


●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👉 アドバイス

B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。

1


グローブボックス取付部右

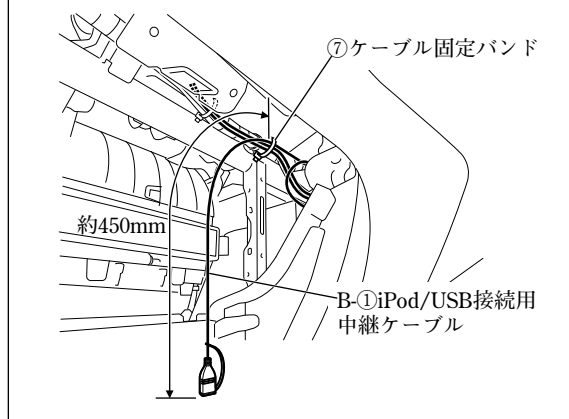

B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

2

ナビゲーション取付部

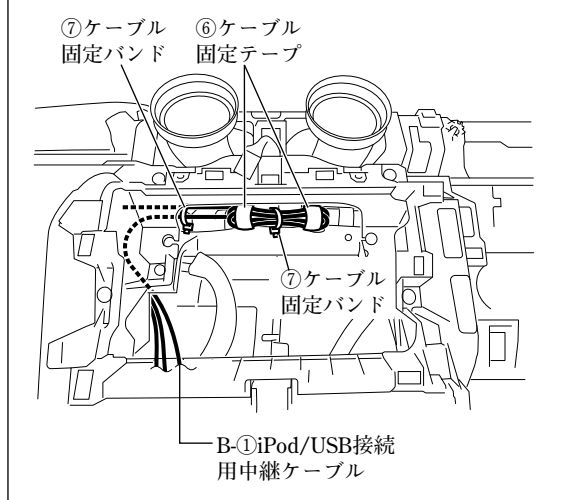


B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●別売のUSB接続ケーブルの取付方法

👉アドバイス

C-①～C-④は、別売品USB接続ケーブルの同梱品です。


1

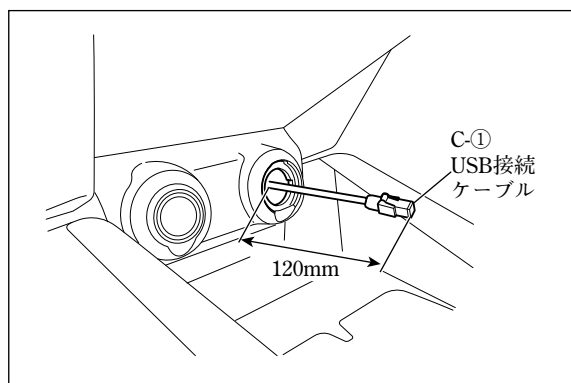

- (1) C-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

C-①USB接続ケーブルは、板金エッジ樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

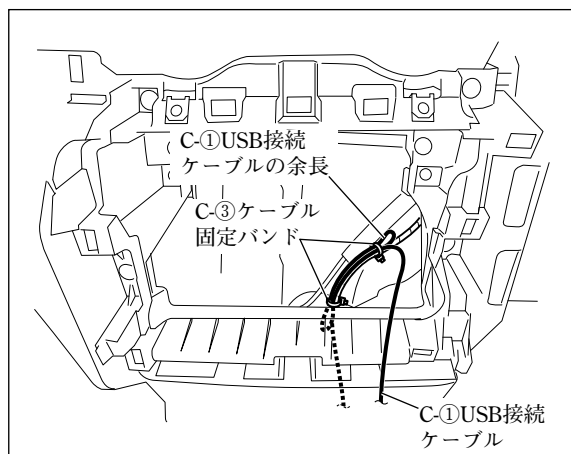

- (2) C-①USB接続ケーブルをC-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

⚠ 警告

C-①USB接続ケーブルはC-③ケーブル固定バンドで束ね、たるまないよう確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。


- (3) C-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-52R00-5PK) に接続してください。
- (4) C-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。
(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けされていることを確認してください。

クロスビーの場合

●車両部品の取り外し方法

1

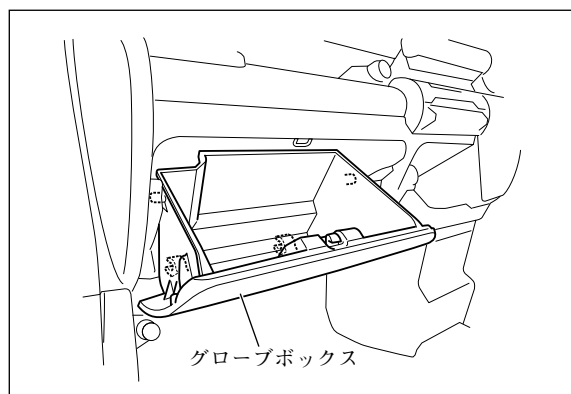


注記

取り外したスクリー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

2

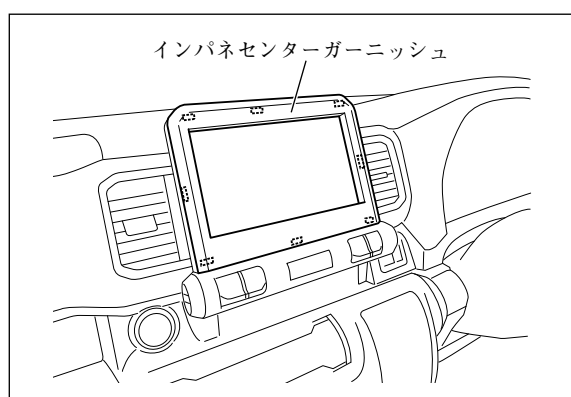


注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


3

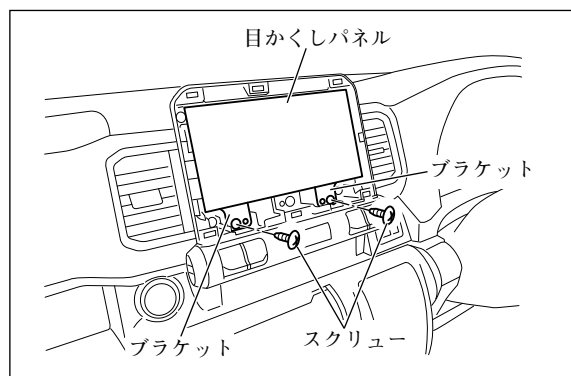

スクリー (2本) を外し、目かくしパネルをブラケットと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。


4

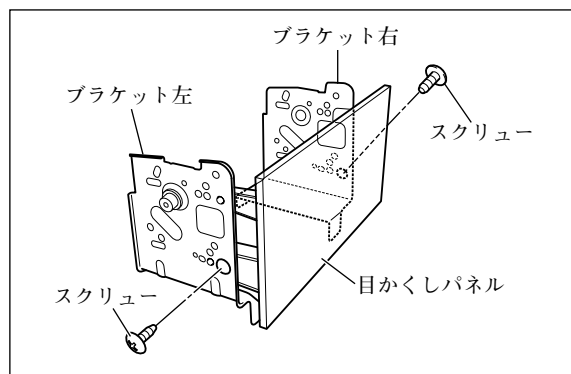


スクリー (左右各1本) を外し、目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

👉 アドバイス

キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

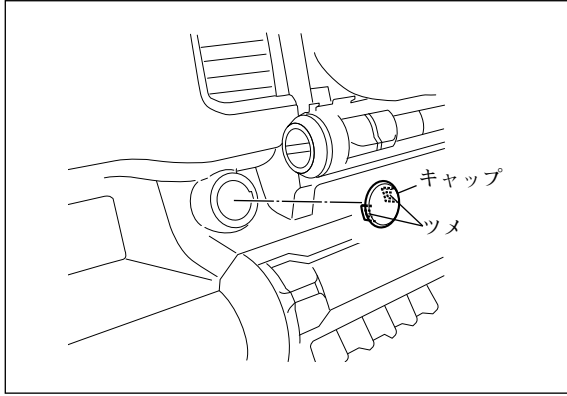


●取付概要（別売品含む）

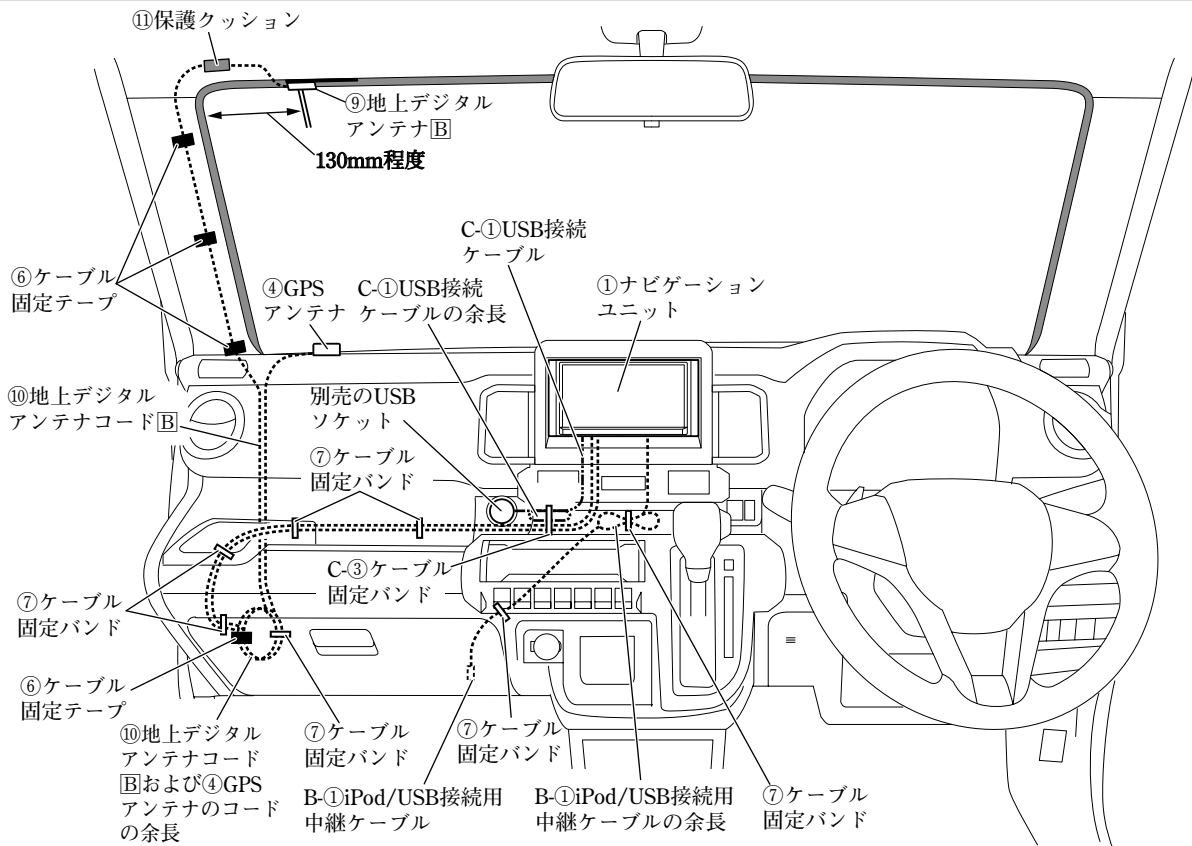

※フロントピラー部を固定する⑥ケーブル固定テープは、3等分にカットして使用してください。ケーブル余長を固定する⑥ケーブル固定テープは、カットせずそのままのサイズで使用してください。

●GPSアンテナの取付方法

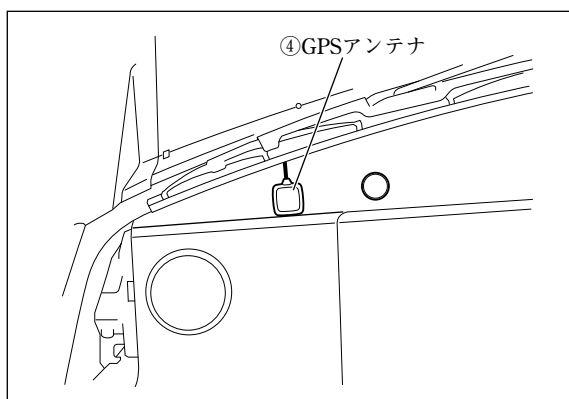


④GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1

フロントピラー左

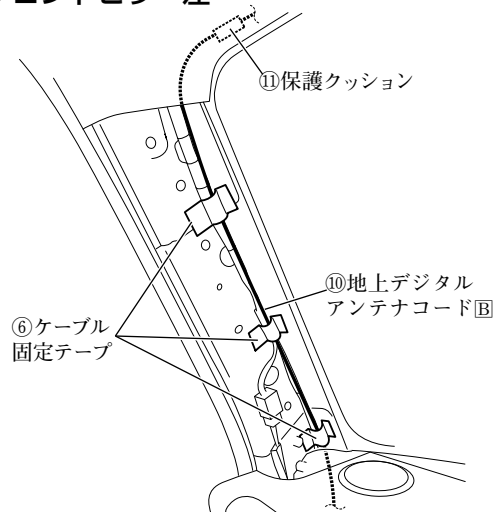


- (1) ⑩地上デジタルアンテナコード㊦および④GPSアンテナのコードは、図に示す箇所固定してください。
- (2) ⑩地上デジタルアンテナコード㊦および④GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所固定してください。


👉アドバイス

④GPSアンテナのコードは、⑩地上デジタルアンテナコード㊦と共に固定してください。


グローブボックス取付部左

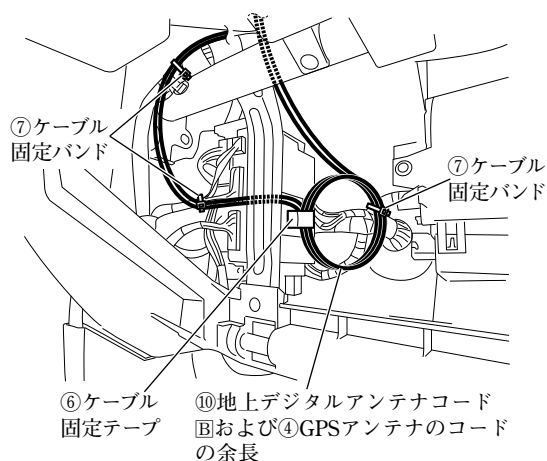

グローブボックス取付部上

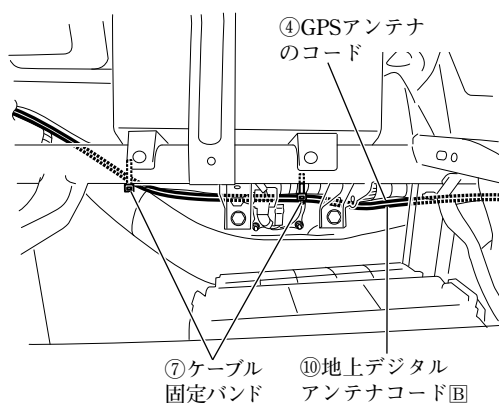

ナビゲーション取付部

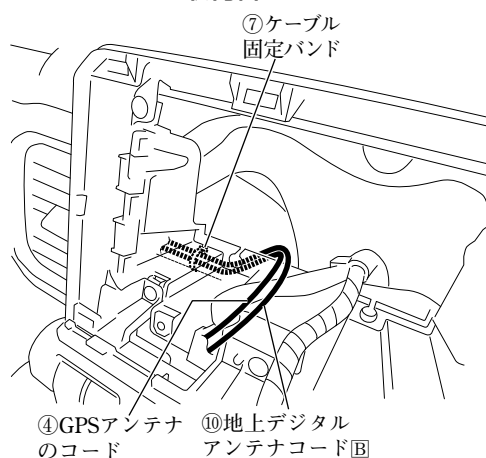


●ナビゲーションユニットの取付方法


注 記

「ナビゲーション・オーディオ等の用品取付時における注意について」を参照して、エアコンダクトがエアコンルーバーから外れたままとならないようにしてください。

1

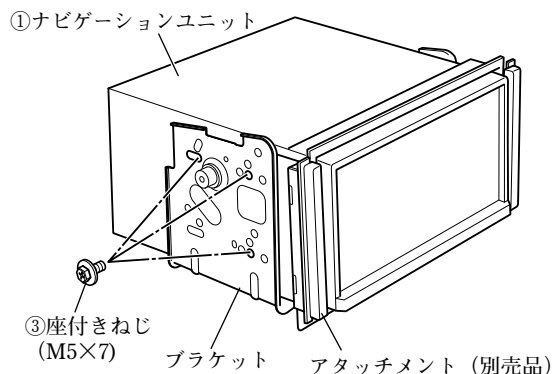

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

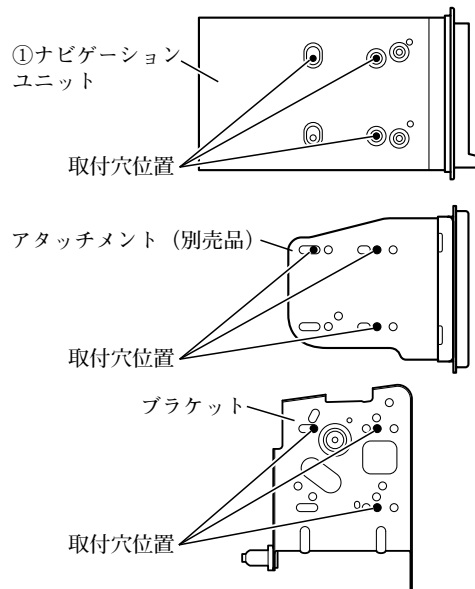

- (1) ⑫トリムパネルを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「トリムパネルの取付方法」参照)

注 記

- ①ナビゲーションユニットの保護フィルムを巻き込まないようにしてください。

- (2) アタッチメント (別売品)、ブラケット左およびブラケット右を③座付きねじ (M5×7) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- アタッチメント (別売品) は、図の向きとなるように取り付けてください。
- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

アドバイス


- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記


保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

2

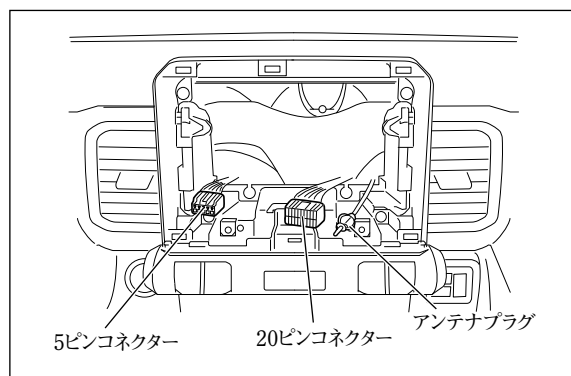

- (1) ②専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (2) ④GPSアンテナと⑩地上デジタルアンテナコードBを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (3) ②専用接続ハーネスの20ピンコネクターとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (5) ②専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

3

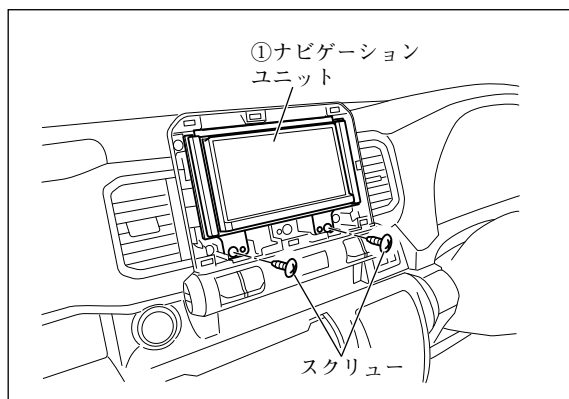

①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（2本）にて固定してください。

警告


部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

4

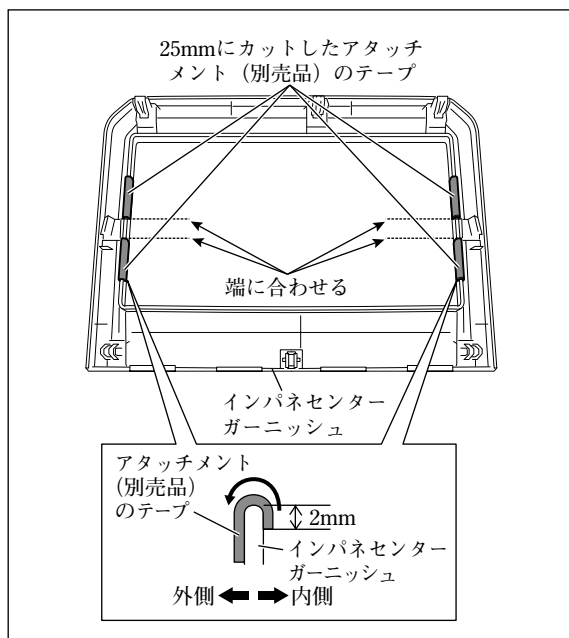

(1) インパネセンターガーニッシュにアタッチメント（別売品）のテープを貼り付けてください。

注記

アタッチメント（別売品）のテープは内側から外側へと図示された位置に貼り付けてください。

(2) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

注記

取り付け後、①ナビゲーションユニットのモニター部とガーニッシュの上下左右の隙間を確認してください。（「ナビゲーション取り付けにおける注意点」参照）


●別売のiPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

👉アドバイス

B-①は、別売品iPod/USB接続用中継ケーブルの同梱品です。


1

グローブボックス取付部右

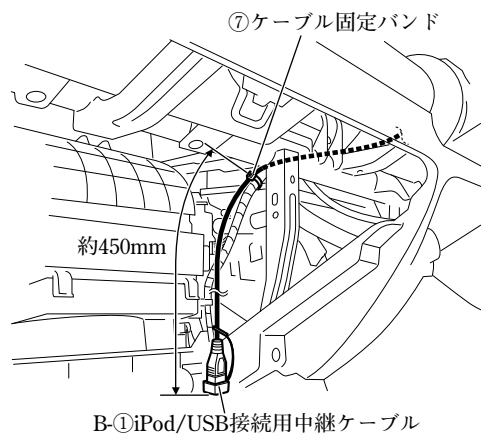

B-①iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

ナビゲーション取付部

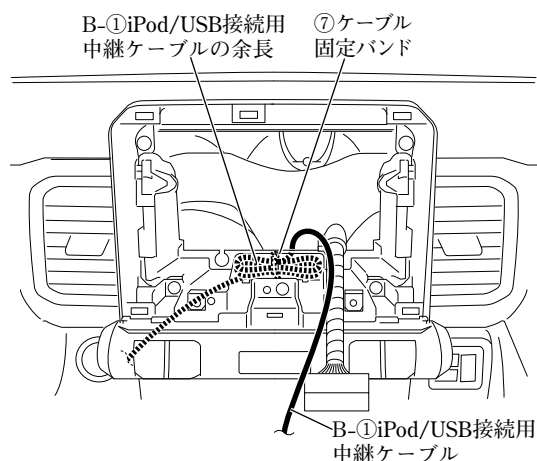

B-①iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


●別売のUSB接続ケーブルの取付方法

👍アドバイス

C-①～C-④は、別売品USB接続ケーブルの同梱品です。

1

ナビゲーション取付部左下

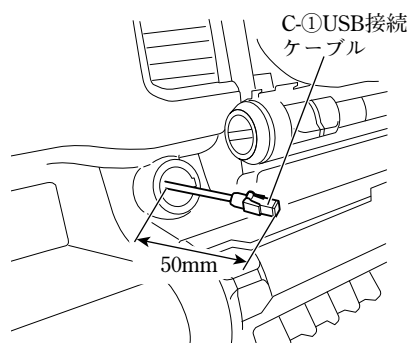


(1) C-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

C-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

ナビゲーション取付部

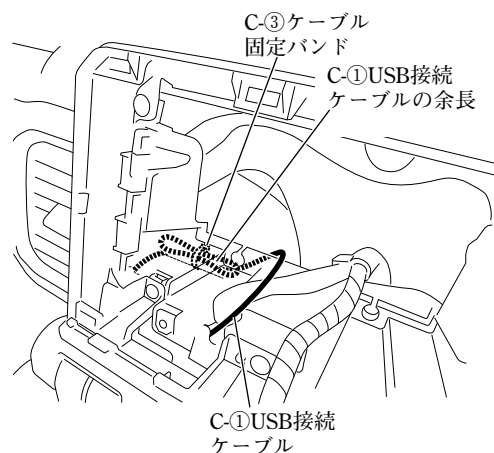

- (2) C-①USB接続ケーブルをC-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (3) C-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-65R00) に接続してください。
- (4) C-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。
(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品を復元してください。
- 「既設部品の点検」を行ってください。
- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

改訂内容

改訂履歴	内 容	日 付
第1版	新規発行	2017年6月30日
第2版	適用車種追加（スペーシア 型式 MK53S）	2017年12月1日
第3版	適用車種追加（クロスビー 型式 MN71S）	2017年12月13日
第4版	適用車種追加（スーパーキャリイ 型式 DA16T）	2018年5月16日
	キャリイの地上デジタルアンテナ貼付寸法を変更	

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル 

コー パナソニック

0120-50-8729

※携帯電話・PHS からでもご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合

045-929-3747

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30（365日）

- ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック株式会社
オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地