


組み合わせる / 便利な機能

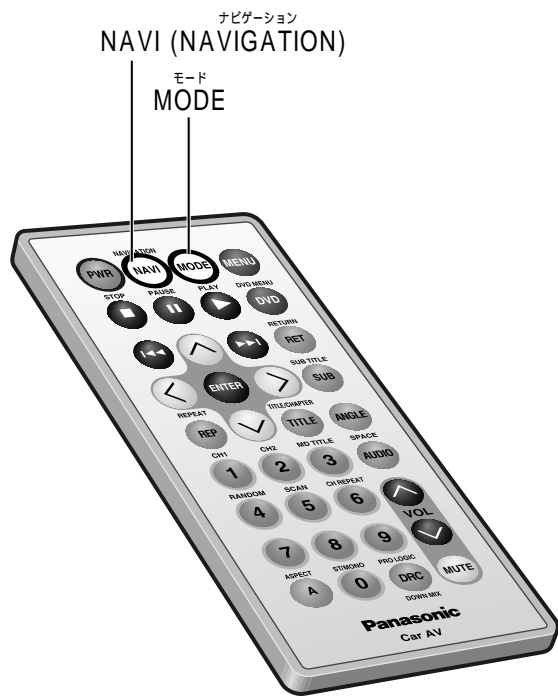

カーナビゲーションと組み合わせた場合

(ナビゲーションモードにする)

準備 カーナビゲーションを接続する。(P.58 ~ 59 ページ)
「ナビゲーション設定 (ナビゲーション入力)」を確認する。(P.32 ページ)

下記のカーナビゲーションの場合は「モニター選択」で標準を選んでください。
(P.カーナビゲーション取扱説明書)
CN-DV2000D、DV2000/2020TD、DV2500D、DV2520ID、DV3020D など

TVD9000 単体時のみ

テレビや CD の音声を FM ラジオで聴く場合 (FM トランスミッター)

本機の音声を車載の FM ラジオで受信して、聴くことができます。

準備 FM トランスミッター用アンテナコードが伸びているか、確認する。(P.56 ページ)


車載用ビデオやビデオカメラと組み合わせた場合

準備 車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(P.56 ページ)

NAVIGATION

NAVI を押して、ナビゲーションを「ON」にする
(再度押すと、解除：ナビゲーション「OFF」)
ナビゲーションの音声は、付属スピーカーから出力されます。

ナビゲーション付属リモコンで操作する場合は NAV..TV スイッチを「NAV」側にして、**モード** を押す。

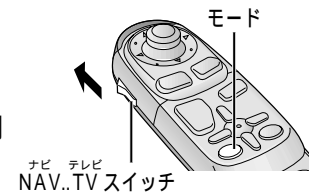

ナビゲーションの音声案内と共に、他のモードの音声を聴くことができます。

TVD9000 単体時

FM トランスミッターで聴いてください。(P.下記項目)

ナビゲーションがビデオ接続 (VTR1/VTR2) の場合には VTR モード (VTR1/VTR2)、および TV モードに切り替えたときも、ナビゲーションの音声は FM トランスミッターから出力されます。

TU7000/TU9000 接続時

外部スピーカーで聴いてください。

お知らせ

ビデオ接続 (VTR1/VTR2) の場合は、接続した端子と同じモードに切り替えたときも、ナビゲーションモードになります。

ナビゲーションが「ON」のとき



現在のモード

TVD9000 単体時の場合
FM トランスミッターやプリアウト
TU7000/TU9000 接続時の場合
外部スピーカーへ出力される音声

- 1 FM トランスミッターを設定する (P.36 ページ)
- 2 FM ラジオの周波数を FM トランスミッターの設定と一致させて、本機の音声を受信する
- 3 **MODE** を押して、FM トランスミッターに送信する音声を切り替える

音量は、FM ラジオで調整してください。

お知らせ

RGB 接続のナビゲーションの音声は、FM トランスミッターに出力されません。

MODE を押して、VTR モード (「VTR1」または「VTR2」) に切り替える
機器を接続した端子と同じモードを選んでください。