


# ディスクの取り扱い

## CD(コンパクトディスク)




### 持ちかた

記録面に手を触れないように持ってください。



### CDが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

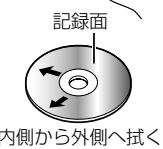

- 回転する方向に拭かないでください。
- ペンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤を使用しないでください。

## CD-R/RWディスクのご使用について

CD-DA以外のデータ(MP3やWMAなど)は、再生できません。

- CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いので、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。
- CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。
- クローズセッションされていないCD-R/RWディスクは再生できません。

## CDの保管について

### 長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

### 次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気にふれるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

## コピーコントロールCDについて


パソコンなどによるコピー防止を目的にコピーコントロールが施された音楽CDが発売されています。これは、現状のCD規格に合致しないディスクであり、本機での再生は保証いたしかねます。通常のCDを用いた再生には支障がなく、コピーコントロールCDを用いた再生にのみ支障がある場合は、コピーコントロールCDの発売元にお問い合わせください。

下記のようなディスクは使用しないでください。本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損および本機の故障の原因になります。


### ● 円形以外の特殊な形状のディスク



### ● ラベルなどを貼り付けたディスク

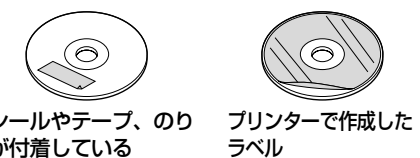

### ● 破損・変形したディスク

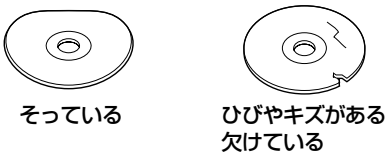

### ● 粗雑なディスク



# 取り付け・配線の前に

## ■ 作業の順序

- 1 バッテリーの⊖端子をはずす。
- 2 配線する。  
他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
- 3 取り付ける。
- 4 バッテリーの⊖端子を、もとに戻す。


配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋をご使用ください。

## ■ 取り付け部の寸法・角度の確認

- センターコンソールの形状や寸法によって、取り付けられない場合があります。詳しくは、販売店にご相談ください。
- オーディオスペースがDINサイズまたは2DINサイズでない場合は、販売店にご相談ください。

DINサイズ	(縦50 mm×横180 mm)
2DINサイズ	(縦100 mm×横180 mm)

- 水平に対して、30°以下の角度で取り付けてください。




# 取り付けかた

● 年式、車種、グレードにより、別売の専用キットが必要な場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

## お願い

- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

- 付属のねじは、車両側取り付け金具(車両側ブラケット)の穴形状に合わせて選んでください。

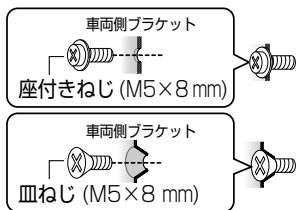


## お知らせ

- 従来の当社製品(CQ-C1100D、CQ-DPX153Dなど)に付属されていたブラケット取り付け補強用のスペーサーと両面テープは、本製品の取り付けには不要です。(取り付け穴の形状変更により、本製品に付属していません。)

使用する取り付け金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、販売店にご相談ください。

## 取付例

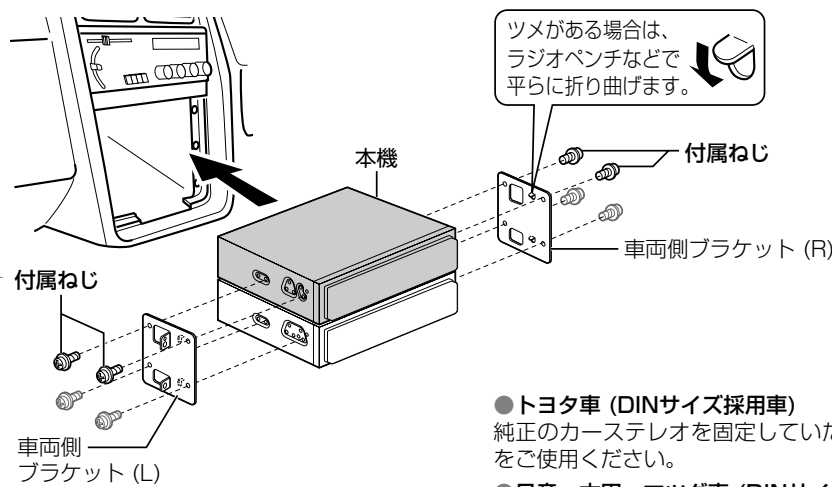

ツメがある場合は、ラジオペンチなどで平らに折り曲げます。

- トヨタ車(DINサイズ採用車) 純正のカーステレオを固定していたブラケットをご使用ください。

- 日産・本田・マツダ車(DINサイズ採用車) 別売の車両メーカー別標準取り付けキット、または車種別の取り付けキットをご使用ください。

- 上記メーカー以外の車 別売の専用取り付けキット、または汎用取り付けキットをご使用ください。


インダッシュテレビと組み合わせる場合には、本機を下段に取り付けてください。

# 配線のしかた


● 別売の中継コードを使用すると、車両側と配線しやすくなります。詳しくは、販売店にご相談ください。

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

ヒューズが切れた場合はお買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換をご依頼ください。

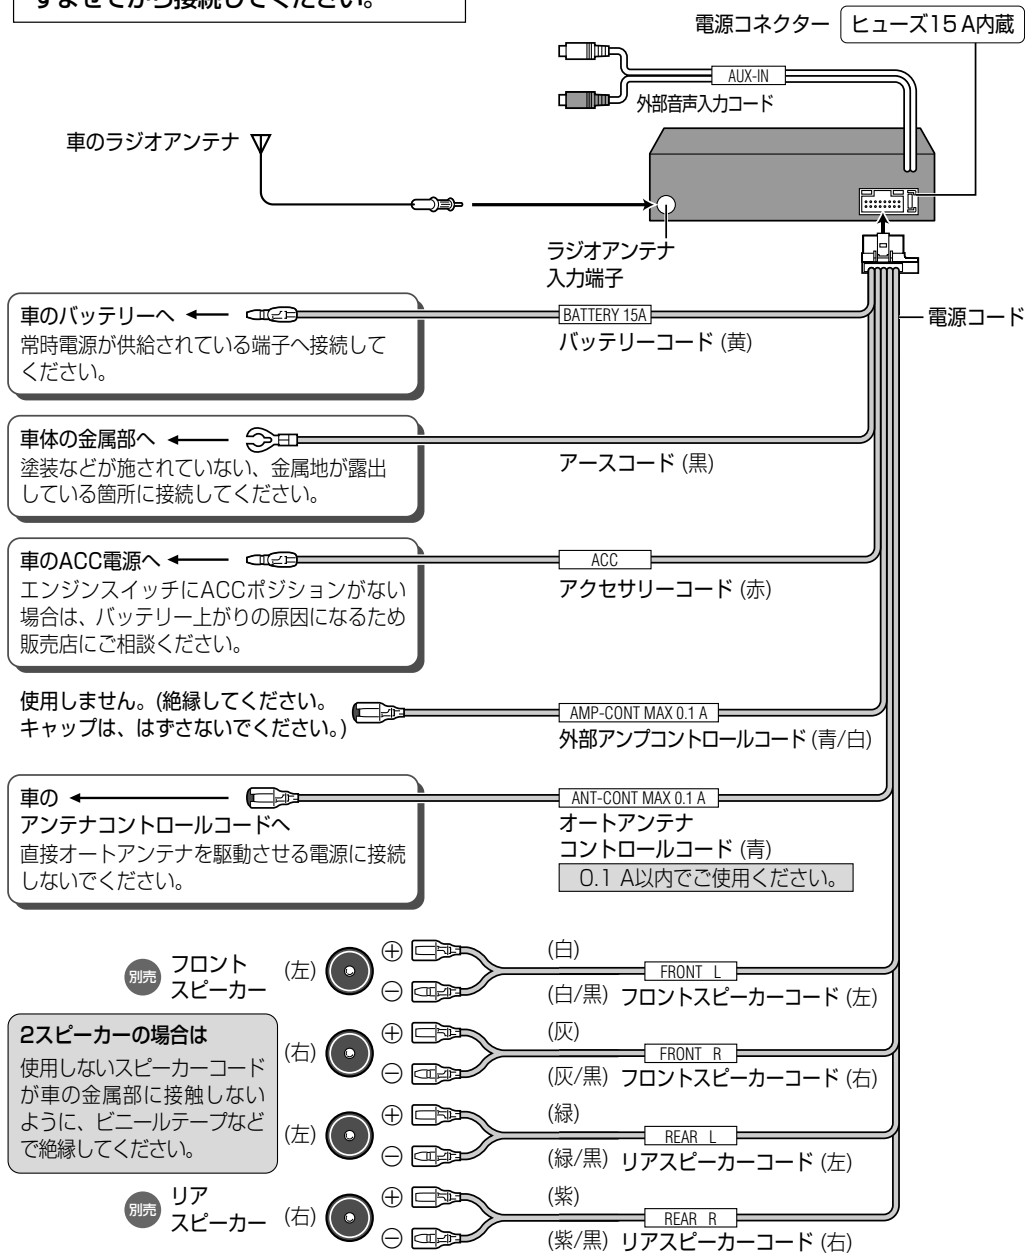

## システムアップする

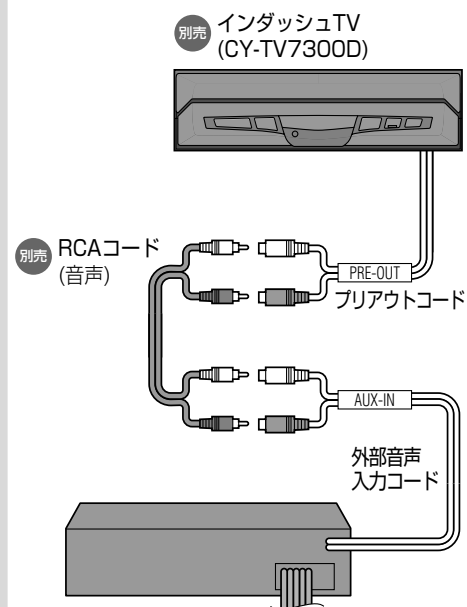

# お手入れのしかた

## パネルが汚れたときは

- 電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ペンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない