

# ディスクの取り扱い

## CD(コンパクトディスク)

DIGITAL AUDIOのマークが付いているものをご使用ください。

### 持ちかた

記録面に手を触れないように持ってください。



### CDが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。



- 回転する方向に拭かないでください。
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤を使用しないでください。

## CD-R/RWディスクのご使用について

CD-DA、MP3以外のデータ(ビデオCDなど)は、再生できません。

- CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。
- CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。
- クローズセッションされていないCD-R/RWディスクは再生できません。

## CDの保管について

### 長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

### 次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気にふれるところ
- 強い静電気・電気的ノイズの発生しやすいところ

## コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止を目的にコピーコントロールが施された音楽CDが発売されています。これは、現状のCD規格に合致しないディスクであり、本機で再生できない場合があります。


通常のCDを用いた再生には支障がなく、コピーコントロールCDの再生のみに支障がある場合は、コピーコントロールCDの発売元にお問い合わせください。

下記のようなディスクは使用しないでください。本機の内部で引っかかるなどして、ディスクの破損および本機の故障の原因になります。

### 円形以外の特殊な形状のディスク




### ラベルなどを貼り付けたディスク

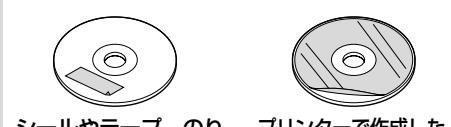

シールやテープ、のりが付着している  
プロテクトフィルム、保護シート

プリンターで作成したラベル  
ディスクアクセサリー(スタビライザーなど)

### 破損・変形したディスク

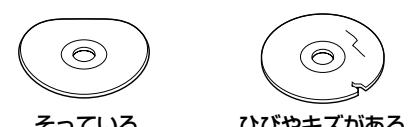

### 粗雑なディスク



# 取り付け・配線の前に

## ■ 作業の順序

- バッテリーの○端子をはずす。
- 配線する。
  - 他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
  - ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- 取り付ける。
- バッテリーの○端子を、もとに戻す。


配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

## ■ 取り付け部の寸法・角度の確認

- センターコンソールの形状や寸法によって、取り付けられない場合があります。詳しくは、販売店にご相談ください。
- オーディオスペースがDINサイズまたは2DINサイズでない場合は、販売店にご相談ください。

DINサイズ (縦50 mm×横180 mm)  
2DINサイズ (縦100 mm×横180 mm)

- 水平に対して、30°以下の角度で取り付けてください。

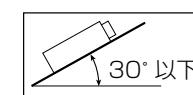

## お願い


- エアバックや盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーをはずすと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

## 取り付けかた

### お願い


- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

- 付属のねじは、車両側取り付け金具(車両側ブラケット)の穴形状に合わせて選んでください。

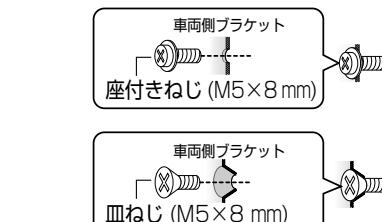

使用する取り付け金具(ブラケット)は、車両メーカー車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、販売店にご相談ください。

### 取付例

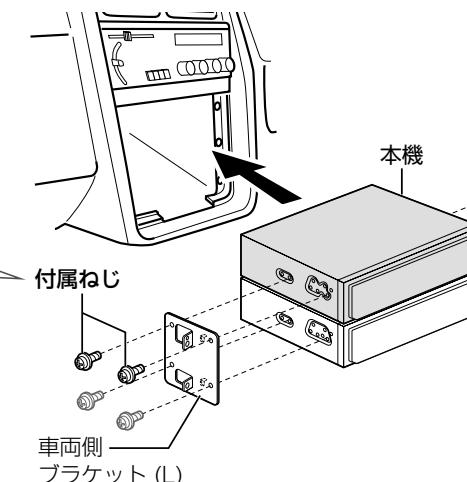

ツメがある場合は、ラジオペンチなどで平らに折り曲げます。

付属ねじ  
車両側ブラケット (R)

トヨタ車(DINサイズ採用車)  
純正のカーステレオを固定していたブラケットをご使用ください。

日産・本田・マツダ車(DINサイズ採用車)  
別売の車両メーカー別標準取り付けキット、または車種別の取り付けキットをご使用ください。

上記メーカー以外の車  
別売の専用取り付けキット、または汎用取り付けキットをご使用ください。

## 配線のしかた

- 別売の中継コードを使用すると、車両側と配線しやすくなります。詳しくは、販売店にご相談ください。

### ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

### お知らせ

- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップをはずさないでください。

### 車のラジオアンテナ

ラジオアンテナ入力端子

### ヒューズが切れた場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換をご依頼ください。

### プリアウト端子(REA PRE-OUT)

外部アンプへ

電源コネクター

ヒューズ15 A内蔵

- 車のバッテリーへ  
常時電源が供給されている端子へ接続してください。

- 車体の金属部へ  
塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。

- 車のACC電源へ  
エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因になるため販売店にご相談ください。

- 外部アンプのアンプコントロールコードへ

- 車のアンテナアンプ電源入力端子へ  
またはアンテナコントロール入力端子(コード)へ直接アンテナを駆動させる電源に接続しないでください。

- フロントスピーカー (左)  
フロントスピーカー (右)
- リヤスピーカー (左)  
リヤスピーカー (右)

- 2スピーカーの場合は  
使用しないスピーカーコードが車の金属部に接触しないように、ビニールテープなどで絶縁してください。

BATTERY 15 A バッテリーコード(黄)

アースコード(黒)

ACC アクセサリーコード(赤)

AMP-CONT MAX 0.1 A 外部アンプコントロールコード(青/白)  
0.1 A以内でご使用ください。

ANT-CONT MAX 0.1 A アンテナアンプ  
コントロールコード(青)  
0.1 A以内でご使用ください。

FRONT L フロントスピーカーコード(左)  
(白) (白/黒)


FRONT R フロントスピーカーコード(右)  
(灰) (灰/黒)

REAR L リヤスピーカーコード(左)  
(緑) (緑/黒)

REAR R リヤスピーカーコード(右)  
(紫) (紫/黒)

### サブウーファーを接続する(例)

接続する機器の説明書も併せてお読みください。

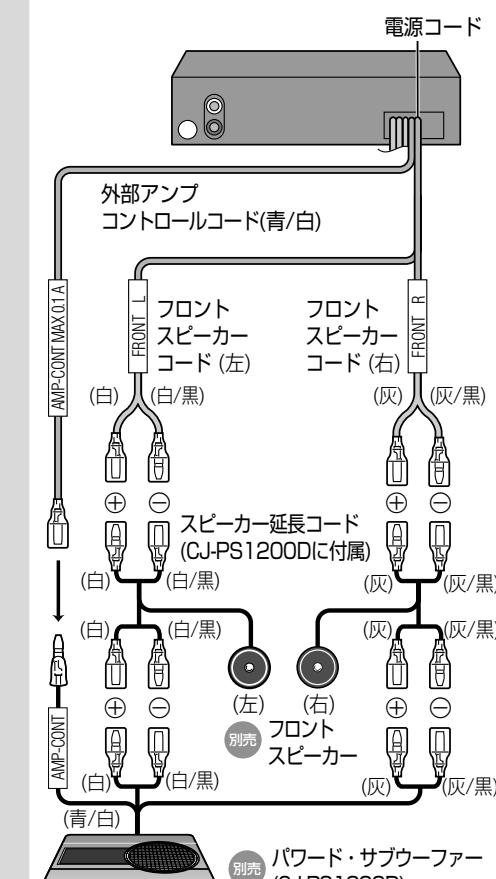

## お手入れのしかた

### パネルが汚れたときは

- 電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

