

配線のしかた


基本配線

配線については、接続する各機器の取扱説明書をよくお読みください。
スピーカーは各種とりそろえておりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けられている車では、バッテリー端子をはずすと、これらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがあります。

組み合わせ例

- 7.0型ワイドインダッシュTV (CY-TV7000D)
- アンプ内蔵サブウーファー (CJ-BL100D)
- センタースピーカー (CJ-SD100D)

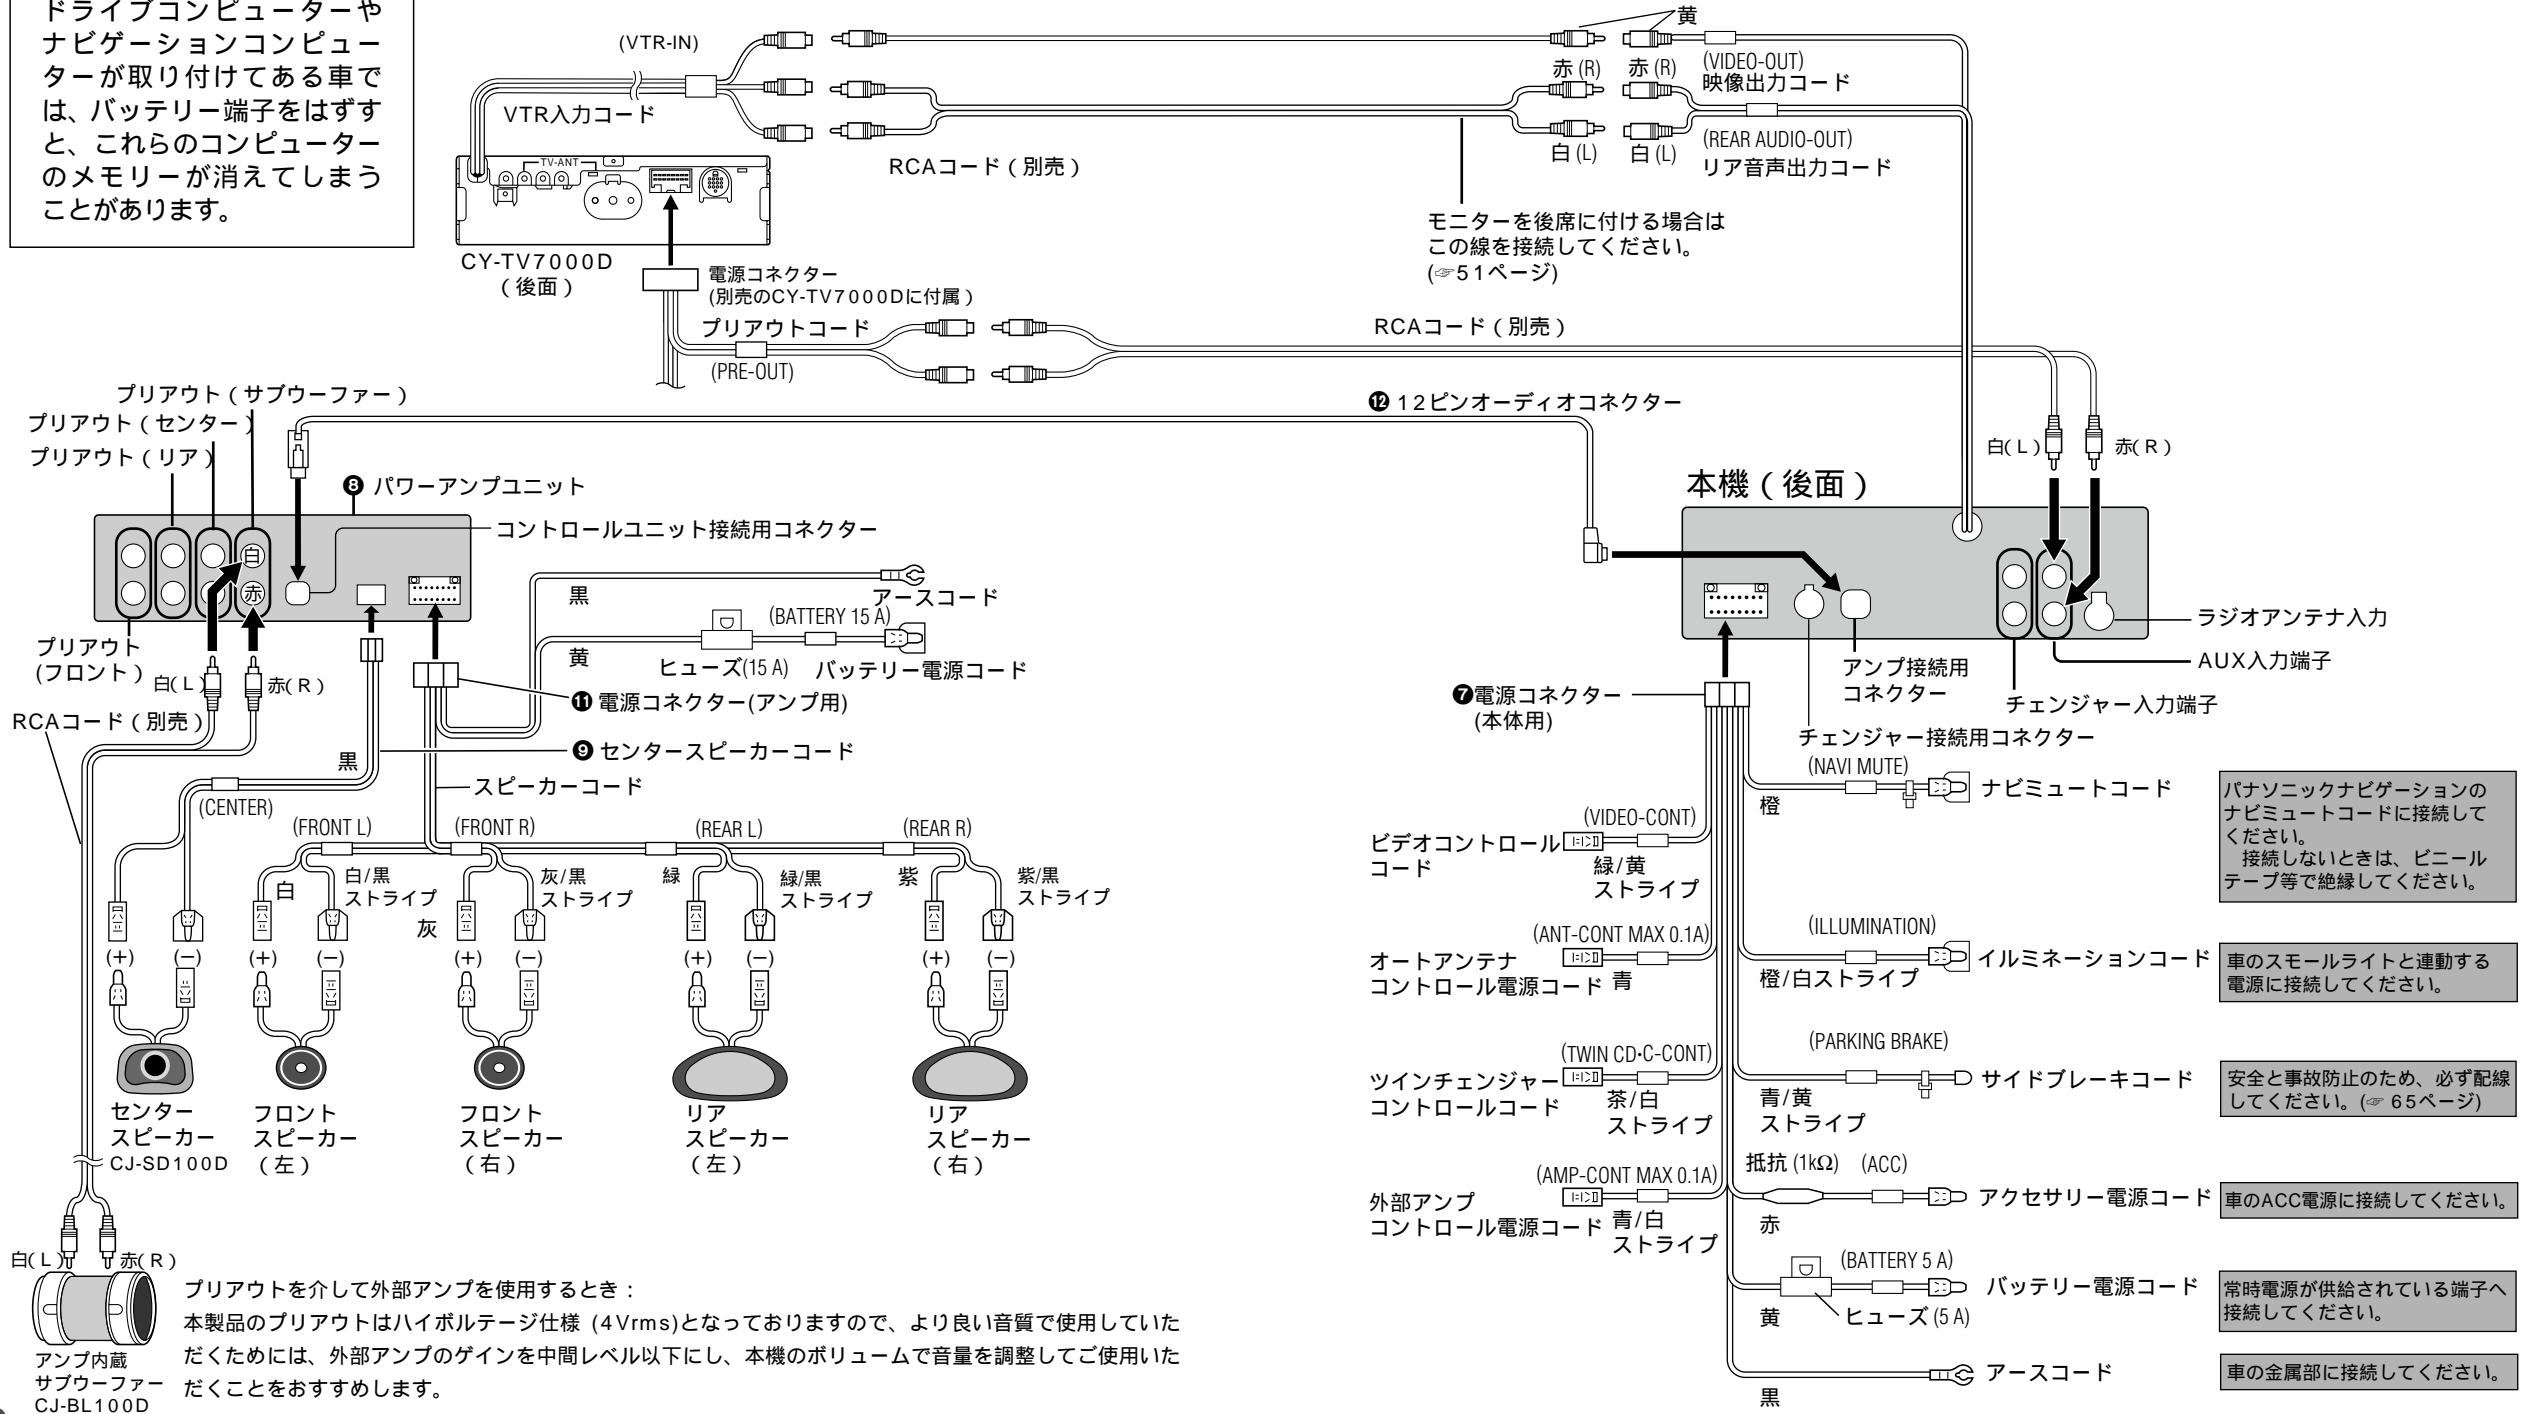

プリアウトを介して外部アンプを使用するとき：
本製品のプリアウトはハイボルテージ仕様（4Vrms）となっておりますので、より良い音質で使用していただくためには、外部アンプのゲインを中間レベル以下にし、本機のボリュームで音量を調整してご使用いただくことをおすすめします。

パナソニックナビゲーションのナビミュートコードに接続してください。
接続しないときは、ビニールテープ等で絶縁してください。

車のスモールライトと連動する電源に接続してください。

安全と事故防止のため、必ず配線してください。（⇒ 65ページ）

車のACC電源に接続してください。

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

車の金属部に接続してください。

必要に応じて