


# 配線のしかた

## カーナビゲーションシステム、MDサウンドステーションを接続する

接続する機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

「ナビゲーション入力」の設定を確認してください。(P.32ページ)

例) カーナビゲーションシステム (CN-DV2200D)  
MDサウンドステーション (CQ-MR5000D)

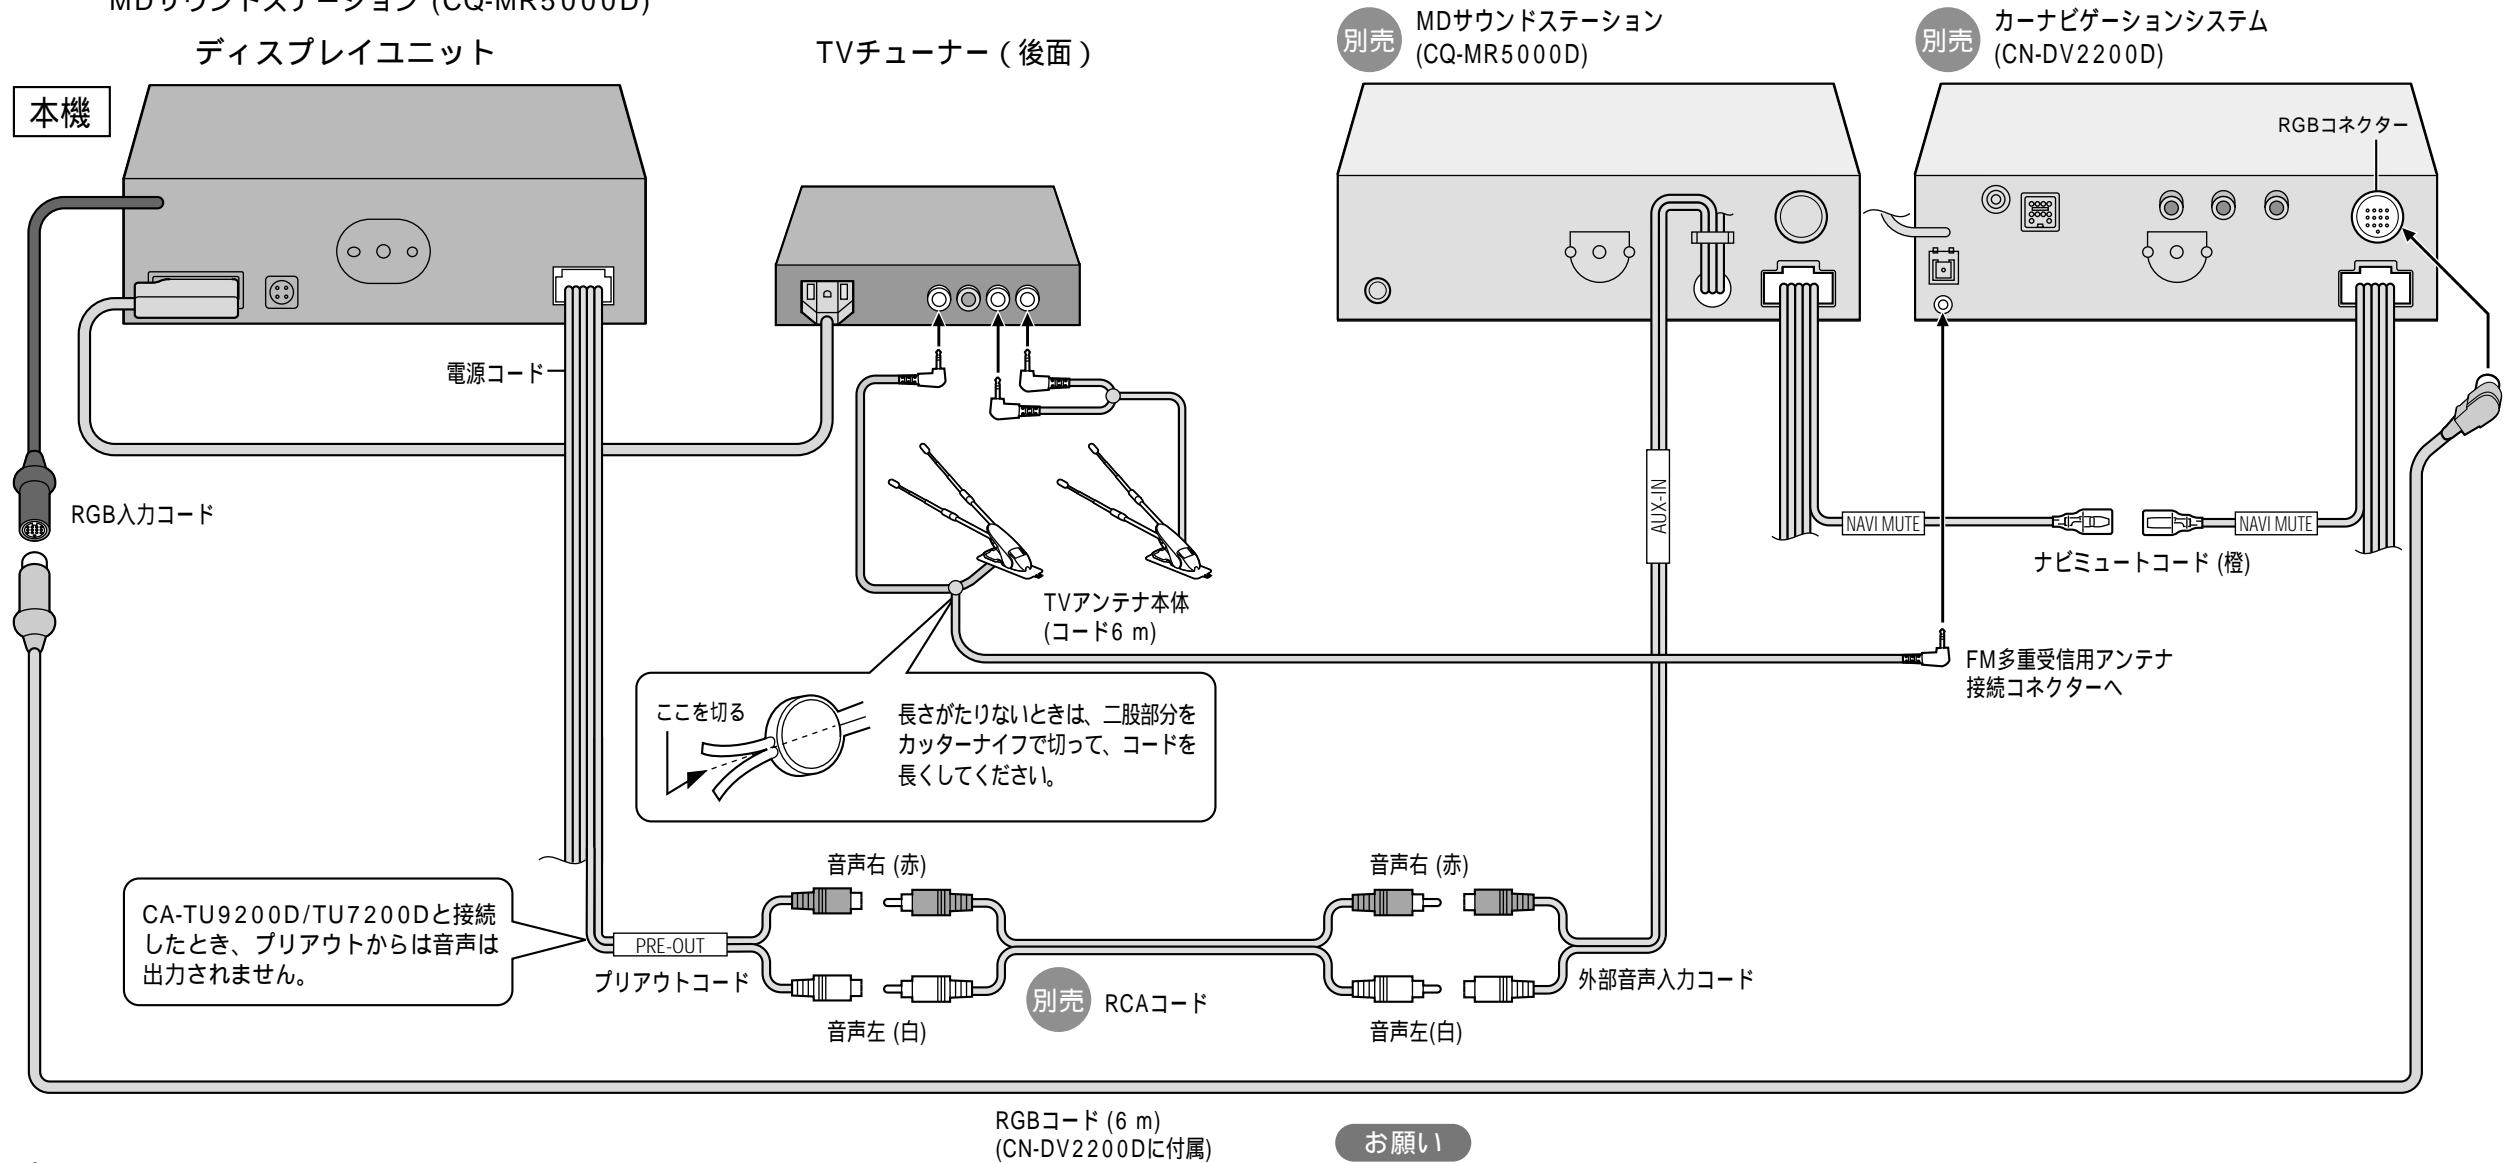

プリアウトコードを使用するときは

接続する機器によって、本機の音声歪む場合があります。

別紙「本機とオーディオを組み合わせて使用する場合のご注意・お願い」をご覧ください。指定の中継コード（別売）で接続してください。

※取り付けに必要なキットやコードは、車種および取り付け場所によって異なりますので、販売店に相談してください。

### お願い

各機器を重ねて取り付けしないでください。

コネクタは確実に挿し込んでください。取りはずすときも、必ずコネクタ部分を持ってください。

コードは高熱部を避け、クランパーやテープで固定してください。

ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。

TVアンテナのコードとナビゲーションの配線は、できるだけ離してください。

ナビゲーション映像の明るさが一定でない、またはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、ナビゲーションのアースコードを本機のアースコードと同じ場所に接続してください。