

# 配線のしかた


## 配線の前に

P.9 ~ 10 (各部のなまえ) をご参照ください。

- 本機はDC12 V $\ominus$ アース車専用です。
- 配線作業中のショート事故防止のため、バッテリーのマイナス端子をはずしておいてください。
- 配線については、各機器の取扱説明書をよくお読みください。
- スピーカーは各種とりそろえておりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けられている車では、バッテリーの端子をはずすとこれらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので、ご注意ください。

## 基本配線

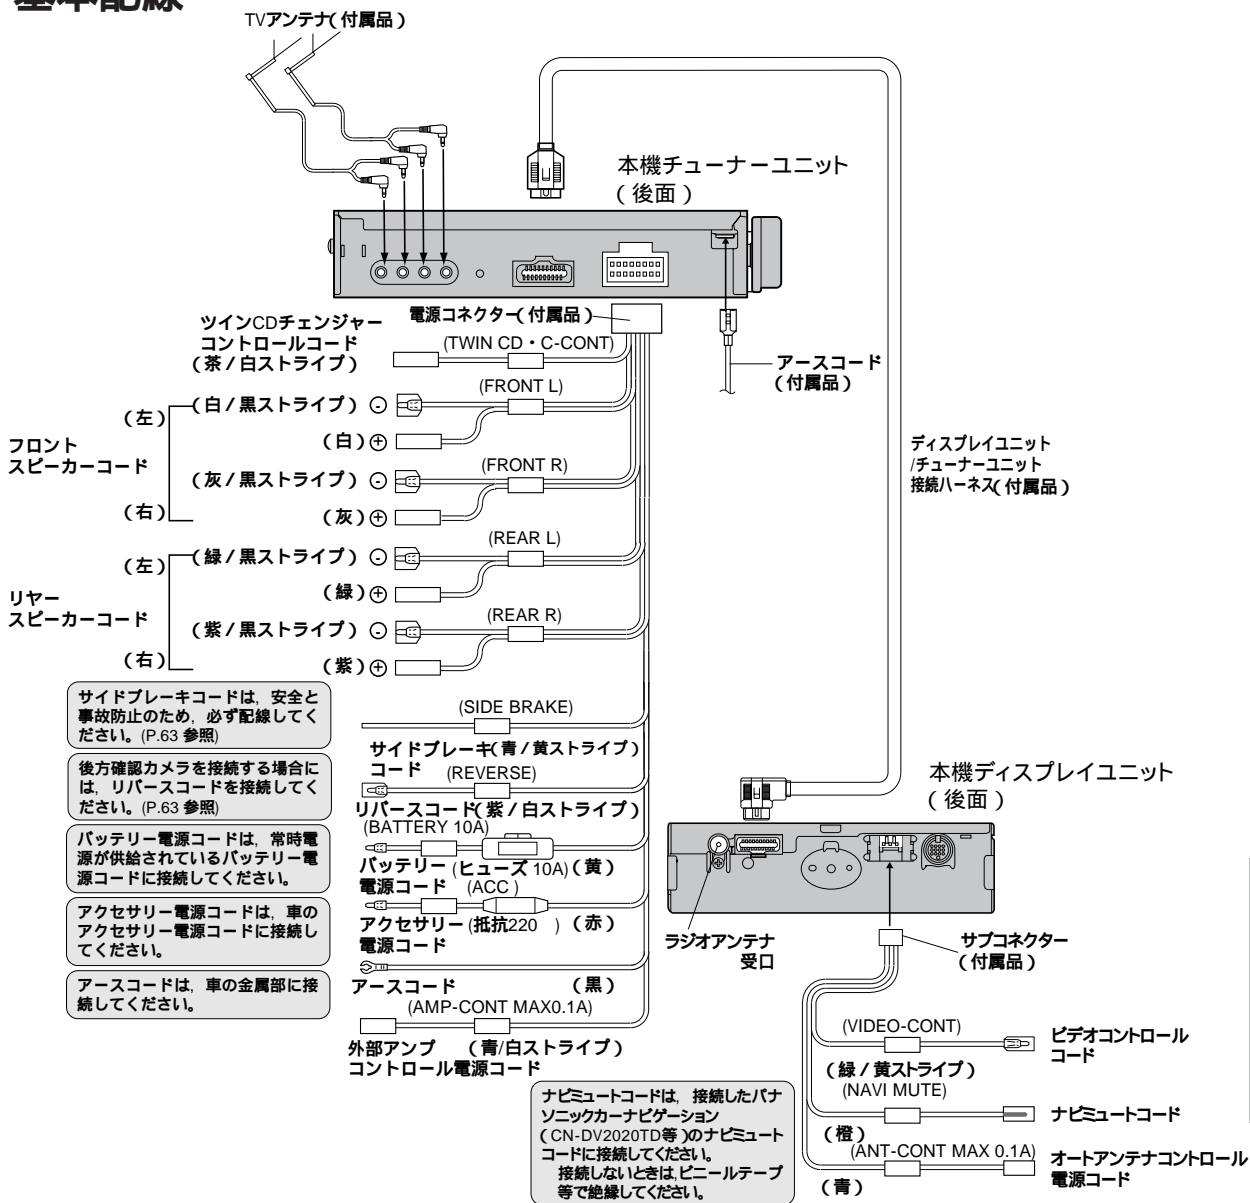

- サイドブレーキコードは、安全と事故防止のため、必ず配線してください。(P.63 参照)
- 後方確認カメラを接続する場合には、リバースコードを接続してください。(P.63 参照)
- バッテリー電源コードは、常時電源が供給されているバッテリー電源コードに接続してください。
- アクセサリ電源コードは、車のアクセサリ電源コードに接続してください。
- アースコードは、車の金属部に接続してください。

ナビユニットコードは、接続したパナソニックカーナビゲーション(CN-DV2020TD等)のナビユニットコードに接続してください。接続しないときは、ビニールテープ等で絶縁してください。

必要に応じて

ディスプレイユニットとチューナーユニットの位置が離れてしまう場合は、別売のVA707W用中継コード CA-L084D (6m) をご使用ください。