


配線のしかた (つづき)

システムアップ例 1

カーナビゲーション (CN-DV2020TD), CDチェンジャー (CX-DP801D), 後方確認カメラとの組み合わせ

別売のカーナビゲーション (CN-DV2020TD) でCDを聴きたいときは

- ① カーナビゲーション本体のAUDIO出力端子を本機のVTR入力端子 (音声) に接続する。
- ② VTRモードに切り替える。(P.41 参照)
- ③ カーナビゲーションシステムを“ON”にして (P.34 参照), CDを再生する。

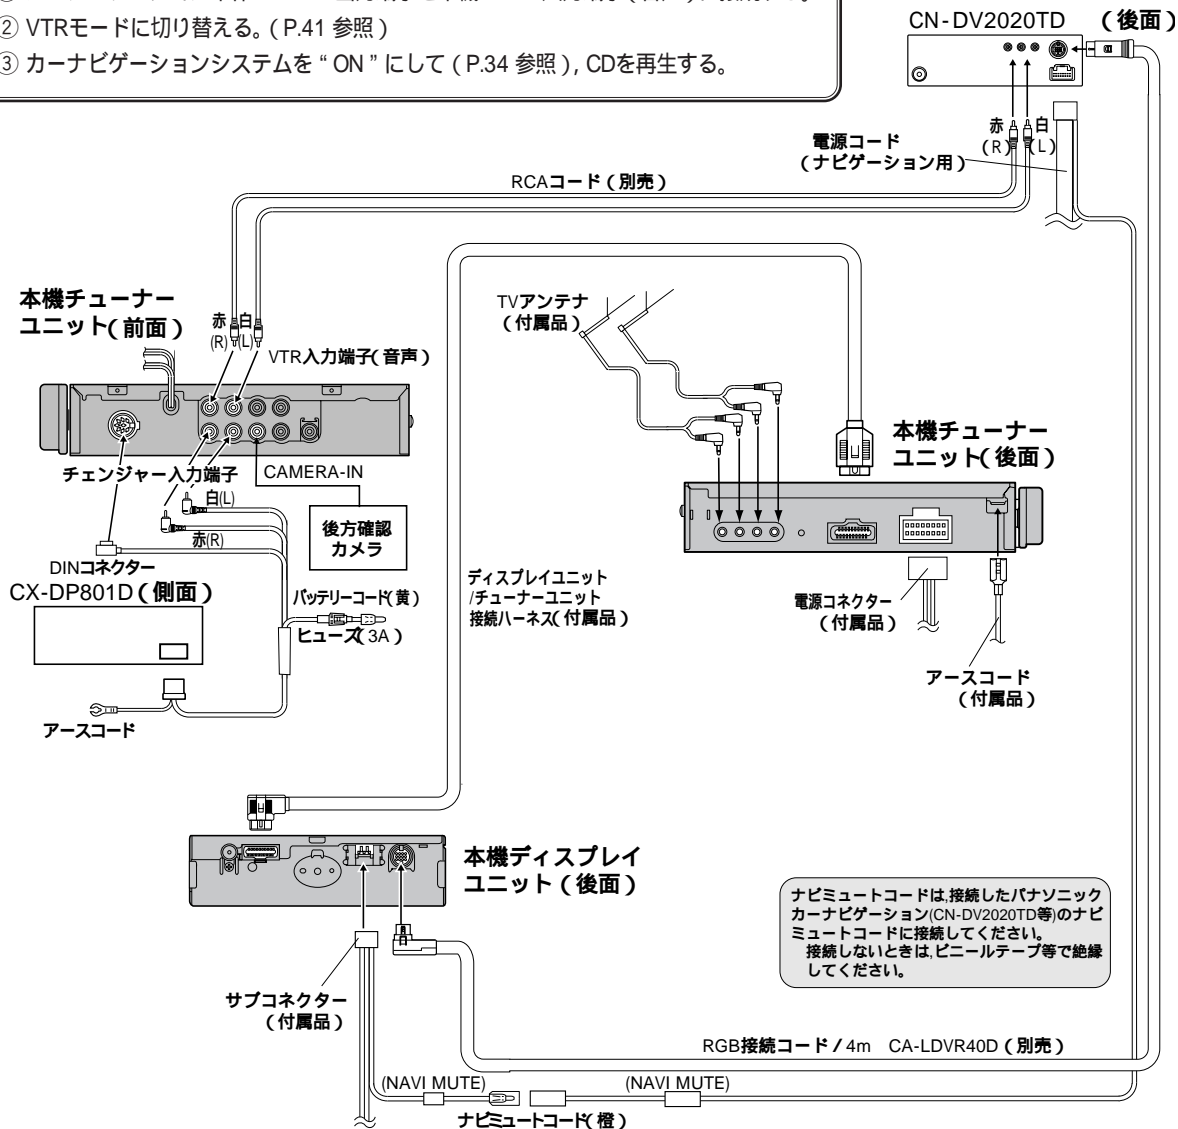

当社カーナビゲーションを接続するときに必要な別売コード

取付位置	別売コード
ナビをダッシュボードのオーディオスペースに取り付ける場合	RGB接続コード / CA-LLVR04D (40 cm) 両側ともL型
ナビと本機のディスプレイユニットの取付位置が離れている場合	RGB接続コード / CA-LDVR40D (4 m), CA-LDVR60D (6 m) L型側を本機に接続してください。
両側ともL型の旧タイプ RGB接続コードをご使用になり、ナビと本機のディスプレイユニットの取付位置が離れている場合	両側ともL型で、旧タイプの RGB接続コード + RGBコネクター変換コード / CA-LLDV02D (20 cm) L型側を本機に接続してください。

必要なときに