


配線のしかた (つづき)

システムアップ例 3 : デジタルサラウンドプロセッサでDVDのサラウンドシステムを楽しむ

組み合わせ


- DVDナビゲーションシステム (CN-DV2500D)
- デジタルサラウンドプロセッサ (CY-AC300D)
- アンプ内蔵サブウーファー (CJ-BL100D) 他

CY-AC300D
操作ユニット

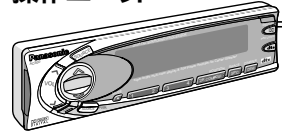


操作ユニット/本体ユニット接続コード

CY-AC300D
本体ユニット(前面)

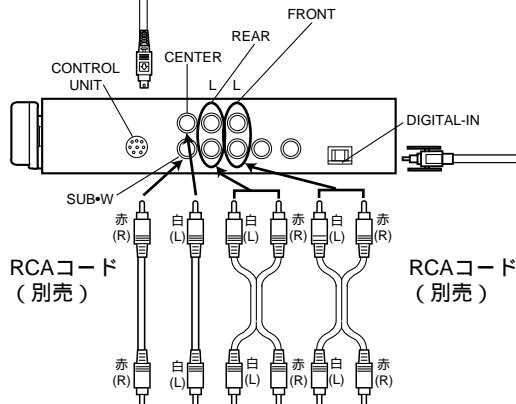



本機
(後面)

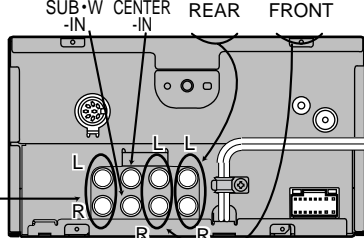


お知らせ

- 本機とCY-AC300Dは、CY-AC300D (前面) の CENTER と本機 (後面) の CENTER-IN を別売のRCAコードで接続してください。CY-AC300Dのセンタースピーカーコード (電源コード) は使用しません。
- CY-AC300Dを接続してDVDのサラウンドシステムを楽しむ場合には、ご使用になる前にソース設定でDVD入力を“ON”に設定してください。(P.55 参照) また、他のソースに切り替えるときは、必ずCY-AC300Dの電源を切ってください。
- 後面の FRONT, REAR は入出力兼用の端子です。CY-AC300Dを接続し、ソースをDVD INに切り替えるとプリインに切り替わるので、プリアウトとしてご使用になる (外部ステレオパワーアンプを接続することはありません)。

アンプ内蔵サブウーファー
CJ-BL100D

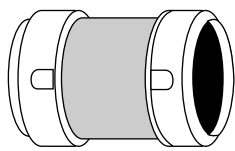

CN-DV2500D (後面)

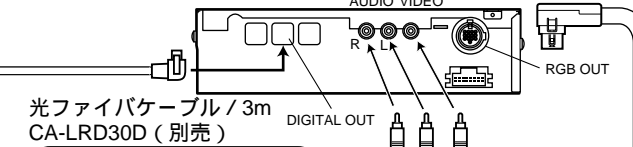


光ファイバケーブル / 3m
CA-LRD30D (別売)


光ファイバケーブルは、
・急な角度に折り曲げないで
ください。
・ドアなどにはさむ、重いものを
載せるなどのケーブルを傷つけ
たり、破損するようなことはし
ないでください。

RGB接続コード/4m
CA-LDVR40D (別売)


CY-VM700WGD
チューナー
ユニット

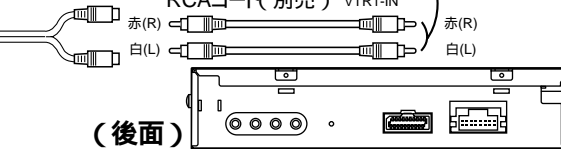

CY-VM700WGD
ディスプレイユニット(後面)



ディスプレイユニット/
チューナーユニット
接続ハーネス

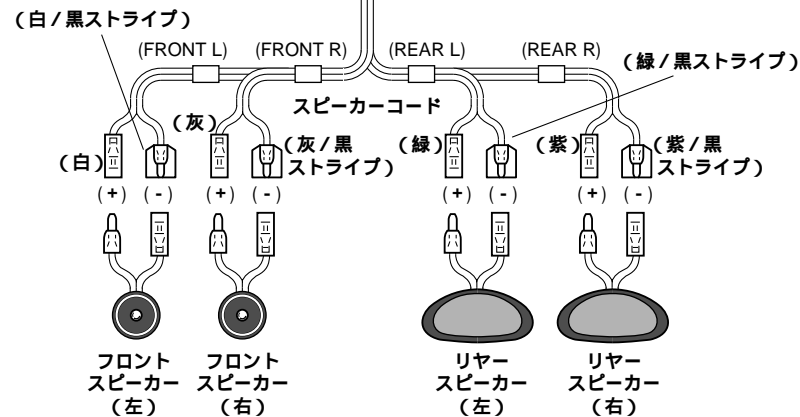

必要に応じて

必要に応じて