


別売 カーナビステーションとの接続 (例:CN-F1X10BLD)

接続する機器の説明書をお読みになり、カメラの設定を行ってください。


別売 カーナビステーション (CN-F1X10BLD)

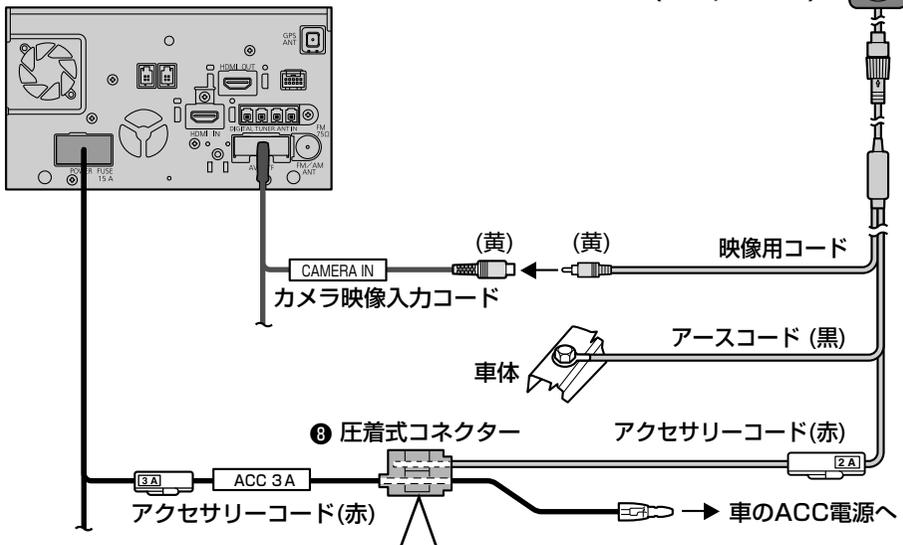

■ ③ 圧着式コネクタの取り付けかた

● 指定の箇所以外に使用しないでください。

③ 圧着式コネクタ

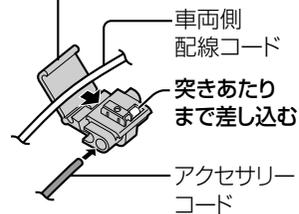

● コード芯線直径適合範囲：φ0.64～φ1.2

コードの引き回し (例)

- 雨水などが浸入しないように、カメラのコードを引き込んでください。
- ドアの開閉でコードが引っ張られないように、コードを余分にたるませて配線してください。
- バックドアやトランクリッドをゆっくり開閉しカメラのコードが縁に挟まれてこすれていないか十分に確認してください。こすれた傷の部分からカメラ内部に湿気や水が吸い込まれることがあります。

例 1

Stradaカーナビステーション

① リヤビューカメラ(コード 50 cm)



コードの固定のしかた

⑩コードレール (裏紙をはがす) 適当な大きさに切ってご使用ください。

リヤビューカメラのコード

* 道路運送車両の保安基準 第18条「車枠及び車体」 細目告示 第1節 別添20「外装の技術基準」

● 保安基準*に適合させるため、コードクランパーは車内に取り付けてください。

リヤビューカメラのコード



例 2

① リヤビューカメラ (コード50 cm)

