

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になるとき



注意



自動洗車機(高圧水)による洗車をしない

カメラ内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因となります。
また、脱落による事故の原因となります。

免責事項について

- 火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤用、異常な条件下での使用により故障および損害が生じた場合、補償できません。


取付上の注意事項

- バッテリーのマイナス側ケーブルを取り外す際は、メモリー機能のある機器(時計など)に注意してください。
- 車両部品にエッジがある場合、エッジ部分を保護してください。
- エアバッグハーネス(黄)には、ハーネスなどを固定しないでください。
- 盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。
不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、市販のテープなどで要所を固定してください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

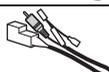番号	品名	数量
①	 取り付けブラケット	1
②	 ナット (M4)	2
③	 リヤビューカメラ接続コード (15 cm)	1
④	 ナビゲーション接続コード (30 cm)	1




番号	品名	数量
⑤	 グロメット	1
⑥	 型紙	1
⑦	 ケーブル固定バンド	5
⑧	 エッジ保護テープ	1

■添付品

取付説明書(本書)


- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

取付概要

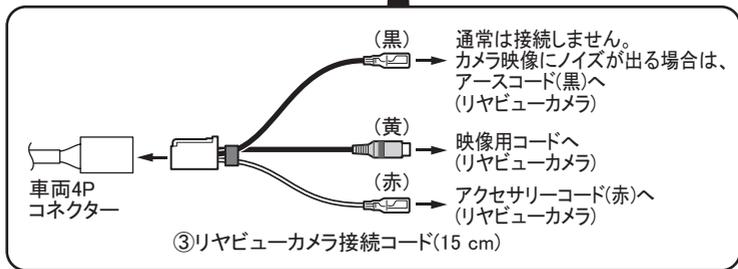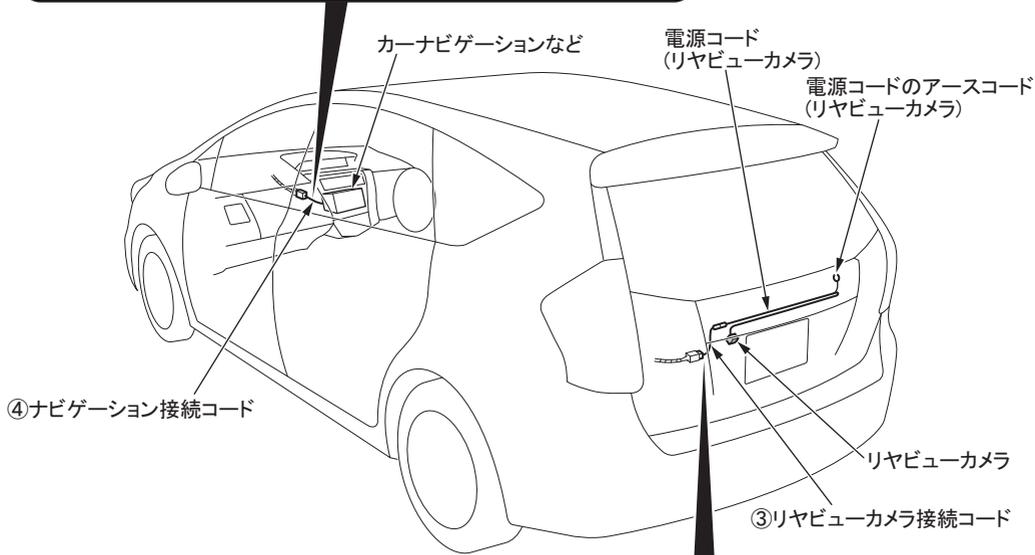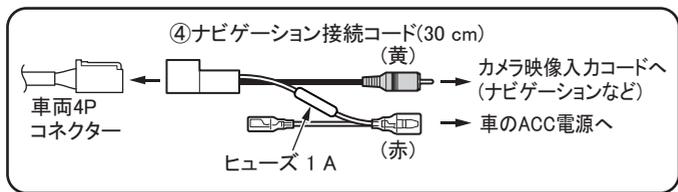

車両部品の取り外しかた

作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。

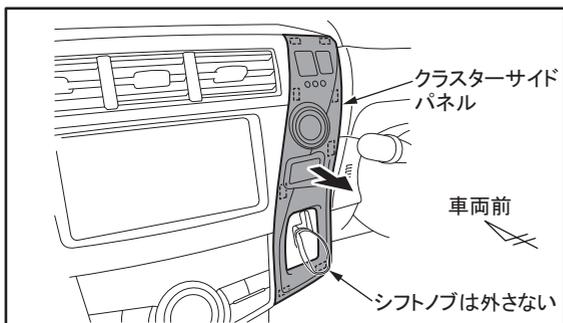


傷付け防止のため、取り外す車両部品の周囲をマスキングテープなどで保護してください。


1. クラスターサイドパネルを取り外す。

- ・シフトノブは、取り外さないでください。シフトノブのガタツキおよびゆるみの原因になります。
- ・クラスターサイドパネル裏側の車両コネクター(14P/8P×2)を接続したまま※取り外してください。


※車両コネクター(14P/8P×2)が外れている状態でバッテリーマイナス側ケーブルを接続し、パワー(イグニッション)スイッチを「ON」にすると、マルチインフォメーションディスプレイにエラーメッセージが表示され、警告ブザーが鳴るおそれがあります。

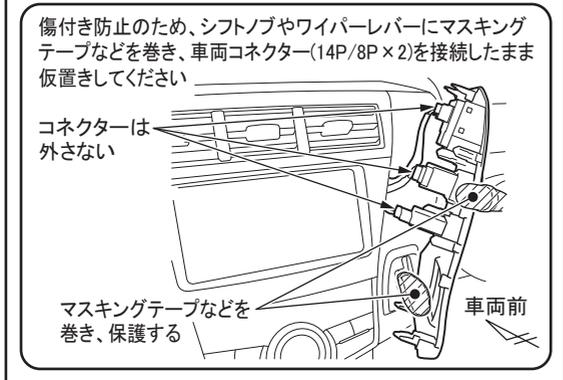


2. インパネボックス(L)を取り外す。

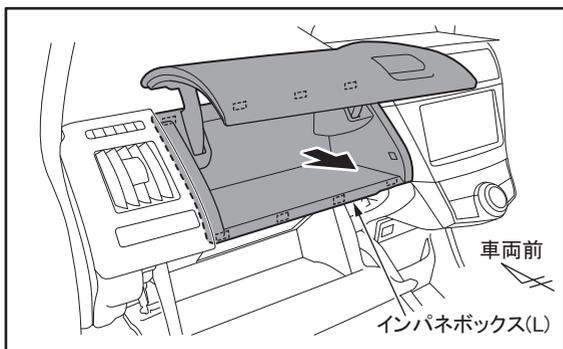


3. センターレジスターを取り外す。

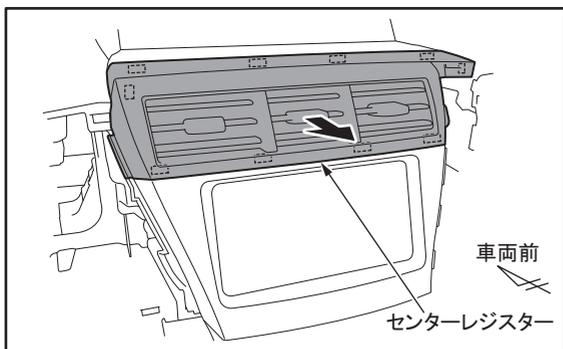


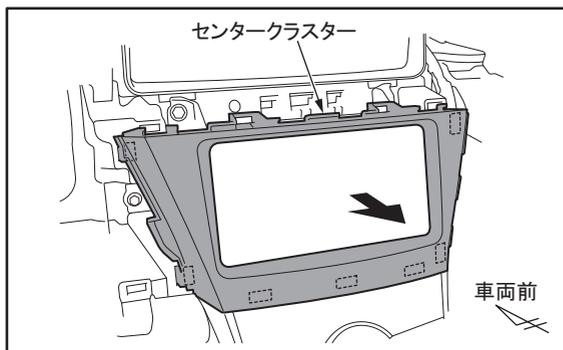


4.センタークラスターを取り外す。

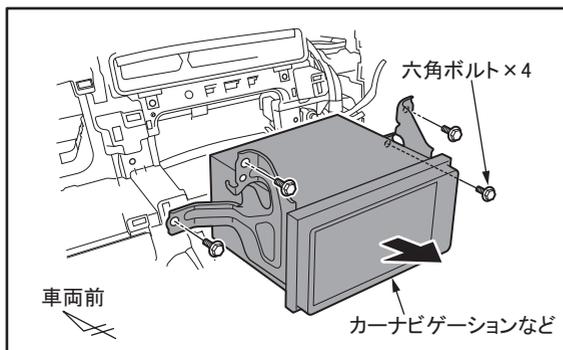

5.カーナビゲーションなどを取り外す。

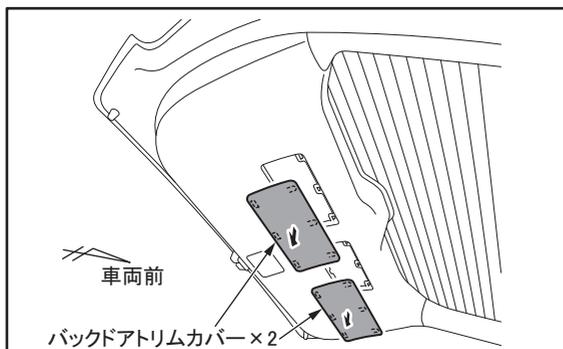

6.バックドアトリムカバーを取り外す。

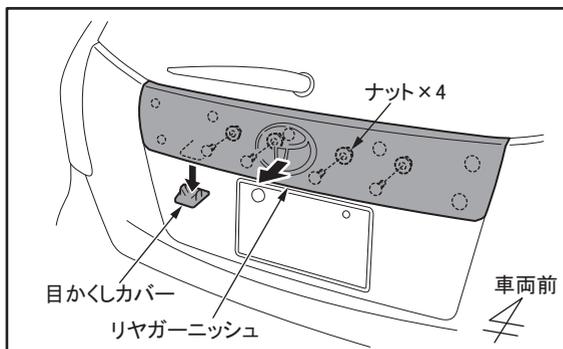


7.リヤガーニッシュを取り外す。

8.リヤガーニッシュの目かくしカバーを取り外す。

取り外した目かくしカバーは使用しませんので、お客様へお渡しください。
カメラを取り外した際に、使用する場合があります。

車両部品の加工

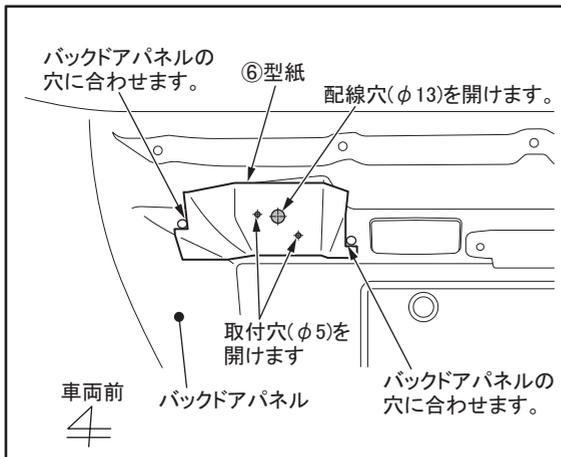


■バックドアパネルの加工

- 1.型紙を切り取り、バックドアパネルに合わせてマスキングテープなどで固定し、センターポンチで穴開け位置をマーキングする。
- 2.バックドアパネルに取付穴(φ5 mm)および配線穴(φ13 mm)を開ける。


- ・安全のため、保護めがねを使用してください。
- ・加工前にバックドアパネル裏側に車両ハーネスがないことを確認してください。
- ・切りくずがボディ内部に残らないよう、内側にテープなどを貼り付けてください。
- ・加工後、ヤスリを使用して、加工部の切りくずやバリを取り除いてください。
- ・ボディ表面に付いた切りくずを取り除いてください。
- ・加工部の断面に市販のタッチペンなどでサビ止めをしてください。

カメラの取り付けかた

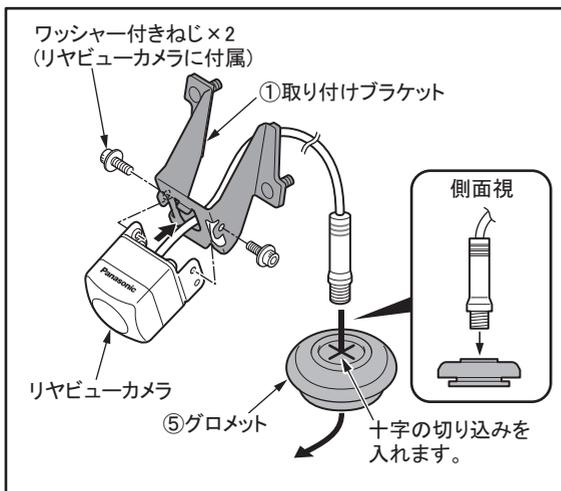


■リヤビューカメラの取り付け

- 1.リヤビューカメラに取り付けブラケットを取り付ける。
- 2.グロメットに十字の切り込みを入れ、リヤビューカメラのコードを通す。

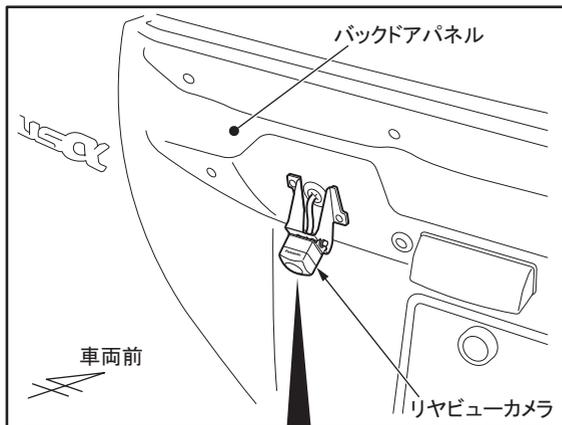

3. バックドアパネルの配線穴にリヤビューカメラのコードを通し、グロメットを取り付ける。
4. バックドアパネルに取り付けブラケットを取り付ける。
5. リヤビューカメラのコードを通したグロメットにシール剤(市販)で浸水防止処置をする。

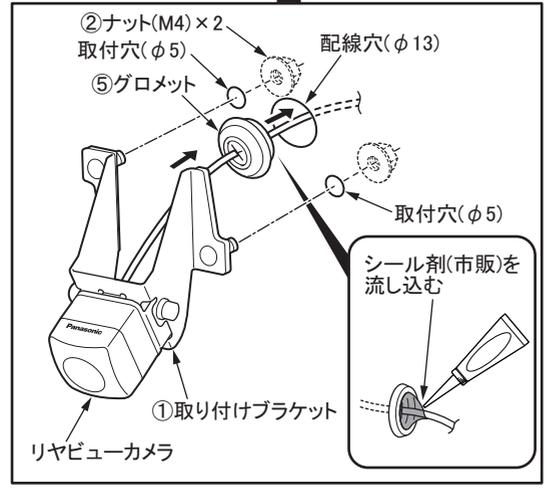


6. リヤビューカメラ接続コードを車両4Pコネクタに接続する。


7. リヤビューカメラ接続コードを電源コード(リヤビューカメラに付属)に接続する。

- ・配線のしかたは、リヤビューカメラの取扱説明書を参照してください。
- ・接続部に絶縁テープを巻いてください。(外れ防止、絶縁のため)
- ・リヤビューカメラのコードと車の金属エッジ部およびボルトの先端などが接触しないよう、付属のエッジ保護テープをカットして貼り付けてください。

8. 電源コード(リヤビューカメラに付属)のアースコード(黒)を車両ボルトに共締めする。

カメラ映像にノイズが出る場合は、リヤビューカメラ接続コードの(黒)へ接続してください。

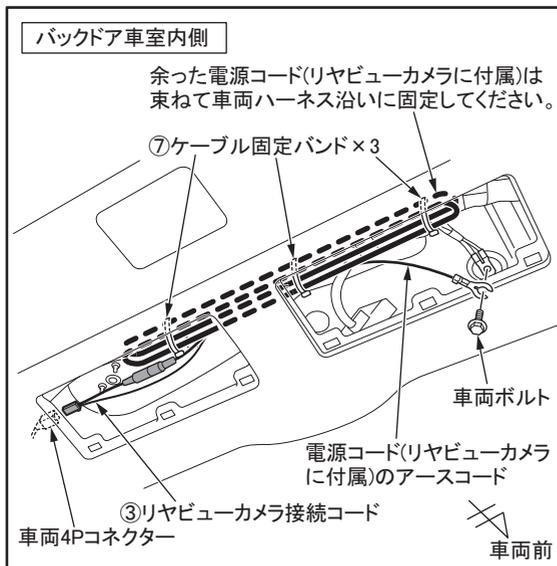

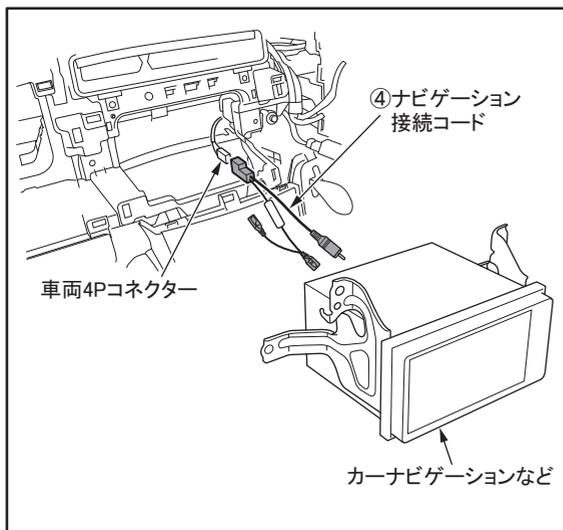

9.ナビゲーション接続コードを車両4Pコネクタに接続する。

10.ナビゲーション接続コードをカーナビゲーションなどに接続する。

- ・配線のしかたは、カーナビゲーションの取付説明書を参照してください。
- ・接続部に絶縁テープを巻いてください。(外れ防止、絶縁のため)

車両部品の復元/取り付け・配線の確認

作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

■車両部品の復元

- 1.取り外しの逆手順で車両部品を復元する。
- 2.バッテリーのマイナス側ケーブルをもとに戻す。

工具を使用して、しっかり固定してください。

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル

0120-50-8729

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合

045-929-0511

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30（365日）

FAX

045-938-1573

※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30（土・日・祝日・当社休日を除く）

- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック株式会社
オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地