

取り付けかた

カメラの視野範囲



CY-MCS701KD

CY-MCS700KD



車両先端部

車両後端部




1 オプションカメラを助手席側サイドミラー下部に取り付ける。

- ① 取り付ける面に合うように、ブラケットを整形する。(裏紙をはがさない)


CY-MCS701KD

CY-MCS700KD

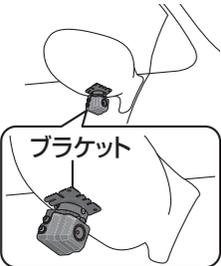

- ② 裏紙をはがして、オプションカメラをしっかりと密着させる。

- 接着面に手を触れないでください。
- 貼りなおさないでください。

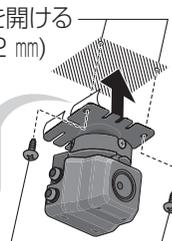


⑤ タッピンねじ

2 車両先端部がモニターの右端に映るように、カメラの角度を調整する。

- ① ボールジョイントの角度を調整する。
[調整後、ねじ(3箇所)をしっかりと締める]

- 取り付け位置により3箇所とも締められない場合は、3箇所のうち2箇所を締めてください。

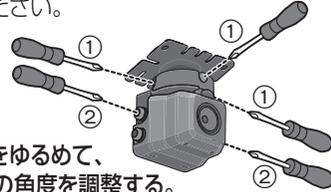

- ② ねじをゆるめて、上下の角度を調整する。
(調整後、しっかりと締める)


お願い

- カメラがミラーの端からはみ出さない位置に取り付けてください。
- ミラーを格納したときにカメラが車両に当たらない位置に取り付けてください。
- ミラー内部の配線に傷をつけないように取り付けてください。

コードの引き回し(例)

- 下図はCY-MCS700KDの例です。CY-MCS701KDの場合も同様に引き回してください。
- 雨水などが浸入しないようにカメラのコードを引き込んでください。
- ドアやサイドミラーの開閉でコードが引っぱられないように、コードを余分にたるませて引き回してください。

1 オプションカメラ

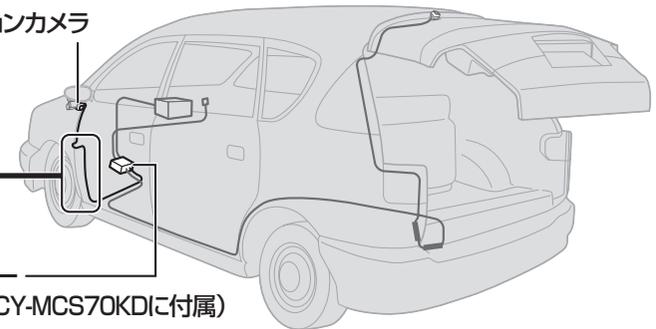

カメラコントローラー
(CY-MCRS70KD/CY-MCS70KDに付属)

2 コードクランパー



防水ゴム
ゴムパッキンにあてて車室内に引き込む。

車体の内側を引き回す要所をコードクランパーで固定してください。

③ コードレール(裏紙をはがす)
適当な大きさに切ってご使用ください。
オプションカメラのコード

お願い

- ドアをゆっくり開閉し、カメラのコードがドアの縁に挟まれたり、こすれていないか十分に確認してください。コードが傷つくと、断線やショートによる故障の原因となります。
- カメラのコードはアンテナコードからできるだけ離し、引き回してください。(テレビ、ラジオの音声に雑音が入ることがあります。)
- ラジオ放送に雑音が入るときは、車両のワイヤーハーネスからカメラのコードを離してください。