

# 動作の選択について

本機では電源の種類や、付属のパーキングブレーキ接続ケーブルの取り付け状態によって、起動時に車動作・家庭動作・電池動作と動作状態を変えることができます。

電源の種類	シガーライターコード (12 V車対応)* <sup>1</sup>	ACアダプター* <sup>1</sup>	内蔵電池
付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを本機に取り付けた状態	車動作	車動作	電池動作
付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを本機に取り付けない状態	起動選択画面を表示* <sup>2</sup>	起動選択画面を表示* <sup>2</sup>	電池動作

\* 1 印…付属の吸盤スタンドに装着した場合は、付属のパーキングブレーキ接続ケーブルの取り付けに関係なく車動作になります。

\* 2 印…起動時に車動作／家庭動作を選択することができます。

☞ 「起動選択画面について」下記

**お知らせ** 家庭動作／電池動作で起動した場合、音声案内などのナビゲーション機能は動作しません。

☞ 「動作について」A-26

## 起動選択画面について


付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続せず、付属のシガーライターコードまたは付属のACアダプターを接続して起動した場合、起動選択画面が表示され、車動作／家庭動作を選択することができます。

1

**電源** を押し、  
起動選択画面で **車** (車動作で起動) または  
**家庭** (家庭動作で起動) をタッチする。

：前回最後に選択していたモード\*が表示されます。

\* 印…モードには、NAVIモード、AVモード(テレビ視聴／音楽再生／画像再生／動画再生)があります。

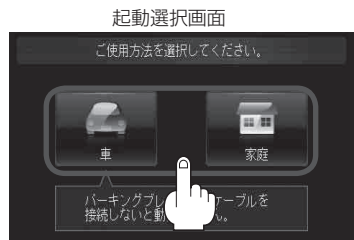

**お知らせ** ●間違っても別の選択ボタンをタッチしてしまった場合は、本機の **電源** を押して電源を切り、再度 **電源** を押して電源を入れ操作しなおしてください。

●付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続しない状態で、車動作で起動するとメッセージが表示されます。メッセージの **閉じる** をタッチして、そのまま使用すると操作や機能が制限されますので、車動作で使用する場合は付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続し、車のパーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。

はじめに  
〔電源の種類と内蔵電池の充電について〕／〔動作の選択について〕