

# E

## ルートを探索する

1 ルート探索／複数ルート探索をする	E-2
ルートを変更する	E-3
経由地の追加	E-3
出発地／経由地／目的地の変更と経由地の削除	E-4
経由地／目的地など地点の入れ替え	E-5
区間ごとの探索条件を変更する	E-5
再探索をする	E-6
迂回探索をする	E-7
ルート案内をストップ／スタートする	E-7
現在のルートを表示する	E-8
シミュレーション走行で確認する	E-8
現在のルートを保存する	E-9
保存したルートを読み出す／削除する	E-9
現在のルートを削除する	E-9
SDメモリーカードからルート探索をする	E-10

# 1 ルート探索／複数ルート探索をする

目的地を設定して、1ルート探索／複数ルート探索をすることができます。複数ルート探索をするとお好みのルートを選択することができます。

**1** **メニュー** → **ルート** → **ルート編集** をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。

**2** **目的地登録** をタッチし、目的地を設定する。

※目的地の設定は「**目的地登録**」から選択してください。



探索条件を変更する場合はここをタッチ「**目的地登録**」手順**2**

**3** 探索方法( **ルート探索** ／ **複数探索** )を選択し、タッチする。

ボタン	設定内容
<b>ルート探索</b>	探索完了後、全ルート表示画面になります。 「 <b>目的地登録</b> 」E-3手順 <b>5</b> へ
<b>複数探索</b>	探索完了後、ルートの選択画面が表示されます。 「 <b>目的地登録</b> 」下記手順 <b>4</b> へ ※経由地を追加している場合は複数探索できません。




探索が完了した順にボタンが表示されます。

**4** 探索条件( **自動** ／ **有料優先** ／ **一般優先** ／ **eco** ／ **距離優先** )を選択し、タッチする。

：有料道路は青、一般道路は黄色またはピンク色で表示されます。

設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

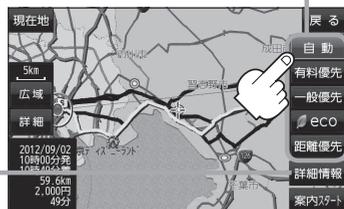

ボタン	設定内容
<b>自動</b>	高速・有料道路／一般道路の使用を自動で判断し、ルートを探します。
<b>有料優先</b>	高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。
<b>一般優先</b>	国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。
<b>eco</b>	燃料消費と有料道路料金をトータルで節約するルートを探します。
<b>距離優先</b>	走行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。

## お知らせ

- 探索条件通りに検索しない場合もあります。「**目的地登録**」「ルート探索条件の設定をする」G-15
- **eco** で探索したルートを走行しても、道路条件や運転のしかたで、燃料消費量が多くなる場合があります。
- **eco** で探索されるルートの算出には、パナソニック独自の技術を使用しています。

# 5

**案内スタート** をタッチする。

: ルート案内を開始します。

## ルートを変更する

設定したルートを変更して、新しいルートを探ることができます。

### 経由地の追加

経由地は5カ所まで登録できます。

※すでに通過した区間は経由地に登録することはできません。

# 1

**メニュー** → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、  
追加する場所の **経由地追加** をタッチする。

: 経由地を探す方法画面が表示されます。

※ルートが設定されている状態で、地図画面で地図をスクロールし、**+** をタッチして経由地を追加することもできます。



ルートを探  
索する

# 2

地点の検索方法を選択し、タッチする。

※目的地の設定は「**C-1**」から選択してください。



# 3

**経由地にする** をタッチする。

: ルート編集画面または経由地追加画面が表示されます。

※ **経由地にする** が表示されていない場合は **+** をタッチし、設定メニューを表示してください。

※経由地追加画面が表示された場合は追加したいところの **追加** をタッチし、**E-4手順 5** へ進んでください。



# 4

**ルート探索** をタッチする。

: ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると、全ルートが表示されます。



# 5

**案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。

## 出発地／経由地／目的地の変更と経由地の削除

# 1

**メニュー** → **ルート** → **ルート編集** → 変更したい項目(  /  /  ) → **変更** をタッチする。

：地点検索方法画面が表示されます。

※削除したい場合は、**削除** をタッチしてください。



# 2

地点の検索方法を選択し、タッチする。

※検索方法は  C-1 から選択してください。

：周辺の地図を表示します。




# 3

**出発地にする** / **経由地にする** / **目的地にする** をタッチする。

：カーソル(  )のある位置が各地点として登録され、ルート編集画面に戻ります。

※ **出発地にする** / **経由地にする** / **目的地にする** が表示されていない場合は  をタッチし、設定メニューを表示してください。

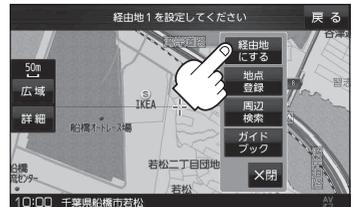


# 4

**ルート探索** / **複数探索** → **案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。

※ **複数探索** 選択後は、 E-2手順 **4** に従って操作してください。

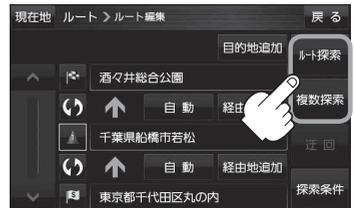

## 経由地／目的地など地点の入れ替え


地点の入れ替えをすることができます。

1

**メニュー** → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、  
入れ替えたい場所の  をタッチする。

：地点が入り替わります。

経由地1と目的地を入れ替える場合

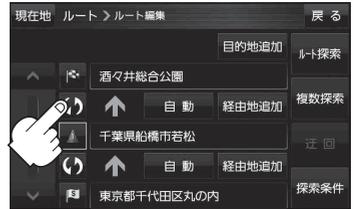

## 区間ごとの探索条件を変更する

1

**メニュー** → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、  
変更したい区間の **自動** \* をタッチする。

：吹き出しが表示されます。

\* 印…現在設定している探索条件のボタン名が表示されます。

経由地1までの探索条件を変更する場合



このボタンをタッチして探索条件の変更  
をすることもできます。

 G-15手順 **2**

2

探索条件( **自動** / **有料優先** / **一般優先** /  eco  
/ **距離優先** ) を選択し、タッチする。

※各項目の説明は、 E-2手順 **4** を参照ください。



# 再探索をする

本機はルートから外れると自動的に再探索するように初期設定されていますが、下記の手順(手動)でルートを再探索することもできます。

1

**メニュー** → **再探索** をタッチする。

：探索条件選択画面が表示されます。

2

探索条件( **自動** / **有料優先** / **一般優先** / **eco** / **距離優先** )を選択し、**案内スタート** をタッチする。

：再探索後ルート案内を開始します。



## お知らせ

- 再探索は、安全な場所に車を止めて行ってください。ルート探索中に移動すると、ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 経由地を登録している場合、選択した探索条件は次の経由地までとなります。
- 高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行ってください。高速道路上で再探索をすると、GPS衛星電波の誤差により、再探索の出発地(現在地)が反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合があります。

# 迂回探索をする

ルート案内走行時に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修正することができます。

- 1 **メニュー** → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、**迂回** をタッチする。

：迂回距離選択画面が表示されます。



- 2 迂回距離( **1km迂回** / **2km迂回** / **5km迂回** / **10km迂回** ) を選択し、タッチする。

：再探索後、迂回したルートを案内します。



## お知らせ

- ルート探索をし、探索したルートを走行していると、**迂回** を選択することができます。
- クイックメニューの **迂回** をタッチして操作することもできます。  
📄 「クイックメニューについて」B-11
- 他の道がない場合や探索した迂回路が極端に遠回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合があります。

# ルート案内をストップ／スタートする

よく知っている道など案内が必要ないときは、音声案内と画面表示を一時的に止めたり、設定したルートの案内を再び開始することができます。

- 1 **メニュー** → **ルート** → **案内ストップ** / **案内スタート** をタッチする。



## お知らせ

- クイックメニューの **案内ストップ** / **案内スタート** をタッチして操作することもできます。  
📄 「クイックメニューについて」B-11
- ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルート呼び出ししたりするまでは保存されています。
- ルート案内は付属のシガーライターコード(12V車対応)／付属のACアダプターを使用してください。ルート案内中に内蔵電池の残量がなくなると、ルート案内を中止します。

ルートを  
探索する

# 現在のルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1 **メニュー** → **ルート** → **全ルート表示** をタッチする。

：全ルート画面が表示されます。

出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。

現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート探索した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)



## お知らせ

- 全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- シミュレーション走行(☞ E-8)、ルート情報(☞ G-3)、音声案内(☞ A-24)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。

## シミュレーション走行で確認する

地図上で設定したルートを走ってみることができます。ルート情報表示(☞ G-3)、音声案内(☞ A-24)をすることもでき、出発前にルートを確認するのに便利です。

1 **メニュー** → **ルート** → **シミュレーション** をタッチする。

：シミュレーション走行が開始されます。


※全ルート画面(☞ E-8)で **シミュレーション** をタッチしてもシミュレーション走行が開始されません。

2 シミュレーション走行を終えるには、

**メニュー** をタッチする。

タッチするたびに、

シミュレーション一時停止 (シミュレーション一時停止) → シミュレーション早送り (シミュレーション早送り) → シミュレーション一時停止 (シミュレーション一時停止) → シミュレーション再生 (シミュレーション再生) → シミュレーション一時停止 (シミュレーション一時停止) とボタンが切り替わります。

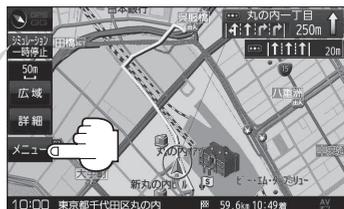

## お知らせ

- シミュレーション走行時、交差点拡大図を表示しない/道路名表示をしない/音声案内が遅れる/現在地(自車)マークが大きく移動することがありますが、故障ではありません。
- シミュレーション走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なります。(走行軌跡/GPSログの軌跡の表示はしません)
- シミュレーション早送り時、音声案内や交差点拡大をしません。

## 現在のルートを保存する

設定したルートで20件まで保存することができます。

1 **メニュー** → **ルート** → **ルート保存** をタッチする。

：メッセージが表示され、ルートのメニュー画面に戻ります。

## 保存したルート呼び出す／削除する

保存したルート呼び出して、ルート探索をしたり、保存したルート削除することができます。

※保存したルート呼び出す場合、現在ルートを表示しているときは、そのルートは削除され、この呼び出したルートが表示されます。

1 **メニュー** → **ルート** → **登録ルート** をタッチする。

：登録ルートリスト画面が表示されます。



呼び出したいルートを  
タッチすると、ルート  
探索を開始します。

保存したルートの  
削除ができます。

### お知らせ

- ルートを呼び出したときは、保存したときの探索条件でルート探索します。
- ルートを呼び出したときに現在のルートがある場合は、削除していいかどうかのメッセージが表示されるので、**はい** をタッチしてください。

## 現在のルート削除する

現在ルート案内しているルートを削除することができます。

1 **メニュー** → **ルート** → **ルート削除** をタッチする。

※現在のルートを削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので、**はい** をタッチするとルートを削除し、ルートのメニュー画面に戻ります。

### お知らせ

- 現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。
- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
  - ルートの変更をしたとき

# SDメモリーカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存したルートを本機で探索することができます。  
下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込み、AVモードをOFFにしてください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」 A-21

1

**メニュー** → **ルート** → **SDルート** をタッチする。

：SDメモリーカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存したルートが1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されます。

**はい** / **いいえ** を選択してください。


**はい** …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。  
メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

**いいえ** …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。  
メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

2

SDメモリーカード内のファイル⇒フォルダ⇒  
リストから呼び出したいルートを選択する。

※すでに現在のルートがある場合は、削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチしてください。

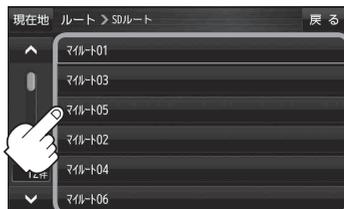

3

**ルート探索** / **複数探索** を選択し、タッチする。

：ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると全ルートが表示され、**案内スタート** をタッチするとルート案内を開始します。

※経由地がある場合は **複数探索** は選択できません。

※ **複数探索** を行った場合は☞ E-2手順 **4**、**5** をご覧ください。



## お知らせ

\*印…指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)で出発地を本機と異なる位置に変更し、SDメモリーカードに保存したルートでも本機でルート探索する場合は、出発地が現在地となります。

- 本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、パソコン(指定Webサイト:おでかけ旅ガイド)上でのルート探索結果と異なります。

☞ 「保存したルートを呼び出す／削除する」 E-9

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)から地点を保存したデータは

☞ 「SDメモリーカードから探す」 C-10をご覧ください。