


取付説明書【スタンド用】

SSDポータブルカーナビゲーション
吸盤タイプ車載用取付キット一式／落下防止用部品一式


内容物の確認

取付説明書 [スタンド用]

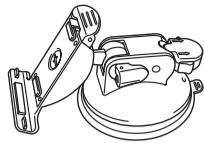


(1部)

吸盤タイプ車載用取付キット一式

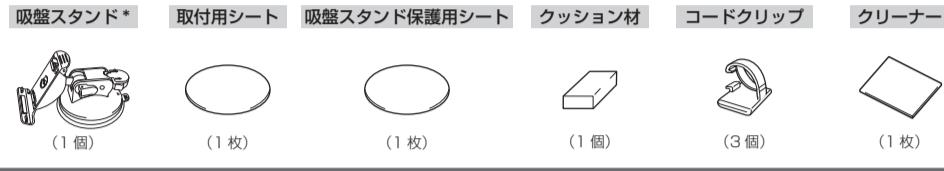

落下防止用部品一式

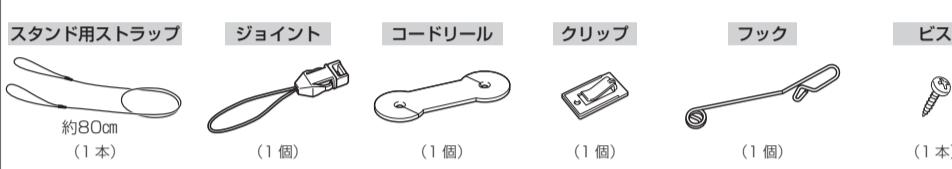

※本書に記載の寸法は、およそその数値です。

※本書でのイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

*印…吸盤スタンドの吸盤面には、吸盤保護用透明フィルムが貼り付けられています。取り付けの際は吸盤保護用透明フィルムをはがしてご使用ください。

作業が困難な場合は、本機または車をお買い上げの販売店や最寄りのディーラーにお問い合わせください。(作業工賃が発生した場合は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。)

SSDとはSolid State Device(ソリッドステートデバイス)の略で、地図データの記録媒体として(大容量)フラッシュメモリーを使用したもので

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社
〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地© Panasonic Corporation 2011
Printed in ChinaHDRC6018010
2RRSP12A00011 R0411-0

ナビゲーションの取り付け位置について

国土交通省の定める安全基準※に適合させるため、運転者の視界を妨げないように「前方視界基準」(下記)に従って取り付けてください。

※道路運送車両の保安基準 第21条(運転者席)、細目告示 第27条 および 別添29

前方視界基準

■ 対象車種


専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く。)
車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

■ 基準概要


自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を鏡等を用い直接視認できること。

● 図は右ハンドル車の例です。左ハンドルの場合は、左右逆になります。

上面図

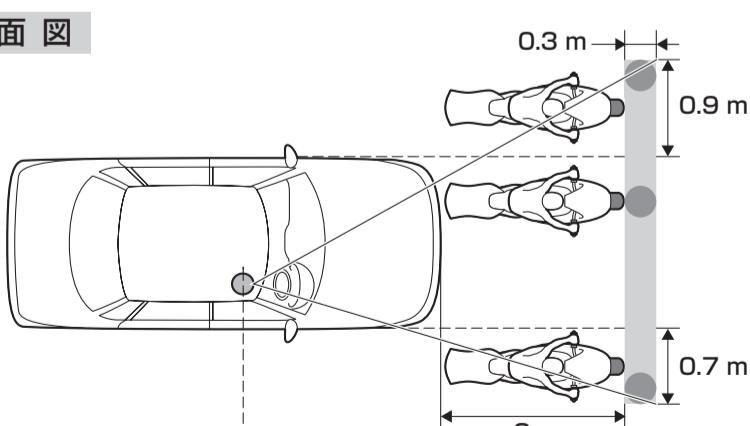

側面図

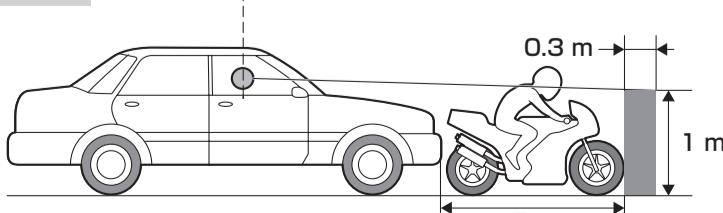

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたときに生じる損害の程度を区分して、説明しています。

! 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

! 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

! してはいけない内容です。

! 実行しなければならない内容です。

! 警告



分解、改造はしない。

交通事故やけがの原因となります。

分解禁止



前方の視界を妨げる場所やハンドル・シフトレバー・ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険をおよぼす場所には取り付けない。

交通事故やけがの原因となります。

エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機の取り付けと配線をしない。

エアバッグ動作を妨げる場所に取り付け・配線すると、エアバッグシステムが正常に動作しない可能性があり、死亡事故の原因となります。



エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行う。

エアバッグが誤動作する原因となることがあります。

必ず付属の部品を指定どおり使用する。

指定以外の部品を使用すると、本機内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れることができます。

ぬれたり、中に水が入ったりしないように注意する。

! 注意



取付用シートを取り付ける場所の表面が本皮・木製パネル・布張りなどの樹脂製でない場合は表面仕上げを傷める場合がありますので貼り付けできません。

ほこりや砂、塩水のかかる場所では使用しない。

次のような場所には取り付けないでください。

- 運転や乗降の妨げになる場所
- 同乗者の安全を損なう場所
- 雨がふきこんだり、水がかかったりする場所
- 振動の激しい場所、不安定な場所
- ヒーターの熱風などが当たる場所

吸盤の取り付け、取り扱いについては、本書の記載事項を必ず守ってください。
正しい取り扱いをしないと、吸盤の吸着力が弱くなり、本体がダッシュボードから落下することがあります。

取付用シートをダッシュボードからはがす場合は、ゆっくりと、慎重にはがしてください。

強力な接着テープを使用しているため、無理にはがすと貼付面を傷める可能性があります。

直射日光が長時間当たっていた場所などは金属部分が高温になり、やけどをする可能性があります。角度調整は、温度が下がってから行ってください。

使用上のご注意

- 吸盤スタンドを取り付ける前に、取り付ける位置を決めてください。取り付けるスペースについては「取り付け位置/取り付け寸法について」をご覧ください。
- 吸盤スタンドの吸盤面、取り付け場所が汚れていると吸着力が低下します。汚れを取り除き十分に乾燥させてから取り付けてください。
- 気温が低い(20度以下)場合は取付用シートの両面テープの接着力が低下します。車内ヒーターで車内を暖めてから貼り付けてください。
- 取付用シートの両面テープは一度はがすと再度接着することはできません。
- 付属のクッションはナビゲーションの振動、ブレを押えるため、説明書にしたがって必ず使用してください。
- 運転前は、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。

説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や、常識を超えた使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。


※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※本文中に記載のナビゲーション本体のイラストは取り付けをイメージさせるための一例です。


取り付け位置／取り付け寸法について

■ 取り付け位置について

- 必ず指定のスタンドを使用してください。
- 吸盤スタンドを取り付ける前に、取り付ける位置を決めてください。
- 本体の取り付けには下記サイズ(■本体の取り付け寸法について)の取り付けスペースが必要です。
- エアバッグが装着されている車両に取り付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー部分および作動時の妨げになる場所には取り付けないでください。
(取り付け位置の安全性を考慮し、販売店またはカーディーラーにご相談の上、取り付け位置を決めてください。)
- フロントガラスには取り付けないでください。
- 吸盤スタンドおよび取付用シートの貼り付け位置はダッシュボード上の凹凸のない平らな面をお選びください。また、吸盤スタンドをダッシュボード上に軽く置いたときに吸盤の外周がダッシュボードと均等に密着し、すき間のないことを確認してください。

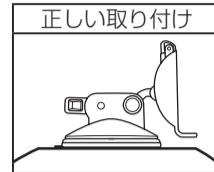

- 下記のような場所には絶対に取り付けないでください。
吸盤スタンドが外れ落下するおそれがあります。

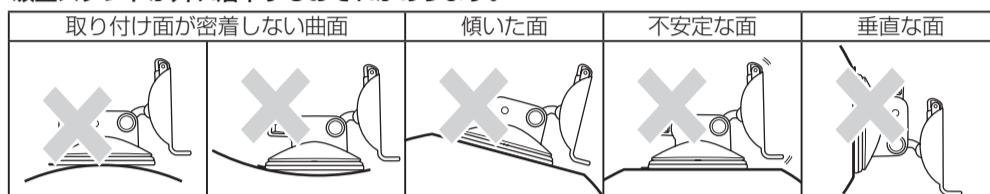


※定期的に貼り付け状態を確認してください。

- ダッシュボード上の凹凸により十分な貼り付け強度が得られない場合は、再度平らな場所へ貼り付けてください。
- 吸盤スタンドを取り付ける際、吸盤と貼り付け面にすき間がないことを確認してください。
- 取り付け面を付属のクリーナーできれいに拭いてください。
- ダッシュボードが柔らかい材質、布、皮製の場合、取り付けできません。
- 取り外しの際、使用環境により吸着力が大きくなる場合がありますので、その場合は吸盤スタンドのツバをゆっくり持ち上げて取り外してください。
- 取り外し後は汚れを取り除き、付属の保護用シートを取り付けて保管してください。
- GPSの電波を受信する／GPS情報の確認につきましては、別冊の取扱説明書「GPS衛星の電波受信と測位」／「GPS情報を見る」をご覧ください。ワンセグ受信につきましては、別冊の取扱説明書「テレビ視聴」をご覧ください。

■ 取付用シートやコードクリップの貼り付けについて

- 取付用シートやクリップなどの貼り付け場所は必ず付属のクリーナーできれいに拭き、ホコリや油分などを取り除き、完全に乾燥させてから貼り付けてください。車によってはクリーナーでダッシュボードが変色する場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。変色した場合は、付属のクリーナーを使用せず、水にひたした布(毛羽立たない素材など)を固くしぼって拭いてください。
- 貼り付けは1回のみです。貼り直すと変形したり粘着力が弱くなります。また、取付用シートの周囲にすき間が無いように貼り付けてください。
- 気温が低い(20度以下の)場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。
- 取付用シートの粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼り付けてください。外周だけでなく中央部分の貼り付けが弱くても吸盤スタンドが脱落する場合があります。
- 取付用シートを貼り付けた直後は接着力が弱いため、必ず6時間以上、取付用シートのみの状態で放置してください。
- ダッシュボードからはがす場合、強力な粘着テープを使用しているため、ダッシュボードを傷めたり、破れたりすることがあります。

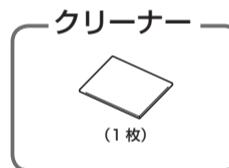


■ 本体の取り付け寸法について

■ 取り付け角度について

■ 本体の取り付け寸法について

付属の吸盤スタンドを使用して、ナビ本体をしっかりと固定してください。

自律航法の誤差を少なくするため前後左右の角度は30度以内で調整してください。

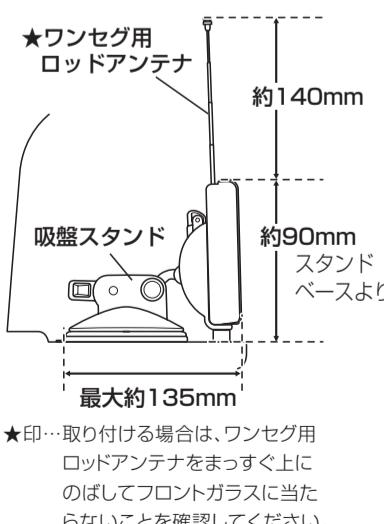


吸盤スタンドの取り付けかた(1)

※取り付け作業前に「吸盤タイプ車載用取付キット一式」を準備してください。

手順1. ナビ取付ステーとスタンドアームの角度調整をする


※このイラストは角度調整をイメージさせるための一例です。

- ① ナビ取付ステーの角度を調整する。

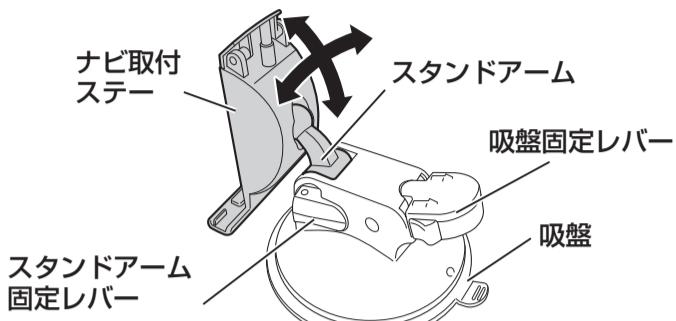


ナビ取付ステーはスタンドアームに対して自由な方向に動かせます。
動きが固すぎる／固定具合が弱すぎる場合は、下記のように正面のネジで
調整してください。

※ナビゲーションを取り付けて
使用中、ゆるまない程度に動き
が固めの状態にしてください。

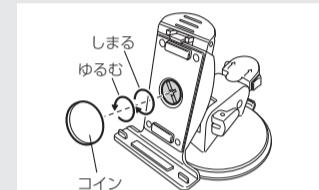


- ② スタンドアーム固定レバーを起こして、スタンドアームとナビ取付ステーの上下位置を調整し、スタンドアーム固定レバーを倒して固定する。

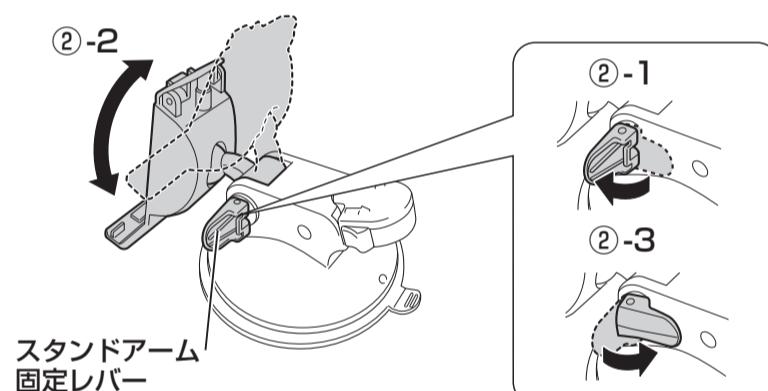


手順2. ナビ取付ステーに本体を取り付ける

- ① 本体下面の2ヶ所のくぼみとナビ取付ステーの2ヶ所の突起を合わせて
はめ込む。

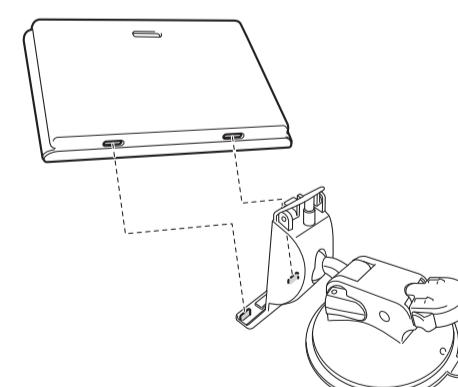


- ② 本体上部をナビ取付ステー側に"カチッ"と音がするまではめ込む。

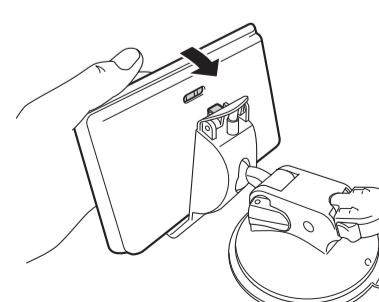

吸盤スタンドの取り付けかた(2)

手順3. 取り付け位置を決める

① ダッシュボード上の見やすいところに取り付ける位置を決める。

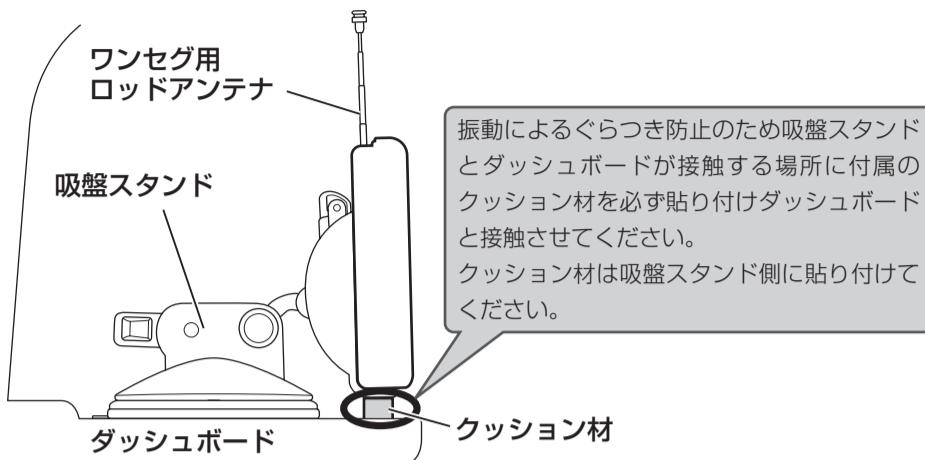


- お願い**
- 取り付ける際は、ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上にのばしてフロントガラスに当たらないことを確認してください。
 - 一度貼り付けた吸盤スタンドをダッシュボードからはがす場合は、「[取り外しかたについて](#)」をご覧ください。

② 吸盤スタンドからいったん本体を取り外す。

※ 取り外しかたにつきましては、「[取り外しかたについて](#)」をご覧ください。


手順4. 吸盤スタンドに落下防止用部品を取り付ける

① 吸盤スタンドとジョイント、ジョイントとスタンド用ストラップを取り付ける。

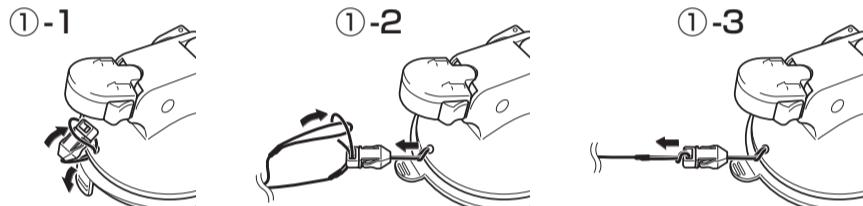


② ジョイントのオス側とメス側を分離する。

※ 吸盤スタンドを取り外すときはジョイントを分離してから取り外してください。

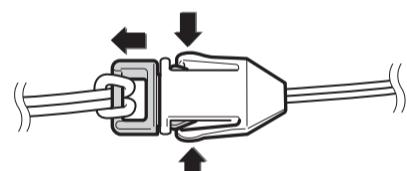


③ フックをスタンド用ストラップのもう一方へ取り付ける。

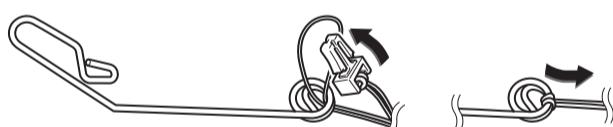

④ フックをデフロスターのリブ部へ取り付ける。


※ 取り付けできない場合は、手順⑥～手順⑨にしたがってください。

* 印…車のフロントガラス下の送風口のことです。

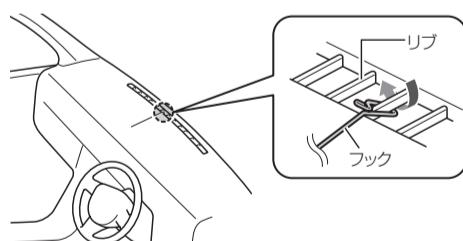


⑤ 吸盤スタンドを取り付け、ジョイントのオス側とメス側を結合する。
余ったスタンド用ストラップはコードリールに巻き付けて止め、たるまないように長さを調整する。

※ フックが取り付けできた場合は、これで作業終了です。

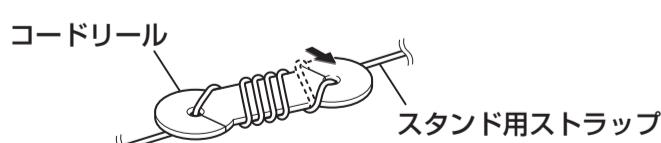

⑥ フックがデフロスターに取り付けできない場合は、スタンド用ストラップからフックを取り外し、ジョイントのオス側とメス側を結合する。

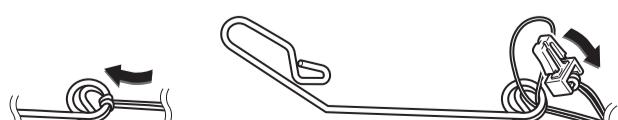


■ クリップを取り付ける前に必ずお読みください。


- クリップの貼り付け場所をきれいに拭き、ホコリなどを取り除いた後、完全に乾燥してから貼り付けてください。
- 気温が低い(20度以下)場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。
- 両面テープの貼り付けは1回のみです。貼りなおすと粘着力が弱くなります。
- クリップは両面テープで貼り付けた後、必ずビスで固定してください。
- ダッシュボードから外す場合は、強力な粘着テープを使用しているため、慎重にはがしてください。ダッシュボードを傷めたり、破れたりすることがあります。
- 取り付けや取り外しに不安がある場合は、お買い上げの販売店またはカーディーラーにご相談のうえ作業を行ってください。

⑦ 吸盤スタンドを仮付けし、クリップの取り付け位置を決めて貼り付け、付属のビスで固定する。

※ 貼り付け場所をきれいに拭き、ホコリや汚れを取り除いた後、完全に乾燥してから貼り付けてください。
*1 印…クリップは落下防止用ひもを引っ掛ける方をフロントガラス側にして取り付け位置を決めてください。

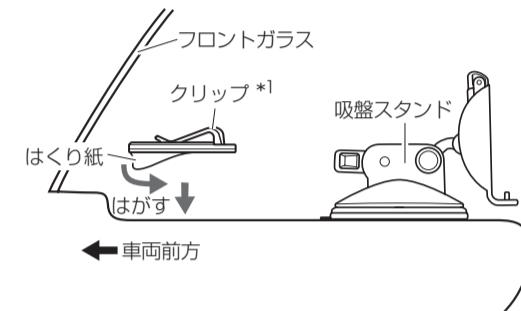


- お願い**
- ビスを取り付けるときに、ダッシュボードが割れる可能性やダッシュボード内の配線などに干渉する可能性がありますので、お買い上げの販売店またはカーディーラーへご相談ください。




※ダッシュボードに穴があきますので、ご了承ください。

⑧ 吸盤スタンドを取り付け、スタンド用ストラップをクリップに取り付ける。

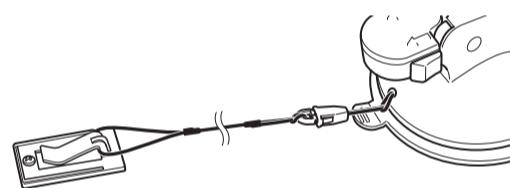

⑨ 余ったスタンド用ストラップはコードリールに巻き付けて止め、たるまないように長さを調整する。

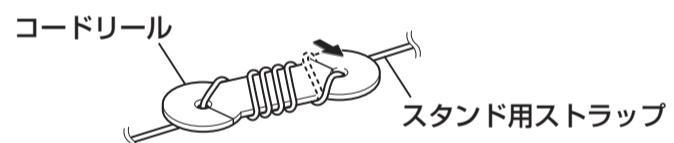

手順5. 取付用シートを貼り付ける

ダッシュボードの材質や表面状態によっては、吸盤の吸着力が十分得られないことがあります。このような場合は、付属の取付用シートを使用してください。




■ 取付用シートを貼り付ける前に必ずお読みください。

- シートの貼り付け場所をきれいに拭き、ホコリなどを取り除いてから貼り付けてください。
- 貼り直しができないので慎重に取り付け場所を決めてください。
- 空気が入らないよう端から貼って、強く押し付けてください。
- 気温が低い(20度以下)場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。
- 取付用シートの粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼り付けてください。全面で貼り付けされていない場合は、振動などで脱落するおそれがあります。
- 貼り付けは1回のみです。貼り直すと変形したり粘着力が弱くなります。また、取付用シートの周囲にすき間が無いように貼り付けてください。
- 貼り付け直後は接着力が弱いため、必ず6時間以上、取付用シートのみの状態で放置してください。
- ダッシュボードからはがす場合、強力な粘着テープを使用しているため、ダッシュボードを傷めたり、破れたりすることがあります。


① 取り付け位置を付属のクリーナーできれいに拭きとり、完全に乾燥させる。

② 取付用シート裏面のはくり紙をはがし、吸盤スタンドの取り付け位置に貼り付ける。
・接着面全体を上からしっかりと押さえる。
・全体にすき間の無いように貼り付ける。

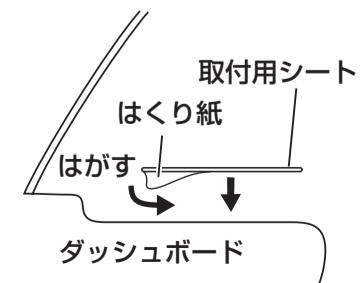


手順6. ダッシュボードに吸盤スタンドを取り付ける

① 吸盤面に付いている吸盤保護用透明フィルムをはがす。

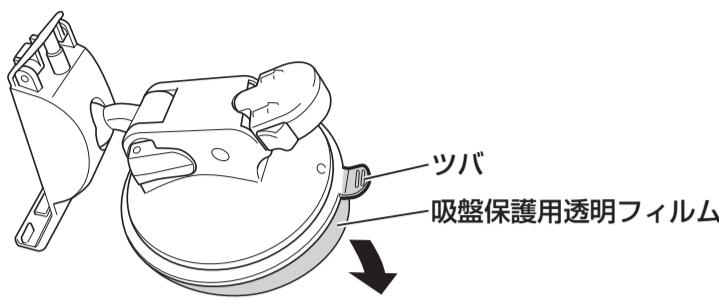

お願い すでに吸盤保護用透明フィルムをはがし、吸盤面に吸盤スタンド保護用シートを貼り付けている場合は、吸盤後方のツバ部分を持ち、ゆっくりと吸盤スタンド保護用シートをはがしてください。

② 吸盤面をダッシュボードに10秒程度強く押し付けた後に、吸盤固定レバーを倒し吸着させる。

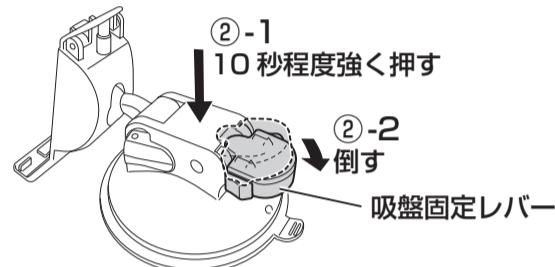


※ しっかりと吸着できているか、スタンドに力を加えて確認してください。

お願い


- 10秒程度押し続けることで吸着力が強くなります。
- 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭き、吸盤面を完全に乾燥させてからご使用ください。
※水以外では拭かないでください。
- 吸盤スタンドを掃除するなどしても吸着力が弱いと感じる場合は、取り付ける位置を変更するか、取付用シートを貼り付けてから吸盤スタンドを取り付けてください。(手順5参照)
- 光沢面に吸盤スタンドを貼り付けた場合、吸着力が増し剥がしにくくなるおそれがあります。光沢面に貼り付ける場合は、付属の取付用シートをご使用ください。(手順5参照)
- 取付用シートをお使いの場合は、吸盤面がはみ出さないようにしてください。

■ 吸盤スタンドをダッシュボードから外す場合


① 吸盤スタンドの吸盤固定レバーの両横をつまみながら、後方に引き吸盤固定レバーを持ち上げる。

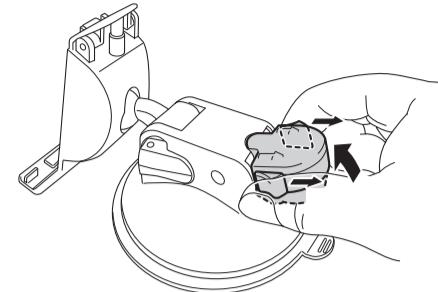

② 吸盤後方のツバ部分を持ってゆっくりと吸盤スタンドをはがす。

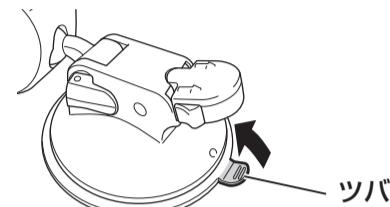

③ 吸盤スタンドを取り外した後、吸盤スタンド保護用シートに貼り付ける。

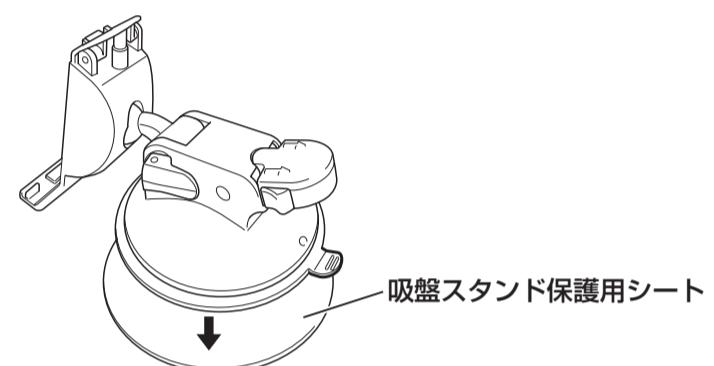


お願い

- 運転前は、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。
- 吸盤の取り付け、取り扱いについては、本書の記載事項を必ず守ってください。正しい取り扱いをしないと、吸盤の吸着力が弱くなり、本機がダッシュボードから落下することがあります。
- 取り外し後は、吸盤面へのホコリの付着を防ぐため、吸盤面に吸盤スタンド保護用シートを貼り付けてください。
- 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭いてください。
※水以外では拭かないでください。

手順7. 本体を取り付ける

① 手順2(裏面)を参考に本体をナビ取付ステーに取り付ける。

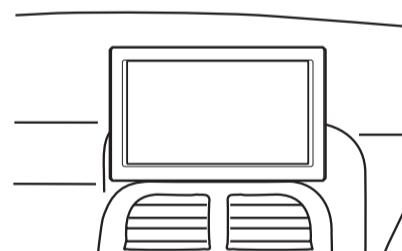

※ 吸盤スタンドのスタンドアーム固定レバーはしっかりと倒してください。固定が弱いと、車の振動などでレバーがゆるみ、本体の取り付け角度が変わるものがあり危険です。


お願い

- 吸盤スタンド各部のゆるみ、吸盤がはがれそうにならないかなど、定期的に点検してください。
- 本機を吸盤スタンドへ取り付ける前に、フリップ式GPSアンテナを水平位置まで開いてください。
(別冊の取扱説明書「GPS衛星の電波を受信するには」をご覧ください。)

取り外しかたについて

■ 本体をナビ取付ステーから外す場合

① ナビ本体を軽く支え、もう一方の手でナビ取付ステー上側のレバー部を押す。

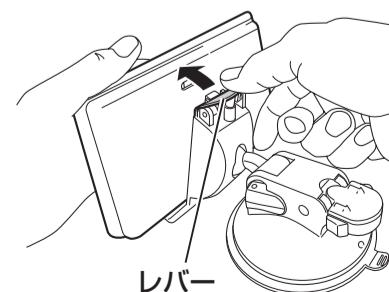

お願い 液晶ディスプレイを持って、本体を取り付けたり、取り外したりしないでください。
故障の原因になります。

コードクリップの取り付け／取り外しかた

すべてのコードを束ねるときに付属のコードクリップを使用して束ねてください。



■ 取り付ける場合

① すべてのコードをコードクリップに入れ、「カチッ」と音がするまで押す。
※コードが動かない程度にロックしてください。



■ 取り外す場合

① クリップの合わせ面に爪を引っかけて、外側に開く。

