

## 配線の接続を確認する

パーキングブレーキ接続ケーブルとシガーライターコード(12 V / 24 V車対応)を接続後、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

①車を安全な場所に停車した状態で、車のパーキングブレーキをかける。

※  走行/停車状態を確認するにはポータブルカーナビゲーションに付属の取扱説明書に従って確認してください。


**お願い** 車が停車した状態でも、車両センサーの表示が“走行”になっているときは、車のパーキングブレーキをかけているか、またはパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか再度確認してください。

## クリップの取り付け／取り外しをする

シガーライターコード(12 V / 24 V車対応)とパーキングブレーキ接続ケーブルを束ねる場合、付属のクリップを使用して束ねてください。


### ■ 取り付ける場合

①クリップにシガーライターコード(12 V / 24 V車対応)とパーキングブレーキ接続ケーブルを入れ、“カチッ”と音がするまでクリップの両側を内側に押す。

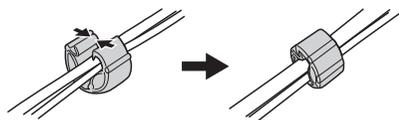

### ■ 取り外す場合

①クリップの合わせ面に爪を引っかけて、外側に開く。

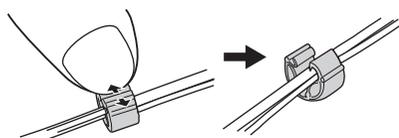

## 操作や機能の制限について

走行中は安全のため、次の表のように操作や機能が制限されます。

主な操作・機能		走行中	停車中 <sup>※2</sup>
メニュー (ナビゲーション)		△ <sup>※1</sup>	○
クイック機能 (ナビゲーション)		△ <sup>※1</sup>	○
スクロール (ナビゲーション)		△ (地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。)	○
音声案内/再探索		○	○
マップマッチング		○	○
エコドライブ評価		○	○
セキュリティ設定		×	○
音楽再生		○	○
画像再生		○	○
動画再生		△ <sup>※4</sup>	○
TV (ワンセグ)	映像	×	○
	音声	○	○
	録画	△ <sup>※4</sup>	○
	再生	△ <sup>※4</sup>	○
ヘッドホン (音声出力)		×	○

○：制限なし △：一部制限あり ×：使用不可

※1 走行中操作できない項目は暗くなります。

※2 停車中とは、停車しパーキングブレーキをかけた状態です。

※3 ヘッドホン接続対応のポータブルカーナビゲーションは、走行中ヘッドホンを接続していると、音声は出力されません。

※4 走行中は音声のみとなります。

### お知らせ

●上記表の“主な操作・機能”は、ご使用のポータブルカーナビゲーションによって搭載されていない場合もあります。ご使用中のポータブルカーナビゲーションの取扱説明書でご確認ください。

●安全のため、パーキングブレーキをかけないと、ポータブルカーナビゲーションのメニュー操作は制限されます。また、ワンセグ対応のポータブルカーナビゲーションは、ワンセグを見ることはできません。

●ヘッドホン接続対応のポータブルカーナビゲーションは、走行中ヘッドホンを接続していると、音声は出力されません。音声を出力させたい場合は、ヘッドホンを外してください。

●車のパーキングブレーキ信号ラインが細い場合、接続が不十分になり正しく動作しないことがあります。