
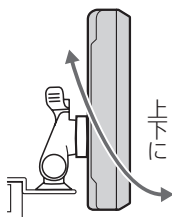


ナビゲーションの左右および上下の角度、前後位置を調整する


● 角度を調整する場合

角度固定ネジをゆるめて上下左右の角度を調整する調整後、締めつけて固定する。

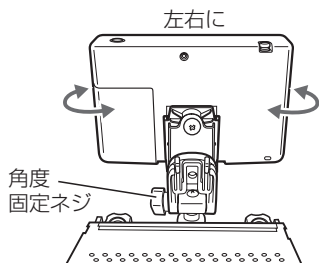

● 上下位置を調整する場合


ナビゲーションをスタンドベースより外し、ネジをゆるめて、ワンタッチ脱着シューの位置を調整後、しっかりと締めつけて固定する。*上下の位置は約 5 mm 程度しか動かさせません。

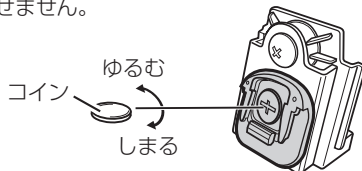


● 上下位置を調整する場合のスライダナット取付方法

ワンタッチ脱着シューのネジをゆるめて、スライダナットの凸部分をナビ取付ブラケットの溝にはめ、ネジを締めつけて固定する。

<良い取付方法>

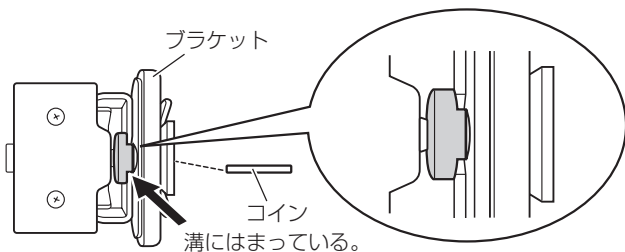

<悪い取付方法>

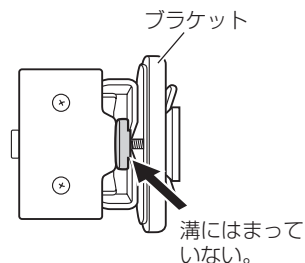

お願い スライダナットの凸部分が、ナビ取付ブラケットの溝からはずれないようにネジを締めてください。