

取り付け後の作業

セットアップする

- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップカードは、本機に付属していません。また、個人で購入することはできません。
- セットアップする際には、アンテナが接続されていることを確認してから作業を開始してください。

操作手順


1 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

- 本機の電源が入ります。


音声案内

ピピピ
セットアップされてい
ません

ランプ

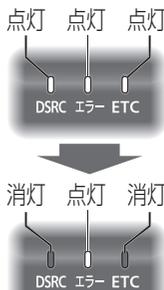

2 セットアップカードを挿入する。

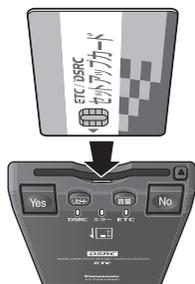

ピ

ポーン
セットアップ完了しました



お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETCカード以外のカードを挿入すると、「ピピピ カードが異常です カードを確認してください エラー 05」と繰り返し案内されます。(※ 取扱説明書「ETC 利用における異常発生時の案内と対処」)

3 セットアップカードを 本機から取り出す。

- セットアップ完了です。

- 「ピピピ 管理番号が異常です カードを確認してください エラー 05」と案内されたらセットアップが正しく行われませんでした。申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合し、正しいセットアップカードをご確認ください。正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたは DSRC 車載器の不具合が考えられます。ORSE または「サービス相談窓口」(※ 取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。
- 「ピピピ カードを読めません エラー 02」「ピピピ カードを読めません エラー 03」と案内されたらセットアップが正しく行われませんでした。セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。

本機の動作確認をする

- セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

操作手順

1 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

- 本機の電源が入ります。

音声案内

2 エンジンがかかった (または ACC にした) 状態で ETC カードを挿入する。

ポーン
ETC カードが挿入されま
した
カード有効期限は
〇〇年〇〇月です

3 **リビト** ボタンを押す。

ポーン
ETC カードが挿入されま
した
有効期限〇〇年〇〇月です

4 ETC カードを挿入したまま、 車のエンジンを切る。 (または ACC を OFF にする)

ピピピ
カードが残っています

5 ETC カードを本機から 取り出す。

お願い

- 取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウinkerなどのすべての電装品が、正常に動作することをご確認ください。

ランプ

