

取付説明書

DSRC車載器

品 番 **CY-DSR140D**

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.4～8ページ)を必ずお読みください。

お客様へのお願い

- 本機の実取り付け・配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 本機はETC車載器と併用することはできません。ETC車載器を取りはずしてから、本機を実取り付けてください。
- DSRC車載器は、ご使用になる車両の情報をセットアップすることで利用できるようになります。詳しくは、お買い上げの販売店、またはセットアップ登録店にご相談ください。

販売店様・取付業者様へのお願い

- 本機の実取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

DSRC ETC は、一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。

VICS は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

内容物の確認

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品 名	数量	番号	品 名	数量
①	 DSRC 車載器本体	1	⑧	 コードクランパー ● 線材処理に適宜使用	4
②	 アンテナ ● コード 3.5 m	1	⑨	 束線バンド	6
③	 電源コード ● 3.5 m	1	⑩	 トラスタッピンねじ (φ4×8 mm)	4
④	 カーナビゲーション接続 コード ● 3 m	1	⑪	 印刷物 ● 取扱説明書(保証書付き) ● 取付説明書(本書)	各 1
⑤	 取付ブラケット	1	● 本書に記載の寸法は、おおよその数値です。イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。 ● 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。		
⑥	 線材固定テープ	1			
⑦	 角度調整台座	1			

取り付け・配線の前に

■ご確認ください

- 下記のような車両は、電波を遮へいするおそれがあるため、使用できない場合があります。
 - ・フロントガラスの上にひさしがある
 - ・ルーフボックスなどを装着している
 - ・電波不透過ガラスや赤外線反射ガラスを装着している
- DC12V、⊖アース車専用です。

■取り付け位置について

- GPSアンテナ、各種アンテナ(TVやラジオ)、レーダー探知機など、各種電子機器の近くには取り付けしないでください。(レーダー探知機は、特に影響を受けやすいため、本機から離して取り付けてください)
- 本体は、ダッシュボードの上側には取り付けしないでください。

■取り付け作業前の準備

- 内容物をご確認ください。(P.「内容物の確認」)
- 取り付けには、一般工具、メジャーが必要です。
- 作業前に、バッテリーの⊖端子を必ずはずしてください。

■取り付け・配線時のお願い

- 取り付け・配線は、平らな場所で行ってください。
- 仮止めをして、取付位置・取付角度を確認してください。
- 貼り付け前に、設置面および貼付面の汚れ(ごみ・油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは設置面をドライヤーなどで温めてください。
- アンテナを実取り付け・配線するときは、特に断線・傷などに気を付けてください。アンテナコードの内部が露出したり、切断された場合などは、DSRC車載器が使えなくなります。
- 結線は、必ず本書の指示(P.「DSRC車載器本体を実付ける」)どおりに行ってください。誤った配線は、誤動作や故障の原因になります。

■車載器管理番号と型式登録番号は、下記の位置に記載されています

- DSRC車載器本体(裏面)
- 個装箱(側面のシール)
- 取扱説明書(38ページ)

お知らせ

- 本機は以下のパナソニック製のカーナビゲーションとの接続に対応しています。(2014年9月現在)
 - ・CN-RX01D/WD
 - ・CN-RS01D/WD
 詳しくは、お買い上げの販売店・取付店または当社ホームページにてご確認ください。

パナソニック株式会社 オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町 4261 番地

© Panasonic Corporation 2014



YEFM0410557A F0714-0

取り付け後の作業

セットアップする


- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップカードは、本機に付属していません。また、個人で購入することはできません。
- カーナビゲーション接続後にセットアップしてください。

操作手順

1 車のエンジンをかける。 (ACC を ON にする)



- 本機とカーナビゲーションの電源が入ります。

ランプ

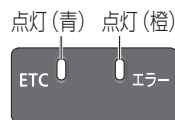


カーナビゲーション画面表示

2 セットアップカードを挿入する。

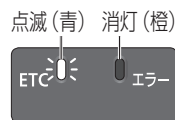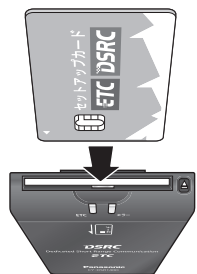

セットアップ中です

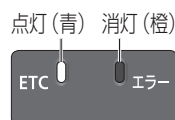

ETC 車載器のセットアップ
は正常に終了しました

お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETC カード以外のカードを挿入したときは、カーナビゲーションの画面に ETC エラーコードが表示されます。
(※ 取扱説明書「ETC 利用における異常発生時の案内と対処」)

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。

販売店様・取付業者様へのお願い

- セットアップ後に、セットアップシステム端末で「完了通知」を行ってください。


本機の動作確認をする

- セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

操作手順

1 カーナビゲーションの[MENU]を 押して、ツートップメニューを 表示させる。

ランプ




カーナビゲーション画面表示

2 ツートップメニューから 情報・設定を選ぶ。

3 情報 ▶ 拡張ユニット情報を選ぶ。

4 DSRC ユニットの接続を確認する。 ● 「DSRC ユニット」が ON 表示に なっていることを確認してください。

5 ETC カードを挿入する。

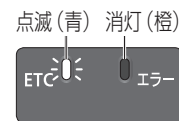

ETC カードを
認証しました

6 ETC カードを本機から 取り出す。

ETC カードが
取り出されました

お願い

- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

アンテナの取付位置について

正面図

取付推奨範囲

ダッシュボードの中央から左右40 cm以内に取り付けてください。


GPSなど、他のアンテナや通信機器からは、10 cm以上離してください。

エアバッグ動作の妨げになる場所には、取り付けないでください。

小物入れのふたなどの可動部には、取り付けないでください。

カーナビゲーションからは、20 cm以上離してください。


※ フロントガラスに貼り付けないでください。

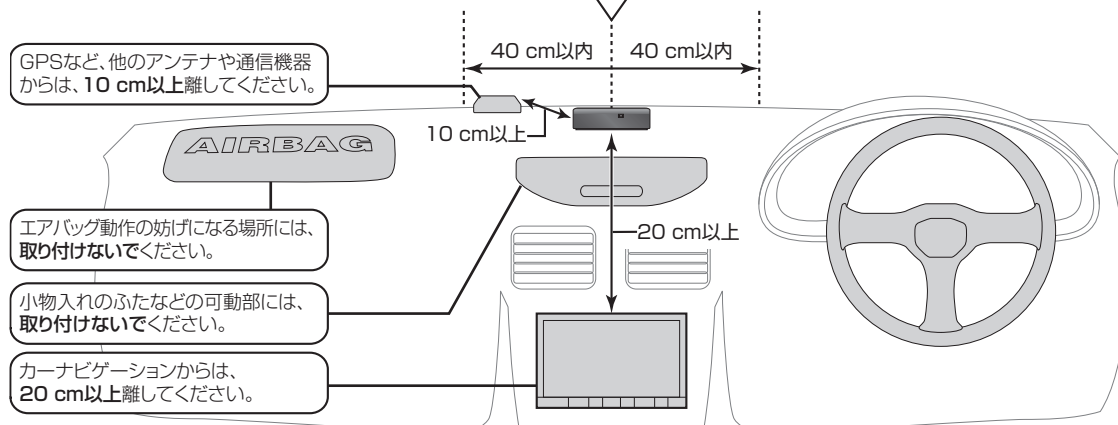

側面図

- 車の進行方向 →
- フロントビラー
- 2 cm以上
- フロントガラス
- 45°
- アンテナの上側 45° よりも上の位置 (■部) に障害物がないように取り付けてください。
(動いているワイパーがこの位置を通過するのは問題ありません。)

アンテナが上下方向に 10° 以上傾くときは

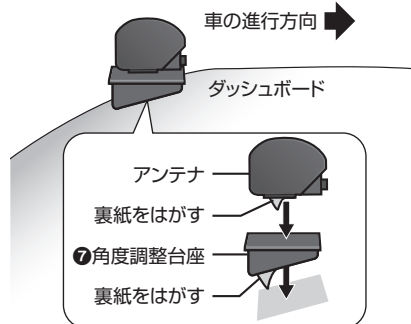

アンテナに角度調整台座を取り付けて、角度を調整してください。
(ダッシュボードの傾きに応じて前後どちらの方向にも調整できます。)


- 水平面を基準にして、-10° ~ 10° の範囲に取り付けてください。

アンテナを取り付ける


1 アンテナをダッシュボードに取り付ける



2 コードを引き回す





コードをドライバーなどの先のとがったもので押し回さないでください。コードが傷つき故障の原因となります。

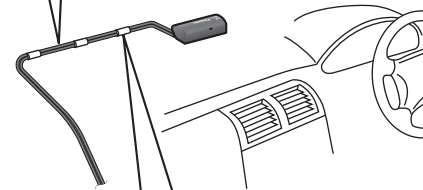

⑥ 線材固定テープ

アンテナコードに線材固定テープを巻いて、フロントガラスとの間に挿入。

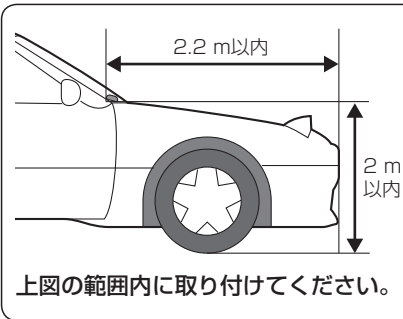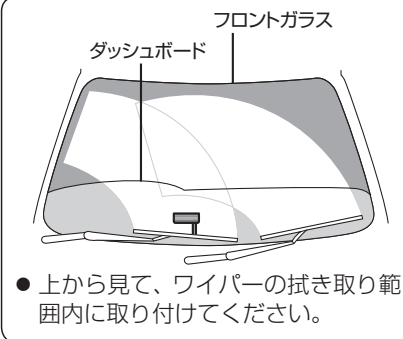

お願い


- デフロスターの吹き出し口にかからないように取り付けてください。

DSRC 車載器本体を取り付ける


取付推奨位置

ダッシュボード下側やセンターコンソール付近など、運転や、カードの挿入/取り出しに支障がない位置に取り付けてください。


- 1 本機を取り付ける位置の形状に合わせて取付ブラケットを変形させる。

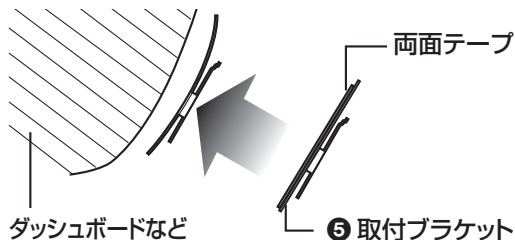

- 2 取付ブラケットを取り付ける。

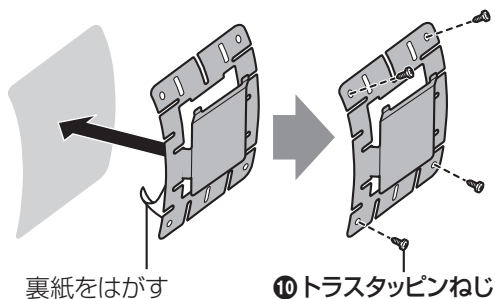


- 3 DSRC 車載器本体を取り付ける。

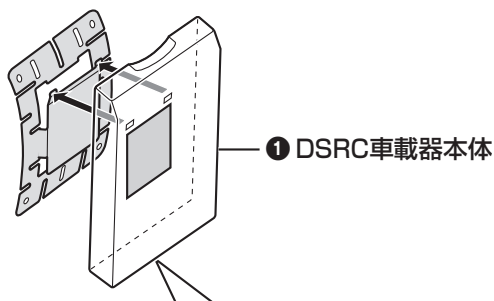

取付ブラケットのツメに、DSRC車載器本体の取付穴をはめ込む。

DSRC車載器本体の裏面を取付ブラケットに密着させる。


側面図

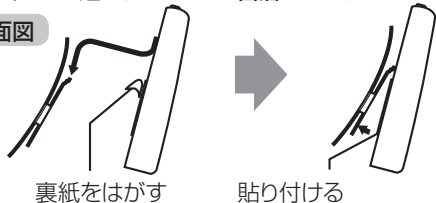

- 4 電源コードを引き回し、配線する。

余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

電源コード

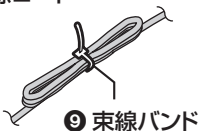


アンテナコード




■ 取りはずしかた

ロックを押しながら、取りはずす。



- 2 アンテナのコード

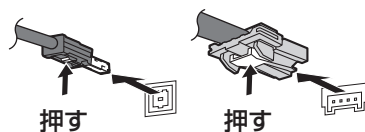

- 4 カーナビゲーション接続コード

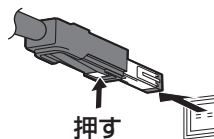

- 3 電源コード

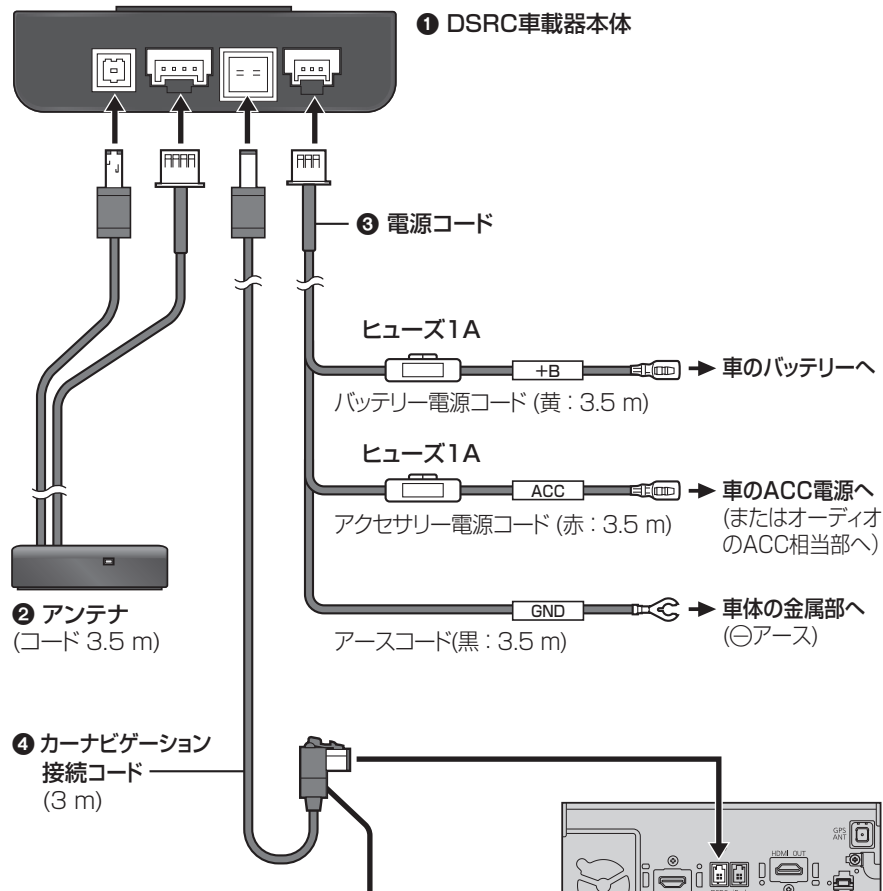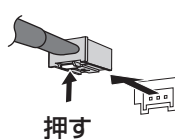

■ 取りはずしかた

ロックを押しながら、取りはずす。

押す

