

Panasonic®

取付説明書

ETC車載器
Electronic Toll Collection Unit

品番

<アンテナ分離型> **CY-ET906D** (シルバー)

CY-ET906KD (ブラック)

<アンテナ一体型> **CY-ET806D**

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(※4～8ページ)を必ずお読みください。

お客様へのお願い



- 本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ETCを利用するには、ETC車載器を取り付ける車両の車両情報をETC車載器にセットアップする「セットアップ作業」が必要となります。詳しくは、お買い上げの販売店、またはセットアップ登録店にご相談ください。

販売店・取付業者様へのお願い

- 本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

内容物の確認


万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	 ETC車載器本体 (両面テープ付き)	1
②	 アンテナ(スピーカー内蔵) ●コード3.5 m (両面テープ付き)	1
③	 電源コード ●コード3.5 m	1
④	 取付ブラケット (両面テープ付き)	1
⑤	 線材固定テープ ●線材処理に、適宜カットして使用	1
⑥	 コードクランパー ●線材処理に適宜使用	4
⑦	 束線バンド ●線材処理に適宜使用	6
⑧	 トラストッピンねじ (φ4×8)	4
⑨	 印刷物 ●取扱説明書 ●取付説明書(本書)	各1

CY-ET906D/KD

内容物の確認

万一不備な点がございましたら、
お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号		品名	数量
①		ETC車載器本体（アンテナ一体型）	1
②		スタンド	1
③		電源コード ●コード3.5 m	1
④		両面テープ（ETC車載器本体用）	1
⑤		両面テープ（スタンド用）	1
⑥		線材固定テープ ●線材処理に、適宜カットして使用	1
⑦		コードクランパー ●線材処理に適宜使用	4
⑧		束線バンド ●線材処理に適宜使用	6
⑨		印刷物 ●取扱説明書 ●取付説明書(本書)	各1

CY-ET806D

取り付け・配線の前に

- 必ず車室内に取り付けてください。
- 取り付け・配線は、平らな場所で行ってください。

■取り付け前に

- 内容物に不足がないことをご確認ください。
(☞「内容物の確認」)
- 下記のような車両は、電波を遮へいする恐れがあるため、取り付けられない場合があります。
 - ・フロントガラスの上にひさしがある
 - ・ルーフボックスなどを装着している
 - ・電波不透過ガラスや赤外線反射ガラスを装着している
- DC12 V/24 V車、⊖アース専用です。
- 配線・取り付け作業中は、バッテリーの⊖端子を必ずはずしてください。

■取り付け位置について

- 下記のような場所には取り付けないでください。
 - ・エアバッグのカバー部分や作動の妨げになる場所
 - ・運転や視界の妨げになる場所
 - ・同乗者に危険をおよぼす場所
 - ・カップホルダーの近くなど、飲料水をこぼしやすい場所
 - ・GPSアンテナ、ビーコンアンテナ、各種アンテナ(TVやラジオ)、レーダー探知機など、各種電子機器の近く
(レーダー探知機は、特に影響を受けやすいため、本機から離して取り付けてください。)
- カードの挿入/取り出しに支障がない場所に取り付けてください。
- メーカー純正のカーナビゲーションを搭載した車は、ダッシュボード内にGPSアンテナが埋め込まれている場合があります。そのときは、GPSの受信感度が悪化しないことを確認して取り付けてください。
特に、CY-ET806Dの場合、GPSアンテナの真上には取り付けないでください。

■取り付け前の準備

- 仮止めをして、取付位置・取付角度を確認してください。
- 貼り付け前に、設置面および貼付面の汚れ(ごみ・油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは設置面をドライヤーなどで温めてください。

■ 取り付け・配線時のお願い

- 取り付け・アース配線時などに、保安部品（ステアリング、ブレーキ系統、エアバッグ系統、タンクなど）のボルト・ナット・ビスは絶対に使用しないでください。
- コード類は、車体やねじ部分へのかみ込みやはさみ込みのないようにしてください。
- コード類は、強く引っ張らないでください。
（連結部のはずれや損傷、内部断線などコードの損傷の原因になります。）

■ 車載器管理番号を確認するには

1. 車のエンジンをかける。（またはACCに入れる）
2. ETCカードが入っている場合は、取り出す。
3. [リピート]と[音量]を同時に押す。
 - 車載器管理番号が音声案内されます。

■ CY-ET906D/KDを取り付けるときは

- 車体に穴をあける前に、ダッシュボードやセンターコンソールの裏側にハーネスやブラケットなどがいないことをご確認ください。
- 車体に穴をあけるときは、下にあるパイプ類や配線などを傷つけないように、よくご確認ください。
- アンテナを取り付け・配線するときは、特に断線・傷などに気を付けてください。
アンテナコードの内部が露出したり、切断された場合などは、ETC車載器が使えなくなります。

お知らせ

- 別売の接続コード（CA-EC31D）を使うと、ナビゲーションと接続できます。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

取り付け後の作業

セットアップする


1 車のエンジンをかける。 (またはACCに入れる)

- 本機の電源が入ります。
(電源オンランプ点灯)




2 セットアップカードを挿入する。

CY-ET906D/KD

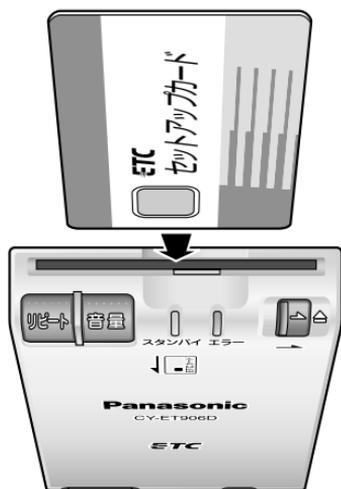

CY-ET806D

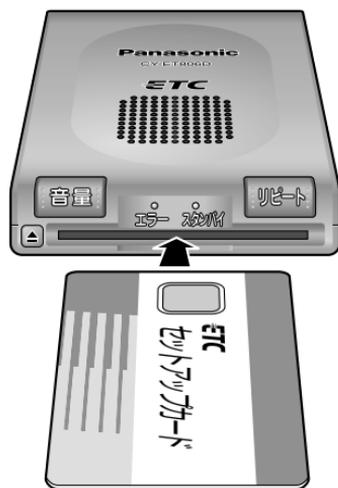

お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETCカード以外のカードを挿入すると、「ピー カードが異常です カードを確認してください エラー05 ピ、ピ、ピ、ピ…」と案内されます。
(※取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。

CY-ET906D/KD



スタンバイ：
約1秒点灯
エラー：
約1秒点灯



スタンバイ：消灯
エラー：点灯

(案内) ピー セットアップされていません

CY-ET806D



スタンバイ：点滅
エラー：消灯



(案内)

ピッ



スタンバイ：点灯
エラー：消灯



(案内) ポーン セットアップ完了しました

- 「ピー 管理番号が異常です カードを確認してください エラー05
ピ、ピ、ピ、ピ…」と案内されたら
セットアップが正しく行われませんでした。
申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合し、正しいセットアップカードをご確認ください。
正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたはETC車載器の不具合が考えられます。
ORSEまたは「サービス相談窓口」(☎取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。
- 「ピー カードを読めません エラー02」
「ピー カードを読めません エラー03」と案内されたら
セットアップが正しく行われませんでした。
セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。



スタンバイ：消灯
エラー：消灯




[▲](ETCカード取り出し)ボタン

本機の動作確認


セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

1 車のエンジンをかける。 (またはACCに入れる)

- 本機の電源が入ります。
(電源オンランプ点灯)

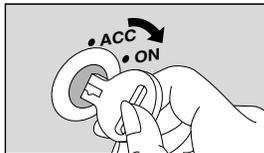

CY-ET906D/KD



スタンバイ：
約1秒点灯
エラー：
約1秒点灯


CY-ET806D



2 エンジンがかかった状態(またはACC ON)で ETCカードを挿入する。



スタンバイ：点滅
エラー：消灯




スタンバイ：点灯
エラー：消灯



(案内) ポーン ETCカードが挿入されました

3 [リポート]を押す。




スタンバイ：点灯
エラー：消灯



(案内) ポーン ETCカードが挿入されました

4 ETCカードを挿入したまま、 イグニッションスイッチをOFFにする。

(案内) ピー カードが残っています



スタンバイ：消灯
エラー：消灯




5 ETCカードを本機から取り出す。

お願い

- 取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウィンカーなどのすべての電装品が、正常に動作することをご確認ください。

アンテナの取付位置について


フロントガラスの上部中央に取り付けてください。

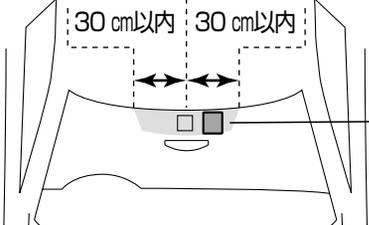


- 部：取付推奨位置
- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。

↓車の進行方向


水平面を基準にして、 20° ~ 50° の範囲に取り付けてください。

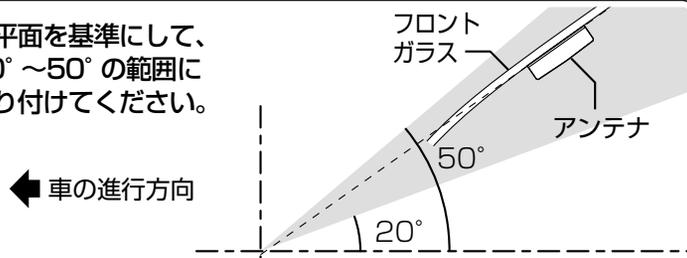

バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

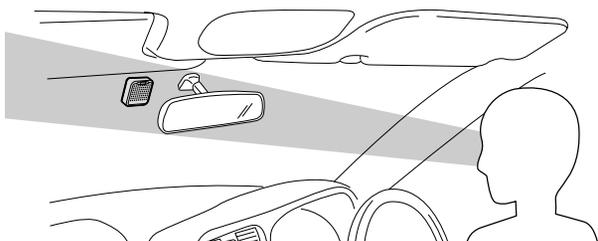

下図の範囲内に取り付けてください。

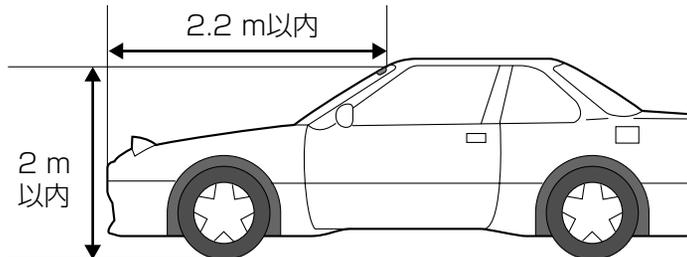


お知らせ

- トラックやバスなど、車種によって取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付ブラケット(CA-FX906D)をお使いください。

アンテナを取り付ける


1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける。

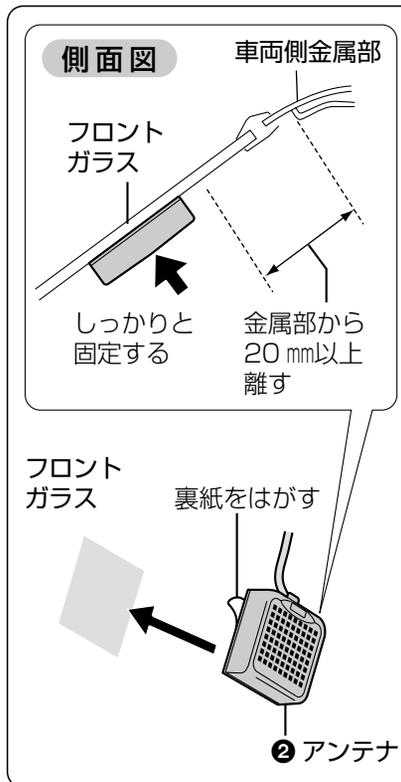


2 コードを引き回す。

アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。

⑤ 線材固定テープ (適宜カットして使用)

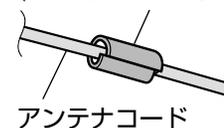

✕ コードをドライバーなど先のとがったもので押しついたりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。

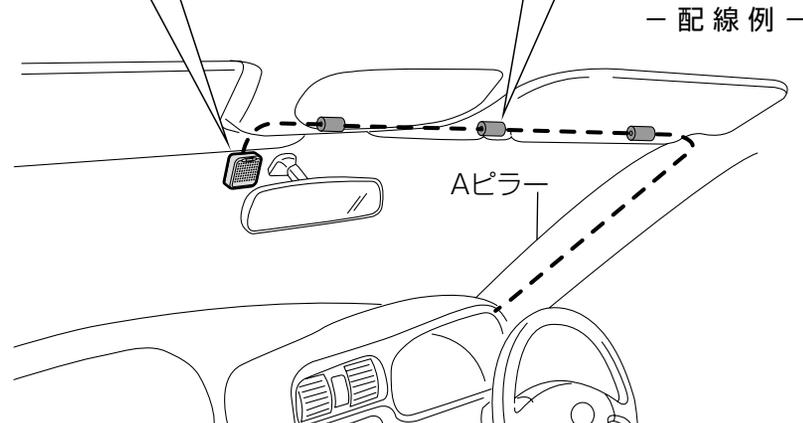


ETC車載器本体を取り付ける

取付推奨位置


ダッシュボード下側やセンターコンソール付近などの運転の妨げにならない場所に取り付けてください。

- ダッシュボードの上側には、絶対に取り付けしないでください。故障・事故などの場合、保証対象外となります。

1 本機を取り付ける位置の形状に合わせて取付ブラケットを変形させる。

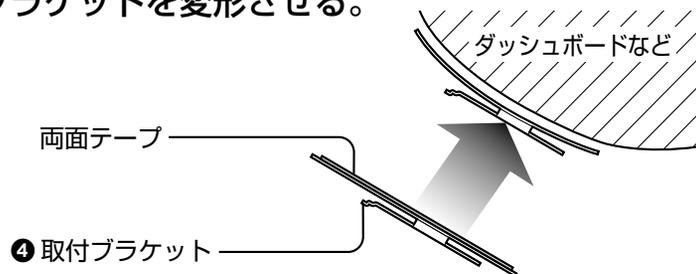

2 取付ブラケットを取り付ける。

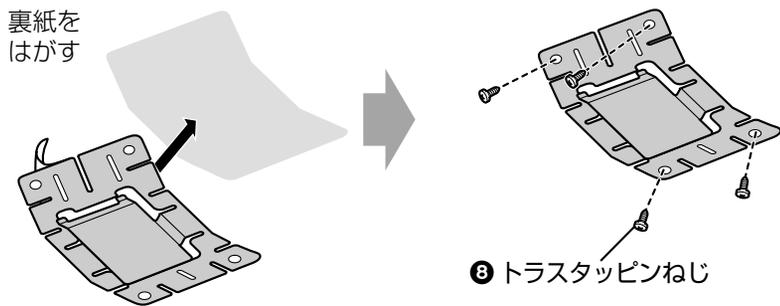


3 ETC車載器本体を取り付ける。

側面図

取付ブラケットのツメに、ETC車載器本体の取付穴をはめ込む。


ETC車載器本体の裏面を取付ブラケットに密着させる。

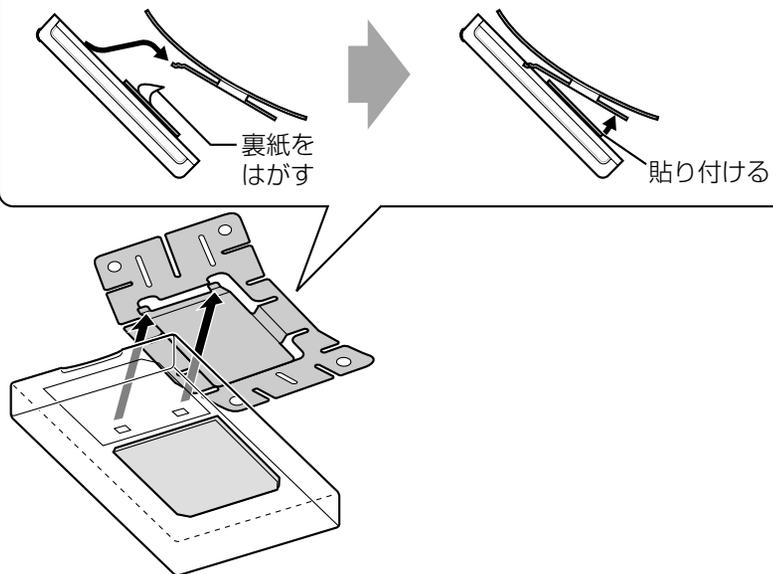

4 電源コードを引き回し、配線する。


■ 接続のしかた

- 1 電源コードを接続する。
- 2 カバーをかぶせる。

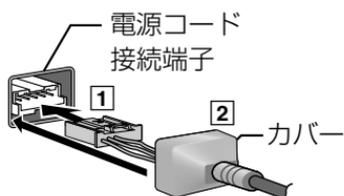

■ 取りはずしかた

- 1 カバーをはずす。
- 2 ロックを押しながら、取りはずす。

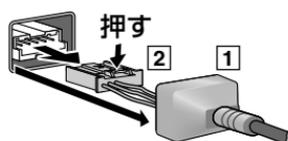

本体後面図



■ 取りはずしかた

- 1 ロックを押しながら、取りはずす。



余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

電源コード




アンテナコード



10 cm以上あける

2 アンテナ (コード3.5 m)

3 電源コード

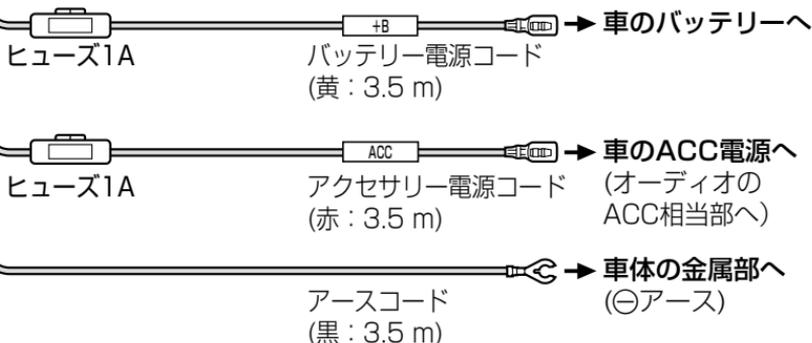



取付補助ゲージの使いかた

■ フロントガラスと本機の距離を調整する(A)

測定のしかた

図のように、フロントガラスにあたらぬかを確認する。

側面図

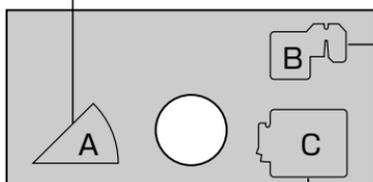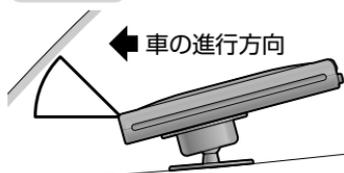


個装箱内面


■ 左右の角度を調整する(B)

測定のしかた

クリップが許容範囲に重なるように角度を調整する。

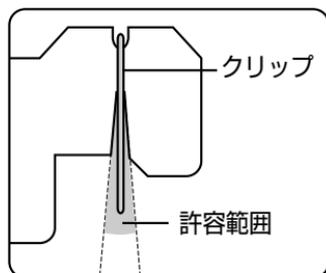

正面図

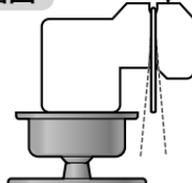


■ 前後の角度を調整する(C)

測定のしかた

クリップが許容範囲に重なるように角度を調整する。




側面図

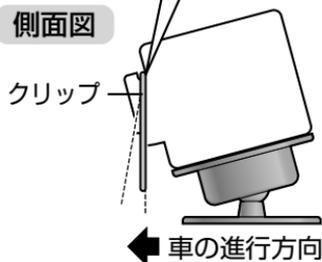


クリップを加工する

市販のクリップを加工し、取付補助ゲージB、Cにつるし、角度を測るめやすに使用します。

● 加工のしかた

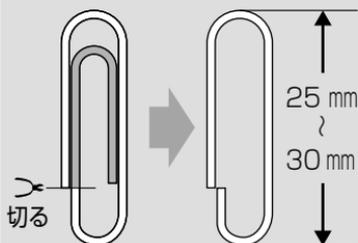

取付位置・取付角度について

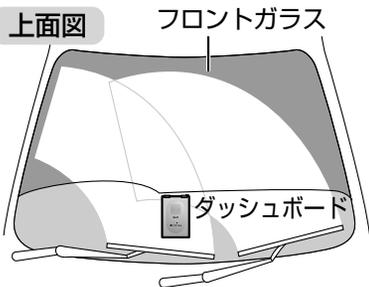


↓車の進行方向

上から見て、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。

側面図

下図の範囲内に取り付けてください。

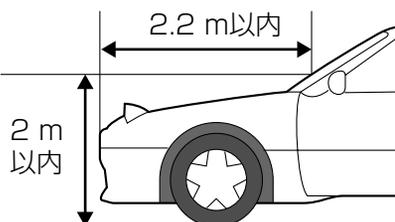

正面図

GPS、VICSなど、他のアンテナや通信機器から10 cm以上離してください。


取付推奨位置

ダッシュボードの中央から左右40 cm以内に取り付けてください。

AIRBAG

エアバッグの動作の妨げになる場所には、取り付けないでください。

小物入れのふたなどの可動部には取り付けないでください。

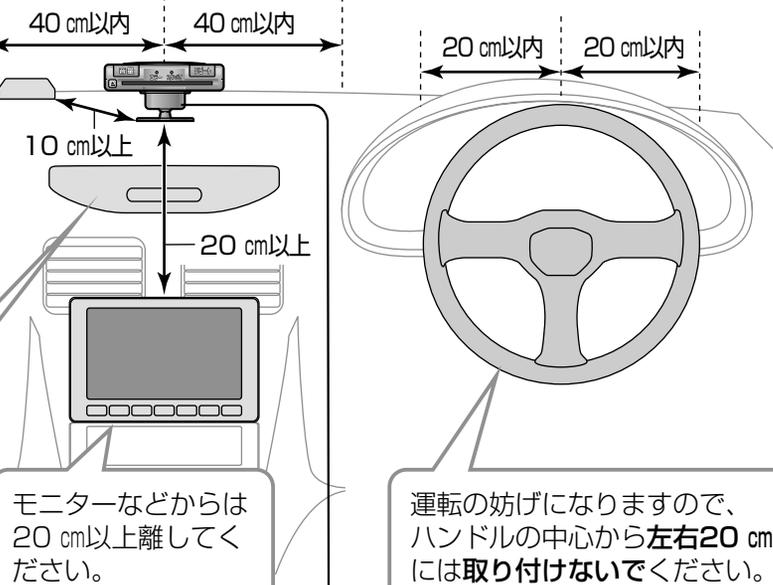

モニターなどからは20 cm以上離してください。


運転の妨げになりますので、ハンドルの中心から左右20 cm以内には取り付けないでください。

セロハンテープなどで、スタンドにETC車載器を仮止めし、**取付位置・取付角度を確認してください。**

- ETC車載器本体とスタンドの両面テープの裏紙は、まだはがさないでください。

切り欠きのある側を車両前方に向ける。

↑車の進行方向

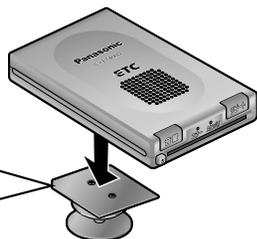


正面図



- できるだけ水平で傾き5°以内*

取付許容範囲について

側面図

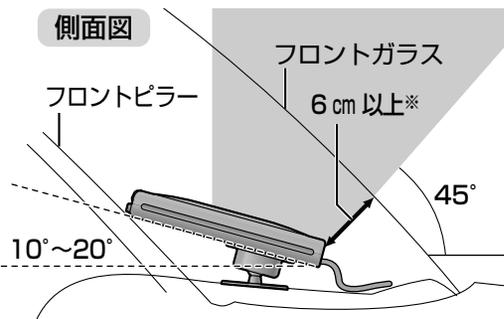


- 許容範囲：10°~20°*

- 部に障害物がないように取り付ける。
(動いているワイパーがこの位置を通過するのは問題ありません。)

※取付補助ゲージを使って、取付位置・取付角度を調整してください。
(左記「取付補助ゲージの使いかた」)

ETC車載器本体を取り付ける

1 取付位置にスタンドを仮止めし、角度を調整する。

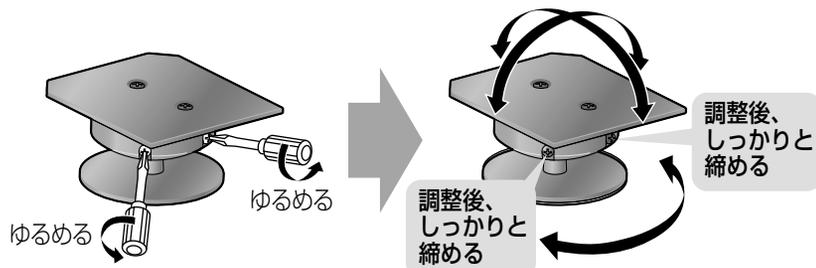


- 調整後、取付補助ゲージを使って、取付位置・取付角度が取付許容範囲内かを確認してください。(※左記参照)


2 スタンドを固定する。

ねじがゆるんでいないことを確認してください。

はがれないように、しっかりと押さえて密着させてください。

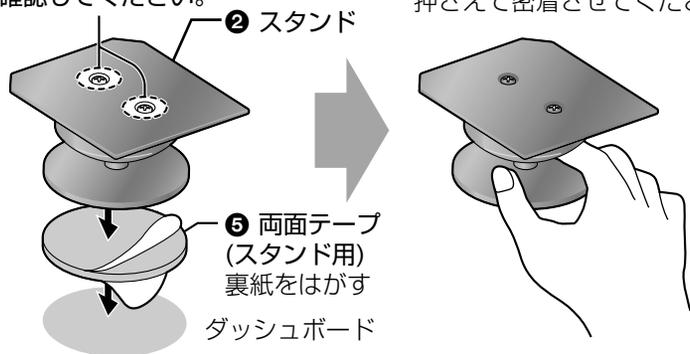


3 ETC車載器を取り付ける。

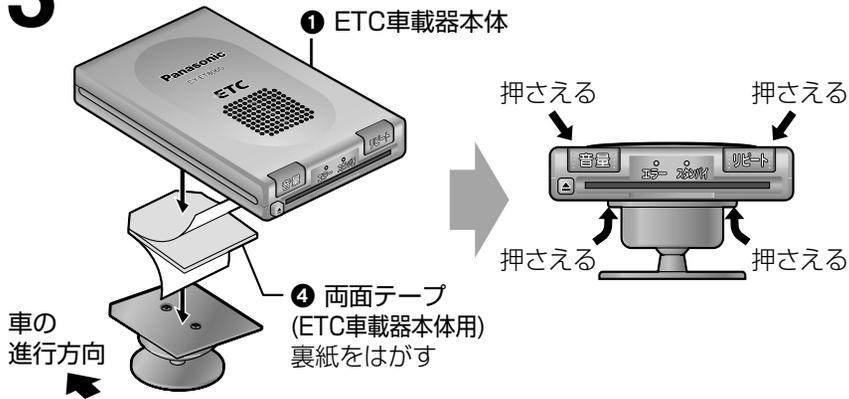

4 電源コードを引き回し、配線する。


■ 接続のしかた

- 電源コードを接続する。
- カバーをかぶせる。

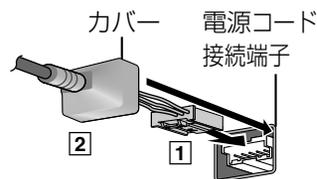

■ 取りはずしかた

- カバーをははずす。
- ロックを押しながら、取りはずす。

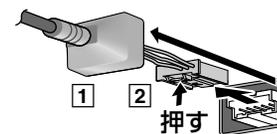

⑥ 線材固定テープ (適宜カットして使用)

- コードに巻いて、フロントガラスとの間に押し込んでください。


⑦ コード クランパー

⑧ 電源コード



コードをドライバーなど先のとがったもので押しついたりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。

余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

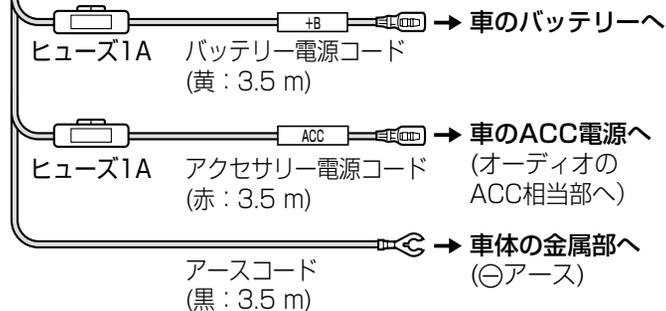

ETC は、財団法人道路システム高度化推進機構の
登録商標です。



松下電器産業株式会社
パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YGFM294183 FX0406-0