



4 電源コードを引き回し、配線する。

■ 接続のしかた
電源コードを接続する。

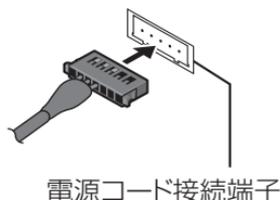

電源コード接続端子

■ 取りはずしかた
ロックを押しながら、取りはずす。

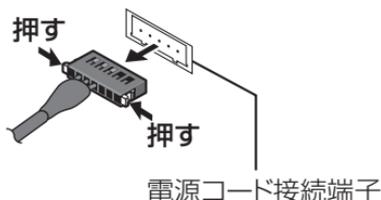


電源コード接続端子

本体後面図



■ 取りはずしかた
ロックを押しながら、取りはずす。

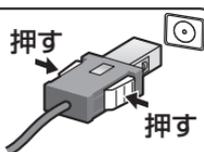


余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

電源コード



⑦ 束線バンド

アンテナコード

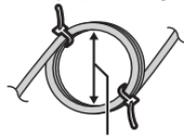

10 cm以上あげる

② アンテナ
(コード 3.5 m)

③ 電源コード

ヒューズ1A

+B → 車のバッテリーへ
バッテリー電源コード
(黄: 3.5 m)

ヒューズ1A

ACC → 車のACC電源へ
アクセサリ電源コード
(赤: 3.5 m)
(オーディオのACC相当部へ)

GND → 車体の金属部へ
アースコード
(黒: 3.5 m)
(⊖アース)