


本機の実取り付け・配線を確認する

メニュー画面 **情報** から

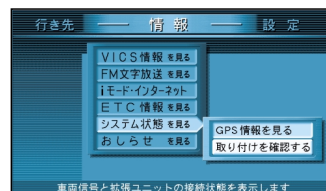

システム状態を見る、
取り付けを確認する を選ぶ

取り付けチェック画面が
表示されます。



お願い

表示が変化しないときは、もう一度取り付け・配線を確認してください。
画面上での確認は、停車してから行ってください。
走行中は、しないでください。



ジョイスティック
決定ボタンで


取り付け・配線を確認する

	ON	OFF
GPSアンテナ	GPS アンテナが正しく接続されている	接続されていないか、接続が不完全
スモールランプ	車のライトスイッチがONになっている	車のライトスイッチがOFFになっている
リバース	チェンジレバーがR (リバース) になっている	チェンジレバーがR (リバース) 以外になっている
サイドブレーキ	サイドブレーキを引いている	サイドブレーキを引いていない

- 自車の速度
- ACC 電圧
12 V (11 V ~ 16 V) になっていますか？
- 車速パルス
安全な場所で車を走らせ、次に停車したとき、
数字が変化していますか？
- 距離補正の精度 (次ページ参照)
レベル3 が最も誤差の少ない状態です。
- ナビゲーション本体の実取り付け角度の自動補正状態
補正完になっていますか？
- 3D センサーの自動補正状態
補正完になっていますか？

拡張ユニットの実取り付け・配線を確認する

取り付けチェック画面から
(上記)

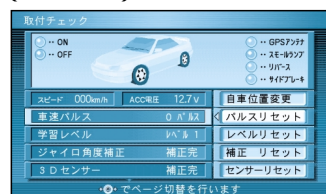

ジョイスティックを
左右に倒す

拡張ユニット画面が表示
されます。



再度ジョイスティックを
左右に倒すと、取り付けチェック
画面に戻ります。

拡張ユニットの実取り付け・配線を確認する

	接続	未接続
メモリーカード	メモリーカード が正しく挿入されている	挿入されていないか、挿入が不完全
通信ユニット	通信ユニット が正しく接続されている	接続されていないか、接続が不完全
ETCユニット	ETCユニット が正しく接続されている	接続されていないか、接続が不完全

別売の拡張ユニットについて

- メモリーカード** : 市販のスマートメディア (容量 4 MB ~ 64 MB、3.3 V 専用) を使用できます。容量が 2 MB または 128 MB のものや、5 V 専用のものは使用できません。
- 通信ユニット** : 別売のモバイルコミュニケーションユニット (品番: CY-CM200D/CY-HCM200D) を接続できます。モバイルコミュニケーションユニット CY-CM100D は、本機に接続できません。
- ETC ユニット** : 別売の ETC 車載器 (品番: CY-ET100D) を、別売のカーナビゲーション用 ETC 車載器接続コード (品番: CA-EC20D) を使って接続できます。

詳しくは、取扱説明書 (応用編) と、各機器の取扱説明書をご覧ください。