

地図の操作

地図を動かす(スクロール)

タッチ、フリック、ドラッグ操作で地図をスクロールできます。(タッチパネルの操作→P.13)
●スクロールした地図の中心にはカーソル(マウス)が表示されます。(地図モード画面→P.36)
●地図スクロール時の地名表示(P.162)が「する」に設定されているときは、画面中心付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。

タッチでスクロールする



地図画面をタッチする



●タッチした地点が画面の中心になります。

フリックでスクロールする



スクロールしたい方向にフリックする

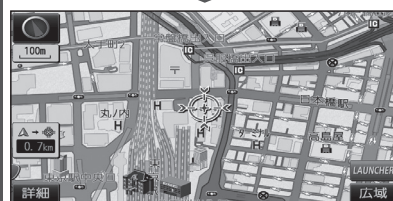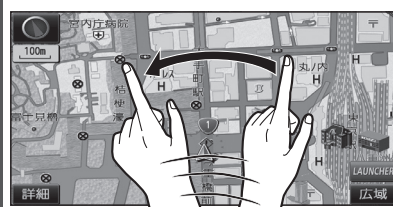

●フリックした方向にスクロールします。

ドラッグでスクロールする

スクロールしたい方向にドラッグする

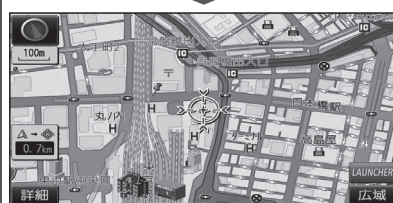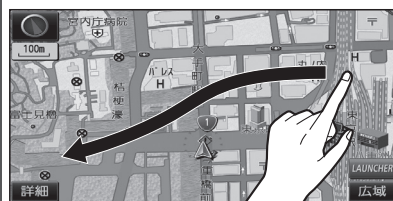

●指の動きに合わせてスクロールします。

お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺を切り換えても、現在地画面に戻ると、もとの設定に戻ります。
- 走行中はスクロールできません。市街地図(P.30)以外では、走行中もタッチ操作によるスクロールができます。(フリック/ドラッグでは操作できません。)
- スクロールさせた3Dの地図は、回転させることができます。(P.45)
- フリック/ドラッグでスクロール中は、画面上で他の操作はできません。
- 指の動きより遅れてスクロールする場合があります。

縮尺を切り換える

タッチ、2点タッチ/ダブルタップ、ピンチ操作で縮尺を切り換えられます。(タッチパネルの操作→P.13)

- 縮尺の範囲: 25 m~200 km

タッチキーで縮尺を切り換える

詳細/広域を選ぶ



- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。(走行中はできません)
- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。




「目的地までの地図を表示する」→P.74

2点タッチ/ダブルタップで縮尺を切り換える


●広域に切り換えるには

2点タッチする

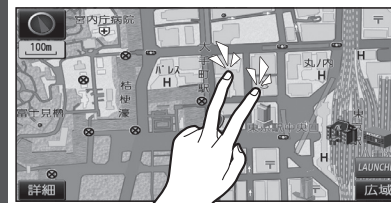


●詳細に切り換えるには

ダブルタップする

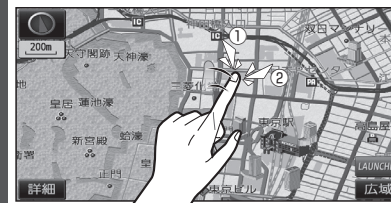


ピンチで縮尺を切り換える

●広域に切り換えるにはピンチインする

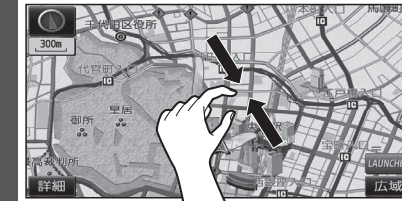

●詳細に切り換えるにはピンチアウトする

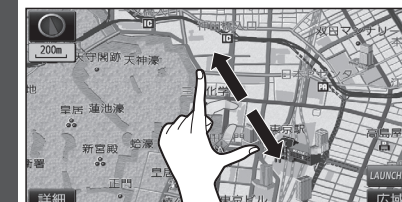

- 指の間をぴったりつけずに、指1本分くらい間隔をあけてください。

お知らせ

- 走行中にピンチ操作で縮尺を切り換えることはできません。

地図の操作

向きを切り換える (ノースアップ/ヘディングアップ)

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)とノースアップ(北が上の地図)とを、切り換えることができます。

→方位マーク(P.34)

ヘディングアップから ノースアップに切り換える

 を選ぶ



●ノースアップに切り換わります。

ノースアップから ヘディングアップに切り換える

 を選ぶ



●ヘディングアップに切り換わります。

お知らせ

- 地図モード画面(P.36)表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。
- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。(ヘディングアップのみ)

1画面/2画面、2D/3Dを切り換える

1 現在地メニューまたは地点メニュー(P.38)から **表示変更** を選ぶ

2 表示変更メニューから **2D/3D/2画面** を選ぶ



3 地図表示メニューから切り換えたい画面を選ぶ




●1画面2D: 平面(2D)の1画面表示



●2画面2D: 左画面が平面(2D)の2画面表示



●1画面3D: 立体(3D)の1画面表示

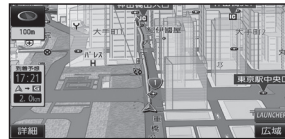

●2画面3D: 左画面が立体(3D)の2画面表示



お知らせ

- 2画面時の左画面は、1画面時と同じ操作ができます。
- 2画面時の右画面の操作は
→P.45「2画面時の右画面を操作する」へ

3Dの地図の角度を調整する

1 設定メニュー(P.23)から **各種設定** を選ぶ

2 各種設定画面から **地図表示設定** を選ぶ

3 3D地図表示設定の **変更する** を選ぶ



4  /  を選んで調整する



-  : 傾きが小さくなる
-  : 傾きが大きくなる
- 初期状態 : お買い上げ時の設定に戻る

5 **セット** を選ぶ




- 現在地画面に切り換わります。
- 3Dの地図に切り換えたときに、設定した角度で表示されます。

3Dの地図を回転させる

3Dの地図をスクロールすると、回転させることができます。

 /  を選ぶ

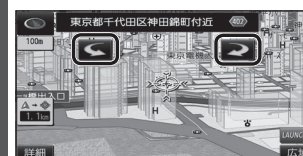

-  : 地図が時計回りに回転
-  : 地図が反時計回りに回転

お知らせ

- 現在地画面に戻すと、回転させる前の向きに戻ります。
- 3Dの現在地画面および2Dの地図は、回転させることはできません。
- 走行中に回転させることはできません。

2画面時の右画面を操作する

1 右画面をタッチする

ノースアップ/ヘディングアップを切り換えられます。



2 各項目を設定する



縮尺を切り換えられます。

- **3D表示** :
右画面を3D表示に切換
・再度選ぶと、2Dに切り換わります。
- **ランドマーク表示** :
右画面にランドマークを表示
・再度選ぶと、消去されます。
・表示させるランドマークを選ぶには
→P.47
- **VICS表示** :
右画面にVICS情報を表示
・再度選ぶと、消去されます。
・表示させるVICS情報を選ぶには
→P.49

お知らせ

- 3D表示の角度・表示されるランドマーク・VICS情報は、左画面と同じです。

地図の操作

地図・案内図・拡大図を切り換える

1 現在地メニューまたは
地点メニュー(P.38)から案内切換を選ぶ

2 案内表示切換メニューから
地図・案内図・拡大図を選ぶ



- **地図** : 現在地画面(通常の地図表示)に切換
- **レーンリスト** : レーンリストに切換
- **拡大図** : 交差点拡大図・立体交差点拡大図・ハイウェイ入口案内のいずれかに切換
- **ターンリスト** : ターンリストに切換
- **ETC拡大図** : ETC拡大図に切換
- **ハイウェイマップ** : ハイウェイマップに切換
- **分岐図** : ハイウェイ分岐案内に切換
- **駐車場マップ** : 駐車場マップに切換


お知らせ

- 切り換えられる地図・案内図・拡大図は、走行中の道路やルートの状態によって異なります。
- 切り換えられる案内図・拡大図がひとつしかない場合、案内切換を選ぶごとに地図・案内図・拡大図が切り換わります。
- 各地図・案内図・拡大図については、P.30～33をご覧ください。

都市高マップに切り換える

ルート案内中は、都市高速道路走行中に都市高マップに切り換えられます。

地図表示メニュー(P.44)から
都市高マップ表示を選ぶ

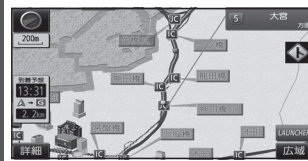

お知らせ

- 都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m～1.6 km以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。

都市高マップを解除するには

地図表示メニュー(P.44)から
都市高マップ解除を選ぶ


- 広域地図に切り換わります。

地図上に表示するランドマークを選ぶ(ランドマークセレクト)

1 表示変更メニュー(P.44)から
ランドマークセレクトを選ぶ



2 ランドマークを選ぶ

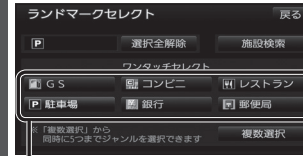

- **ワンタッチセレクト**からランドマークを選ぶと、地図画面に戻り、選択したランドマークが表示されます。
- **ワンタッチセレクト**の項目は、変更できます。(P.164「ランドマーク走行中呼出ジャンル」)
- **選択全解除** : 選択中のランドマークを全て解除
- **施設検索** : 現在地周辺の周辺ジャンル検索を開始(P.58「周辺ジャンル検索」手順4※1)
- **複数選択** : リストから、ランドマークを複数選択(下記)

※1 ジャンル変更とエリア変更は表示されません。

リストから選ぶには

1 ランドマークを選ぶ(5つまで)



- **選択解除** : 右からひとつずつ解除

2 完了を選ぶ


3 (続けてランドマークを選択する場合のみ)

選択するを選び、
ランドマークを選ぶ

- **選択完了**を選ぶと、ランドマークセレクトを終了します。

ランドマークの情報を見るには

ランドマークにカーソルを合わせ、
情報を選ぶ

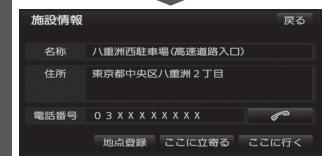

- **地点登録** : 登録ポイント(P.77)として登録
- **電話** : 電話をかける(BLUETOOTH接続中のみ)・通話中の操作について→P.138

ルートが設定されていないとき

- **ここに行く** : 行き先に設定(P.59)

ルートが設定されているとき

- **ここに行く** : 現在のルートが消去して、行き先に設定(P.59)
- **ここに立寄る** : 経由地に設定(P.60)

ランドマークセレクトで選んだランドマークをワンタッチで表示/消去する

地図画面にタッチキーを表示させ(P.38)、
ランドマークセレクトを選ぶ




- 選ぶごとに、ランドマークの表示/消去が切り換わります。

お知らせ

- ランドマークセレクトで何も選択されていないときは、ランドマークセレクトは表示されません。

走行軌跡を表示する

表示変更メニュー(P.44)から
走行軌跡表示を選ぶ

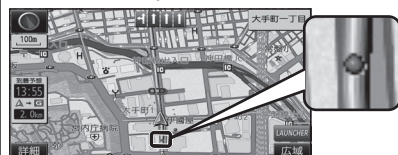

● 自車が走行した軌跡が赤い点で表示されます。(200 kmまで保存)

走行軌跡を消去するには

1 表示変更メニュー(P.44)から
走行軌跡解除を選ぶ



2 はい/いいえを選ぶ

- はい : 走行軌跡の表示・情報ともに消去
- いいえ : 走行軌跡の表示のみ消去 (情報は消去されません。)

VICS情報を表示させる道路を切り換える

1 表示変更メニュー(P.44)から
VICSを選ぶ



2 VICSメニューから
表示させたい道路を選ぶ



- 全て : 高速道路・一般道路の情報を表示 [お買い上げ時の設定]
- 高速道のみ : 高速道路の情報のみ表示
- 一般道のみ : 一般道路の情報のみ表示
- 非表示 : VICS情報を表示しない

お知らせ

- 地図上に表示されるVICS情報 → P.50～51
- VICSを受信するFM放送局を選ぶには → P.84

地図上に表示させるVICS情報を設定する

1 VICSメニュー(P.48)から
表示設定を選ぶ



2 表示させたい情報を選び、
完了を選ぶ



- 渋滞・混雑 : 渋滞情報(渋滞・混雑) [お買い上げ時の設定:表示]
- 渋滞なし : 渋滞情報(渋滞なし) [お買い上げ時の設定:表示]
- 規制情報 : 事象・規制マーク [お買い上げ時の設定:表示]
- 駐車場 : 駐車場、SA・PA情報 [お買い上げ時の設定:非表示]
- 道路種別表示 : 道路種別表示(右記) [お買い上げ時の設定:表示]
- 選ぶごとに、表示/非表示が切り換わります。

お知らせ

- 地図上に表示されるVICS情報 → P.50～51
- VICSを受信するFM放送局を選ぶには → P.84

道路種別表示について


道路種別を表示すると、VICS情報受信中も、一般道の種類(国道、主要地方道、一般都道府県道など)ごとに道路が色分けして表示されます。

非表示にすると、VICS情報受信中は一般道が下記のように色分けされます。

- 緑 : VICS情報提供の対象となる道路
- 灰 : VICS情報提供の対象外の道路

地図上に表示されるVICS情報(レベル3)

VICSマーク

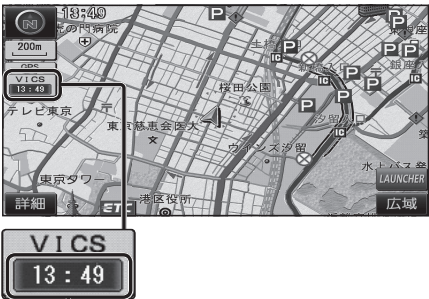

タイムスタンプ

情報が提供された時刻を表示

- 受信した時刻ではありません。
- 表示している地図に交通情報がないときは、時刻は表示されません。
- ルート案内中、ルート上の情報により背景を色分けします。
 - ・赤：渋滞あり
 - ・黄：規制あり
 - ・灰：情報なしまたは、渋滞・規制・混雑なし
- タイムスタンプの背景が赤(渋滞)、黄(規制)のときにタイムスタンプをタッチすると、渋滞・規制の音声案内を聞くことができます。

お知らせ

- 別売のDSRC車載器(CY-DSR140D)*を接続すると、DSRCからのVICS情報を受信できます。
- ※本機は電波・光ビーコンサービスに対応していません。サービスを受けるには、別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)との接続が必要です。

ハイウェイマップ表示中は

- 規制情報：区間ごとにマークを表示(2件まで)



- 渋滞・混雑区間：道路を色分けして表示

渋滞情報

道路の進行方向の矢印の色で表示されます。

色	渋滞度	内容	表示スケール
赤	渋滞	交通の流れが非常に悪い	25 m 1.6 km
橙	混雑	交通の流れがやや悪い	
緑	渋滞なし	交通の流れが良い	

- 表示のしかたを設定できます。(P.48、49)

駐車場、SA・PA情報

形状	駐車場	SA・PA	色	混雑度	内容	表示スケール
P		SA・PA	青	空車	利用が可能	25 m 1.6 km
			赤	満車	ほぼ満車	
			橙	混雑	利用率が高い	
R	SA・PA		黒	不明	情報がない	25 m 400 m
			赤	閉鎖	閉鎖されている	

- 表示する/しないの設定→P.49

事象・規制マーク

道路上の事象・規制がマークで表示されます。

マーク	内容	マーク	内容
事故	故障車	進入禁止	対面通行
障害物、路上障害	工事	徐行	大型通行止め
凍結	作業	入口閉鎖	入口制限
通行止め・閉鎖	片側交互通行	出口規制	速度規制
チェーン規制	イベント(行事など)	車線規制	雪
右折禁止	左折禁止	雨	注意
直進禁止		火災	

- 表示スケールは、マークによって異なります。
 - 例：(進入禁止)：25 m～800 m
 - (入口閉鎖)：25 m～800 m
 - (事故)：25 m～200 m
 - (工事)：25 m～200 m
- 通行止め、出入口の閉鎖区間は、黒い線で表示されます。(表示スケール：25 m～800 m)
- マークの内容を確認できます。(P.82)
- 表示する/しないの設定→P.49

行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

トートップメニュー

AUDIO OFF 情報 DrivePass 設定 目的地消去

iPod/USB デジタルTV
MEMORY MUSIC for SD DISC
登録ポイント 自宅

行き先メニュー

住所 おでかけ旅ガイド 周辺ジャンル 郵便番号
履歴 主要施設 マップコード

行き先選択タッチキー

● 名 称 P.54	● おでかけ旅ガイド..... P.56
● 電話番号 P.54	● 周辺ジャンル P.58
● 登録ポイント P.54	● 主要施設 P.58
● 住 所 P.55	● マップコード P.58
● 自 宅 P.55	● 郵便番号 P.58
● 履 歴 P.55	

スクロールタッチキー


- : 前/次の項目に移動
- : 50音順: 前/次の音(おん)に移動
マーク順: 前/次のマークに移動
種類順: 前/次の種類に移動
その他: 前/次のページに移動
- リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。^{※1}
 - ・フリック: 前/次の音(おん)・種類・マーク・ページに移動
 - ・ドラッグ: 前/次の項目に移動



枠内でフリック/ドラッグしてください。

※1 デジタルTV、SD動画再生のリストでは、フリック/ドラッグによるスクロールはできません。

検索結果画面(例: 主要施設)

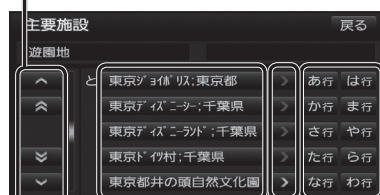

文字スクロールタッチキー

- リストの名称が全て表示できないときに、表示されます。
- : 名称の続きを表示
 - : 名称の先頭に戻る

あかさたなタッチキー

- リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。



2 行き先に設定する

ここに行く: ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
- **ここに立寄る:** 経由地に設定 (P.60)
- **情報:** 施設の情報を表示 (P.59)
- **提携P:** 検索した施設と提携している駐車場を検索^{※2} (P.61)

※2 情報がない場合は表示されません。



探索結果画面



案内開始: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは P.62~67 をご覧ください。

ルート案内を中止する

設定メニュー (P.23) から
案内中止 を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー (P.23) から
案内再開 を選ぶ

ルート案内が再開されます。

ルートを消去する

- 1 トートップメニュー (P.22) から **目的地消去** を選ぶ
- 2 (経由地がある場合のみ) **全消去** を選ぶ
- 3 **はい** を選ぶ

ルートそのものが消去されます。

行き先を探す

施設の名称で探す

1

行き先選択タッチキー (P.23) から
名称を選ぶ

2

名称を入力し、完了を選ぶ

●修正

: 1文字削除

●ひらがなのみ入力できます。

3

リストから施設を選ぶ

●読み修正

: 入力した名称を修正

施設を絞り込む

現在地周辺の施設に絞り込むには

周辺

を選ぶ

住所で絞り込むには

1

エリア変更 ▶ 県別で探す を選ぶ

2

都道府県 / 東京23区 / 政令指定都市 ▶ 市区町村を選ぶ

●全エリア

: 住所絞り込みを解除

地方で絞り込むには

1

エリア変更 ▶ 地域で探す を選ぶ

2

絞り込む地方を選ぶ

●全エリア

: 地方絞り込みを解除

ジャンルで絞り込むには

1

ジャンル変更 を選ぶ

2

絞り込むジャンルを選ぶ

●全ジャンル

: ジャンル絞り込みを解除

地図が表示されます。(P.59)

お知らせ

●現在地周辺の施設を絞り込んだ状態で全エリアを選ぶと、現在地周辺の施設の絞り込みは解除されます。

電話番号で探す

1

行き先選択タッチキー (P.23) から
電話番号を選ぶ

2

電話番号を市外局番から入力し、完了を選ぶ

●修正

: 1文字削除

●該当する施設が複数ある場合は、リストから選んでください。

●市内局番までしかわからない場合は、市内局番までを入力して完了を選びます。
(下記「該当する電話番号がない場合」へ)

3

(個人宅の電話番号を検索したときのみ)
名字を入力し、完了を選ぶ

●修正

: 1文字削除

●ひらがなのみ入力できます。

地図が表示されます。(P.59)

該当する電話番号がない場合

1

住所一覧 を選ぶ

2

リストから住所を選ぶ

→ P.55 「住所で探す」手順 2～4

地図が表示されます。(P.59)

登録ポイントから探す

準備

●地点を登録してください。(P.77)

1

行き先選択タッチキー (P.23) から
登録ポイントを選ぶ

2

リストから登録ポイントを選ぶ

●種別順

: 自宅、登録ポイントの順に並べ替え

●マーク順

: マーク (P.78) 順で表示

●登録順

: 登録日付順で表示

地図が表示されます。(P.59)

住所で探す

1

行き先選択タッチキー (P.23) から
住所を選ぶ

2

都道府県 / 東京23区 / 政令指定都市 ▶ 市区町村 ▶ 町名 ▶ 丁目を選ぶ

●市区町村を選んだあと、大字・小字を選ぶ場合があります。

●住所が部分的にしかわからないときは、○○主要部を選ぶと、その地域の地図を表示します。

3

番地指定 を選ぶ

4

番地・号を入力し、完了を選ぶ

●番地・号は、「一」で区切ってください。

●修正

: 1文字削除

地図が表示されます。(P.59)

番地・号に該当する住所がない場合

その地域の主要部の地図が表示されます。

1

周辺住所 を選ぶ

2

リストから住所を選ぶ

地図が表示されます。(P.59)

自宅へ帰る

準備

●自宅を登録してください。(P.21)

行き先選択タッチキー (P.23) から
自宅を選ぶ

ルートが設定されていない場合

現在地から自宅までのルートが探索され、探索結果画面が表示されます。(P.62)

ルートが設定されている場合

地図が表示されます。(P.59)

目的地・経由地の履歴から探す

1

行き先選択タッチキー (P.23) から
履歴を選ぶ

●以前目的地・経由地に設定した場所のリストが新しい順に100件まで表示されます。

2

リストから履歴を選ぶ

●前回出発地

: 前回ルート案内したときに、出発地だった場所の地図を表示

地図が表示されます。(P.59)

お知らせ

●履歴は100件まで自動的に保存され、100件を超えると古いものから自動的に消去されます。

●手動で履歴を消去するには→P.164

●目的地・経由地のほかに、前回の出発地もリストに表示されます。

ナビゲーション
行き先を探す

54

55

行き先を探す

おでかけ旅ガイドで探す

おでかけ旅ガイドとは

当社ユーザーコミュニティサイト「ナビ cafe」からおでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、本機で利用できます。

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

●おでかけスポットとは

おすすめの施設の詳細情報・写真・バーコード(QRコード)などを添付した地点情報です。

●おでかけプランとは

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

・おでかけプランナー:

お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。

・おすすめおでかけプラン:

当サイトがおすすめするおでかけプランです。

●パソコンでWEBサイトYahoo!地図から検索した地点を、おでかけスポットとして利用できます。詳しくは、サイトを

お知らせ

- 「おでかけ旅ガイド」以外のサービスを利用するには、「ナビ cafe」の会員登録(無料)が必要です。詳しくは、サイトをご覧ください。

準備

- 下記サイトで「ユーザー登録」をしてください。

<http://panasonic.jp/navi/>

1 パソコンでの操作

当社サイト「ナビ cafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする
<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

2 おでかけスポット/おでかけプランをダウンロードする

3 ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する

- 拡張子:「SIG」(おでかけスポット)「DCF」(おでかけプラン)
- ルートフォルダの直下に保存するか、ルートフォルダの直下に「Strada」または「IMEXPORT」という名称のフォルダを作成し、その直下に保存してください。それ以外の階層・フォルダに保存しても、本機で認識できません。
- おでかけスポットとおでかけプランのデータはそれぞれ50件まで保存できます。

4 本機での操作

SDメモリーカードを本機に挿入する(P.27)

おでかけスポット/おでかけプランを利用できます。(P.57)

おでかけスポットを利用する

準備

- おでかけスポットのデータを準備してください。(P.56)

1 行き先選択タッチキー(P.23)からおでかけ旅ガイドを選ぶ

2 おでかけスポットを選ぶ

- 新しい順に50件までリストが表示されます。
- お知らせ:「ナビ cafe」のサービスのお知らせを表示

3 リストからおでかけスポットを選ぶ

- 説明: おでかけスポットの説明を表示

4 リストから施設を選ぶ

- エリア変更: 絞り込む都道府県を選ぶ
・全エリアを選ぶと、都道府県からの絞り込みを解除します。
- キーワード: 絞り込むキーワードを入力
- 近い順: 自車位置から近い順に並べ替え
- 50音順: 50音順で並べ替え
・Yahoo!地図で取得したデータは、50音順に並べないことがあります。

- おでかけスポット詳細画面(下記)が表示されます。

5 決定を選ぶ

地図が表示されます。(P.59)

おでかけプランを利用する

準備

- おでかけプランのデータを準備してください。(P.56)

1 行き先選択タッチキー(P.23)からおでかけ旅ガイドを選ぶ


2 おでかけプランを選ぶ

- 新しい順に50件までリストが表示されます。
- お知らせ:「ナビ cafe」のサービスのお知らせを表示

3 リストからおでかけプランを選ぶ

- 説明: おでかけプランの説明を表示

4 このプランを利用するを選ぶ

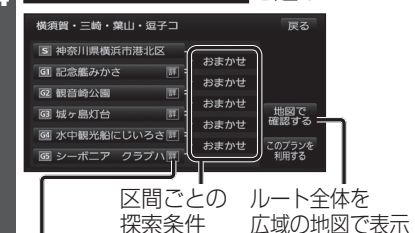

マークの付いた項目を選ぶと、おでかけプラン・スポット詳細画面(下記)を表示

- おでかけプランの経由地は、目的地履歴(P.55)に保存されません。

ルートが探索され、探索結果画面が表示されます。(P.62)

おでかけスポット詳細画面/おでかけプラン・スポット詳細画面の見かた



例:
おでかけ
スポット
詳細画面

- バーコード(QRコード)^{※1}を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。

※1 画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

行き先/経由地に設定(おでかけスポット詳細画面の場合のみ)→P.59、60

電話をかける(BLUETOOTH接続中のみ)

・通話中の操作について→P.138

バーコード/画像情報を切換(画像とバーコード情報がある場合のみ)

画像/バーコード情報を表示(情報がある場合のみ)

行き先を探す

周辺の施設をジャンルで探す (周辺ジャンル検索)

指定した地点の周辺の施設を、ジャンルから検索できます。(最大200件)

●周辺ジャンル一覧→P.200

1 行き先選択タッチキー(P.23)から 周辺ジャンルを選ぶ

2 施設分類名/施設ジャンル/ 企業名・小分類を選び、完了を選ぶ

- 企業名・小分類は選択しない場合があります。
- 5ジャンルまで選べます。
- 施設分類の異なる小分類・施設(例:「駅」と「レストラン」など)は、組み合わせられません。
- 選択解除**: 右からひとつずつ解除

3 基準点※1を選び、決定を選ぶ

- 駅から設定**: 選んだ駅周辺
- 住所から設定**: 選んだ住所周辺
- 目的地周辺**: 選んだ目的地・経由地周辺
- 現在地周辺**: 現在地周辺を検索
- 先程設定した場所**: 前回指定した地点周辺

※1 基準点: 検索する範囲の中心となる地点

4 リストから施設を選ぶ

- ジャンル変更**: 再度企業名・小分類を選ぶ
- エリア変更**: 再度基準点を選ぶ
- ルートサイド**: ルート沿いの施設を絞り込み
- 距離順**: 基準点に近い順に並べ替え
- 種類順**: ジャンルの種類ごとに並べ替え

地図が表示されます。(P.59)

主要施設を探す

公共施設・交通機関などの主要施設を、ジャンルから検索できます。

1 行き先選択タッチキー(P.23)から 主要施設を選ぶ

2 ジャンルを選ぶ

- 主要施設一覧→P.200
- 全て**: 主要施設のジャンルを全て表示

3 都道府県を選ぶ

- 全国**(表示された場合のみ): 全国の施設リストを表示

4 リストから施設を選ぶ

地図が表示されます。(P.59)

マップコードで探す

マップコードについて、詳しくはP.193をご覧ください。

1 行き先選択タッチキー(P.23)から マップコードを選ぶ

2 マップコードを入力し、完了を選ぶ

- 修正**: 1文字削除

地図が表示されます。(P.59)

郵便番号で探す

1 行き先選択タッチキー(P.23)から 郵便番号を選ぶ

2 郵便番号を入力し、完了を選ぶ

- 修正**: 1文字削除

地図が表示されます。(P.59)

入力した郵便番号に該当する住所の一覧から検索する場合

1 地図が表示されたら、住所一覧を選ぶ

- ビルや事務所など、個別に割り当てられた郵便番号から地図を表示した場合、**住所一覧**は表示されません。

2 住所を検索する →P.55「住所で探す」手順2～4

地図が表示されます。(P.59)

ルートを探索する

行き先に設定する

行き先選択タッチキーから検索する

1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.54～58


2 ここに行くを選ぶ



- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。

- 情報**: 情報画面を表示

(例: 施設情報画面)

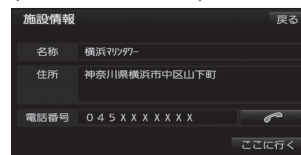

- ・名称/住所/電話番号が表示されます。

- ・**ここに行く**:

施設を行き先に設定して、ルート探索を開始

- ・**電話**:

電話をかける(BLUETOOTH接続中のみ)

- ・通話中の操作について→P.138

3 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させると、**案内開始**を選ばなくてもルート案内を開始します。

お知らせ

- ルートが設定されている場合、現在のルートは消去されます。

地図から直接探す

1 地図をスクロールさせる

2 地図画面にタッチキーを表示させ(P.38)、 行き先設定を選ぶ



3 ここに行くを選ぶ



- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する**/他の道路を選んでください。

4 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させると、**案内開始**を選ばなくてもルート案内を開始します。

お知らせ

- ルートが設定されている場合、現在のルートは消去されます。

ルートを探索する

経由地に設定する


行き先選択タッチキーから検索する

- 1 地点を検索する
 - 検索のしかた→P.54～58
 - 行き先・経由地を合わせて5地点まで設定できます。

- 2 ここに立寄るを選ぶ



- 3 追加する区間の、設定を選ぶ

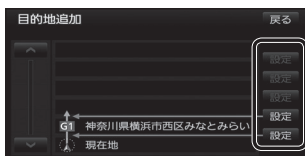

- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。

- 4 (通過道路、入口/出口ICが設定されている直前または直後の区間に追加した場合のみ)

通過道路、入口/出口ICを解除する

はいを選ぶ

- 通過道路 (P.65)、入口/出口IC (P.66) が解除されます。
- いいえを選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

- 5 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させると、案内開始 を選ばなくてもルート案内を開始します。

地図から直接探す

- 1 地図をスクロールさせる
- 2 地図画面にタッチキーを表示させ (P.38)、行き先設定 を選ぶ



- 3 ここに立寄るを選ぶ



- カーソルの地点を次の経由地に設定し、ルート探索を開始します。
- 地点が有料道路付近などの場合「○○上に目的地を設定しますか?」と表示されます。設定する/他の道路 を選んでください。

- 4 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させると、案内開始 を選ばなくてもルート案内を開始します。

提携駐車場を検索する


提携駐車場の情報がある場合のみ、検索できます。

- 1 地点を検索する
 - 検索のしかた→P.54～58

- 2 提携Pを選ぶ



- 3 地図に表示させたい駐車場の地図を選ぶ

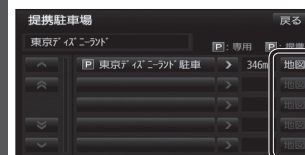

- リストを選ぶと駐車場の詳細情報を表示します。

- 4 行き先・経由地に設定する



- 行き先→P.59
- 経由地→P.60

お知らせ

- 施設の専用駐車場は青、提携駐車場は緑のPで表示されます。
- 表示される駐車場は、車両情報 (P.20) の設定に基づいています。