


Panasonic

ボイスコントロールDVD カーナビゲーションシステム

取扱説明書

(ボイスコントロール操作編 / スマートメディア操作編)

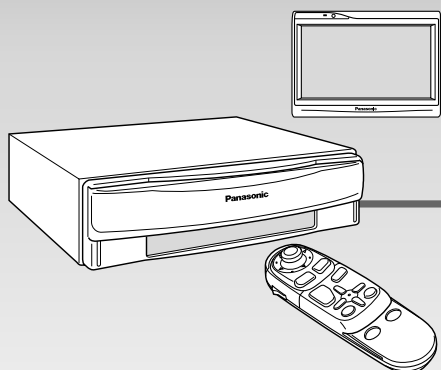

< 7 型ワイドテレビ付 >

< VICS3 メディア内蔵 >

< 7 型ワイドテレビ付/VICS3 メディア内蔵 >

品 番

CN-DV2000TD

CN-DV2000TWD

CN-DV2020TD

CN-DV2020TWD



このたびは、パナソニック カーナビゲーションシステムをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

ダイレクト施設名検索

タクシーで行き先を告げるとき、「千葉県浦安市ディズニーランド」とは言わずにダイレクトに「ディズニーランドまで」という一言で済みます。この感覚を本機ボイスコントロール機能に応用しました。

行き先の施設名をマイクに向かって発声するだけで、ダイレクトに目的の地図を表示します。

固有名称の認識レベルを自車位置近隣（約7km以内）から遠く（約500km以内）までの5段階のエリアに分類し、施設名を一言発声するだけで地図を呼び出すことができます。

この機能をエリア認識と呼びます。

【約500km】

ターミナル駅、国際空港、国際級スキー場

【約100km】

大規模総合病院、国立公園、長距離フェリーターミナル、
有名城、大規模ホール・ホテル、国立・都立の動物園・
植物園、国立・都立・株式会社の水族館、大規模温泉・
スキー場・遊園地、大型デパート、ゴルフ場
3Dランドマークで表示されている施設

【約17km】

都道府県の役所、総合病院・救急病院、公立公園、駅、空港、定期船発着
フェリーターミナル、有名神社・寺、スタジアム、中規模ホール・ホテル、
公立の動物園・植物園・水族館、中規模温泉・スキー場、有名遊園地、
デパート、オートキャンプ場



【約10km】

市役所・東京23区役所、救急病院、公園、フェリーターミナル、ホール、小規模ホテル、
動物園・植物園、水族館、温泉、小規模スキー場、遊園地、キャンプ場

【約7km】

全てのジャンル検索の施設
（ JAF・交差点・高速IC/SA/PA・
有料IC・美術館・博物館・資料館は除く）

自車位置

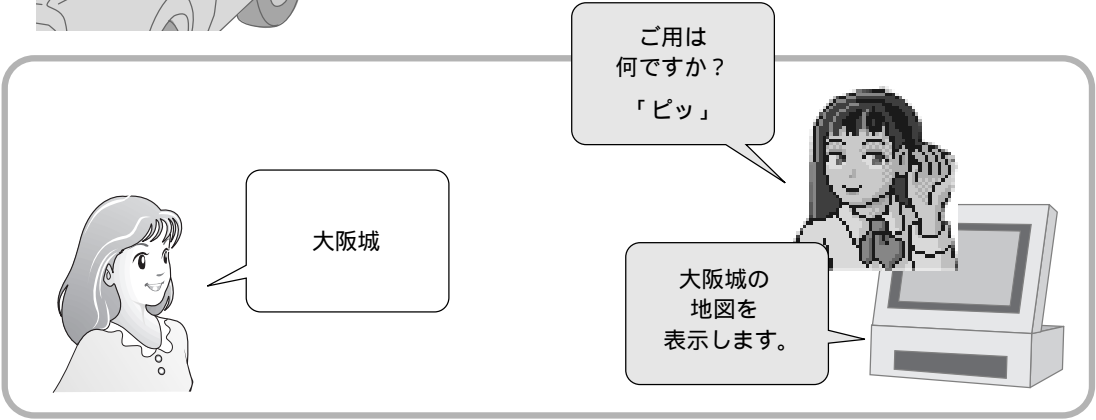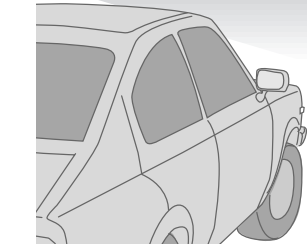

スマートメディアとは

Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のこと
です。

データを保存するために使用でき、デジタルカメラで
撮影した画像のデータを記録するためによく用いら
れています。

登録ルート情報の保存/呼出

ナビ本体に登録したルートの情報をカードに保存
したり、カードに保存した情報を本体に呼び出し
たりできます。

登録ポイント情報の保存/呼出

ナビ本体の登録ポイントの情報をカードに保存し
たり、カードに保存した情報を本体に呼び出し
たりできます。

オープニング画面の変更

好きな画像をオープニング画面で表示するよう
設定できます。



このような画像をオープニングで表示できます。

もくじ

特 長.....	2
安全上のご注意	4

ボイスコントロール編

ボイスコントロール操作の基本.....	6
・ 入力やりとり	
・ 類似した発音の言葉がある場合	
こんな使い方ができます.....	10
地図を呼び出す/周辺の施設を探す..	12
・ 地図を呼び出す	
・ 周辺の施設を探す	
ルート探索とルート情報.....	14
・ ルートを探索する	
・ ルート情報を見る	
登録ポイントとボイスワード..	16
・ ポイント登録	
・ ボイスワードを登録する/ ボイスワードで呼び出す	
地図操作/VICS 情報表示.....	18
・ 地図を切り替える	
・ 地図をスクロールする	
・ VICS 操作を行う	
その他の操作/設定	20
・ その他のボイスコントロール	
・ ボイスコントロールの機能を設定する	
ボイスワード一覧表	22

スマートメディア編

準備する.....	28
スマートメディアを使う.....	30
登録ポイント情報の保存・呼び出し...	32
オープニング画面を変更する/ ファイルを消去する	34
スマートメディアを初期化する ...	36
故障かな!?	38

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

運転者は走行中に操作をしない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。
操作は安全な場所に停車して行ってください。

実際の交通規制に従って運転する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。
交通事故の原因になります。



注意

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。

挿入口に手・指や異物を入れない



禁止

ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

決められたヒューズを使用する



ヒューズ交換は必ず表示された規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、発煙、発火の原因になります。

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変な匂いがするなどの異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。


取り付け、配線は専門技術者に依頼する



本機の実取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。

ボイスコントロール操作の基本（つづき）

入力のやりとり

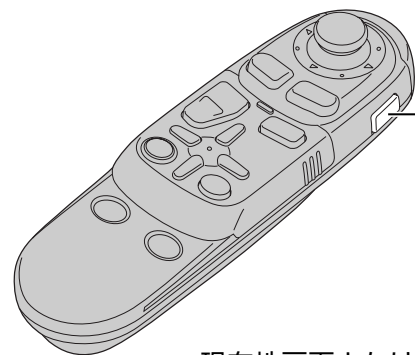

発声/取消

現在地画面または
地図モード画面で



① 発声/取消
を押す



② どちらまで
ですか？
「ピッ」

③ 公 園

④ どちらの県の
公園ですか？
「ピッ」

⑤ 神奈川県

⑥ 神奈川県の何という
公園ですか？
「ピッ」

入力をやりなおすときは

公 園

東京都

どちらの県の
公園ですか？
「ピッ」

東京都の何という
公園ですか？
「ピッ」

やっぱり
神奈川県に
しよう

発声/取消
を押す

神奈川県

どちらの県の
公園ですか？
「ピッ」

神奈川県の何という
公園ですか？
「ピッ」

お知らせ

ボイスワードのやり直しが同
じ場所で2回続いたときは、
リスト(最大5件)が表示さ
れますのでジョイスティック
で選択してください。

ボイスコントロールで地図を表示した後は、
続けて「行き先設定」と「ポイント登録」ができます。
(12 ページ、14 ページ、16 ページ)

マルチボイスワード

ボイスワードには言い換えができるものがあります。
例えば、「東京ディズニーランド」が正式名称ですが「ディズニーランド」の通称でも入力でき
ます。この言い換えに当たる部分をマルチボイスワードと呼びます。(22 ページ)

例) 東京国際空港 (とうきょうこくさいくうこう) はねだくこう
東京ドーム (とうきょうどーむ) びっくえっぐ

⑦ 山下公園

⑧ 山下公園の地図
を表示します



⑨ 行き先設定
または
ポイント登録を
お話ください
「ピッ」

⑩ 行き先設定

⑪ 行き先を
設定します


言葉がある場合
類似した発音の

ボイスワードを入力(発声)したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合は、
認識候補画面を表示します。(最大5件まで)



城山公園

認識候補画面を表示

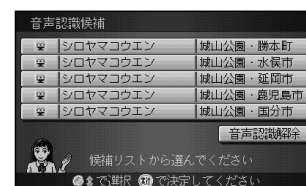

ジョイスティックで選ぶ

城山公園の
地図を
表示します



行き先設定
または
ポイント登録を
お話ください
「ピッ」

お知らせ

この場合、ジョイスティック
での操作終了後もボイスコン
トロールは解除されませんの
で引き続き操作を行ってくだ
さい。

ボイスコントロール編

ボイスコントロール操作の基本

こんな使い方ができます

ナビゲーションシステムとおしゃべりしながら、楽しくドライブしましょう！！

山下公園に行ってみたいな！



発声/取消
を押す



どちらまでですか？
「ピッ」



山下公園



山下公園の地図を表示します



行き先設定またはポイント登録をお話ください
「ピッ」



行き先設定



行き先を設定します
(14 ページ)

もっと詳しく地図を見たいな。




発声/取消
を押す

ズームアップ

ご用は何ですか？
「ピッ」

縮尺を詳細にします
(18 ページ)

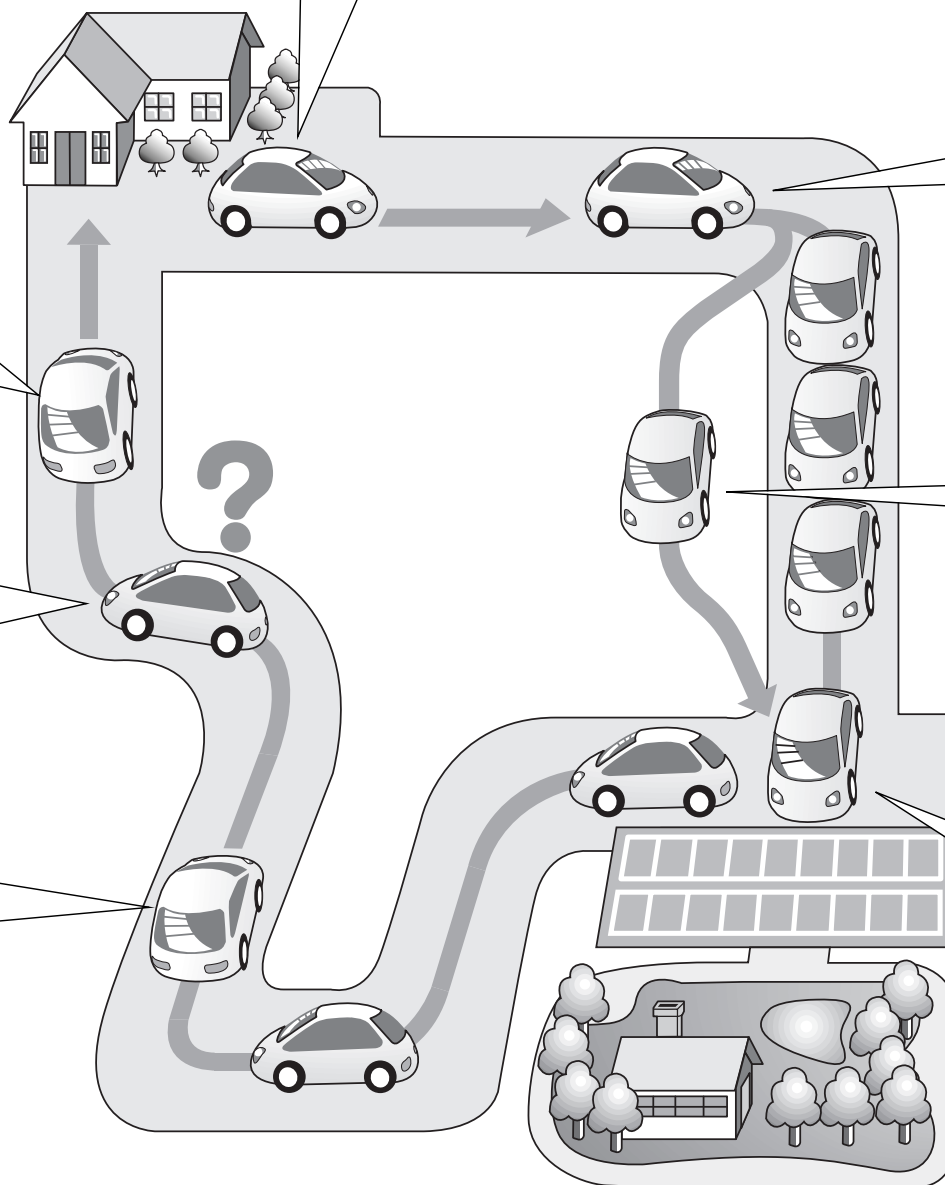

全然前に進まないわね・・・




発声/取消
を押す

迂回探索

ご用は何ですか？
「ピッ」

迂回探索を行います
(14 ページ)

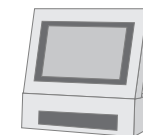

今度はどう曲がるのかしら・・・



発声/取消
を押す

次どっち？

ご用は何ですか？
「ピッ」

みどりちょうを左方向です。目的地へは20時頃到着するみこみです
(26 ページ)



そろそろ目的地ね。近くに駐車場はあるかしら？



発声/取消
を押す

近くの駐車場

ご用は何ですか？
「ピッ」

近くの駐車場を表示します
(12 ページ)



そろそろ帰ろうかな・・・



発声/取消
を押す

うちに帰る

ご用は何ですか？
「ピッ」

自宅探索を行います
(25 ページ)



素敵な公園ね。覚えておかなきゃ！




発声/取消
を押す

ポイント登録

ご用は何ですか？
「ピッ」

ポイント登録をします
(16 ページ)

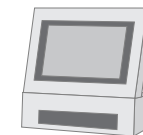

ボイスコントロール編


こんな使い方ができます

地図を呼び出す/周辺の施設を探す



地図を呼び出す

ダイレクト施設名以外の方法でも地図を表示できます。

住所で（横浜市都筑区佐江戸町の場合）

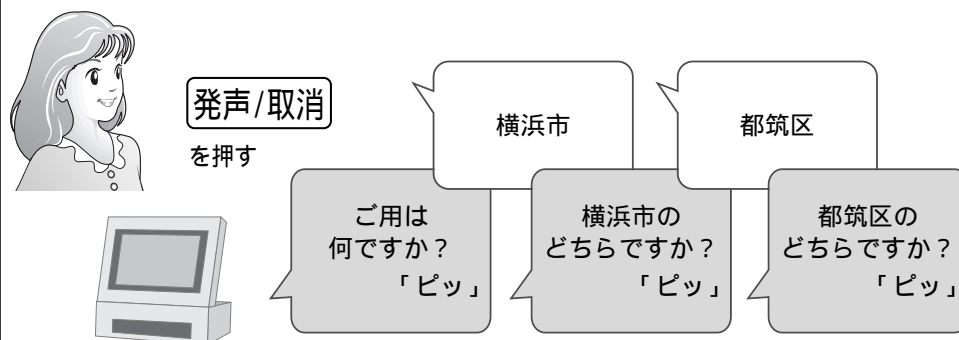


電話番号で（郵便番号でも検索できます）

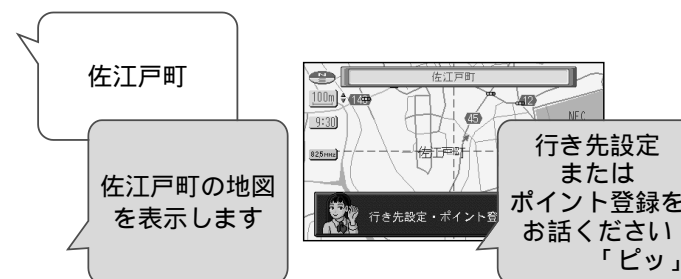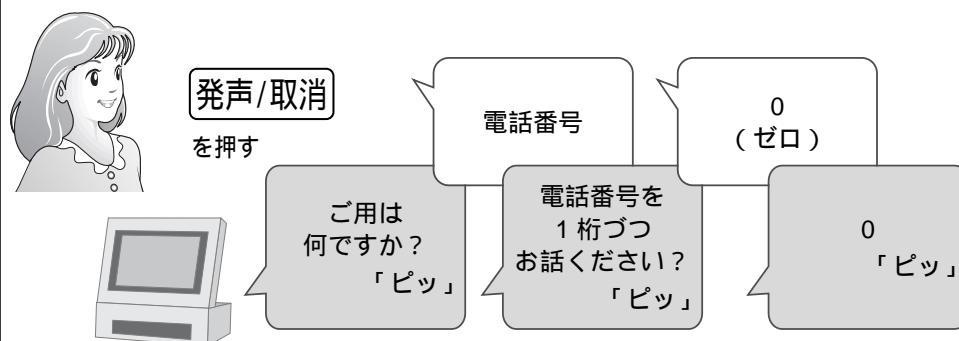

数字の読み方

0（ゼロ）1（イチ）2（ニー）3（サン）4（ヨン）
5（ゴー）6（ロク）7（ナナ）8（ハチ）9（キュウ）

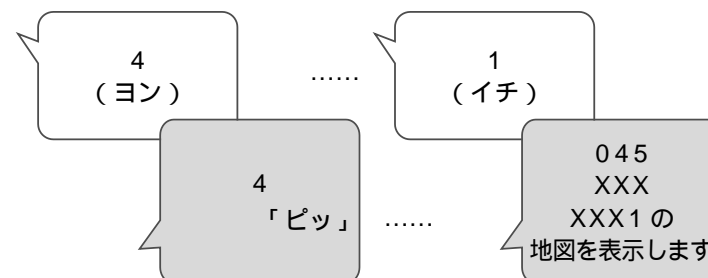

お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出した後、つづけてボイスコントロールで「行き先設定」または「ポイント登録」ができます。（必ずしなくてはいけない操作ではありません。必要に応じて行ってください。入力しないとボイスコントロールは自動で解除されます。）地図が表示された後は、「行き先設定」「ポイント登録」以外の操作は受け付けません。他の操作を行う場合は、再びボイスコントロールを起動させてください。地図を呼び出すボイスワードは22ページをご覧ください。



ボイスコントロール編

周辺の施設を探す

自車位置（現在地）または選択した地図地点から半径5km以内（ルート案内中は進行方向5km）にある施設を100件まで検索し、表示できます。



検索結果を表示したところで、「探す」というボイスコントロールの操作は完了しています。リモコンで選択して表示された地図には、ボイスコントロールで地図を呼び出したときのように、「行き先設定」や「ポイント登録」はできません。ボイスワード入力を行うときはもう一度「発声/取消」ボタンを押してください。
リモコン操作での「行き先設定」もできます。（操作編15ページ）



リモコンで目的のレストランを選ぶ



レストランの地図が表示される

お知らせ

入力できる周辺施設のボイスワードは23、24ページを参照してください。

地図を呼び出す/周辺の施設を探す

ルート探索とルート情報

目的地の表示を行った後、行き先などの設定を行います。

行き先にしたい場所の
地図を表示します



地図表示のしかたは、この説明書の12ページ、操作編の30ページをご覧ください。



発声/取消
を押す

ご用は
何ですか？
「ピッ」

ボイスコントロールで地図を表示した場合は、[発声/取消]ボタンを押さずにそのまま続けて「行き先設定」の操作ができます。(12ページ)

行き先設定

行き先を
設定します



ルート探索が開始される

お知らせ

行き先、経由地、探索などに関する他のボイスワードは、25ページをご覧ください。

ワンタッチルート探索



発声/取消
を押す

ワンタッチ
ルート探索

ご用は
何ですか？
「ピッ」

ワンタッチルート
探索の登録番号を
0～9で
お話しください

1
(イチ)

1



ルート探索が開始される

お知らせ

ワンタッチルート探索の地点が登録されていない場合はルート探索は行われません。ワンタッチルート探索については操作編48ページをご覧ください。

ボイスコントロール編

ルート探索とルート情報

設定されたルートのルート情報を表示します。



発声/取消
を押す

ルート情報

ご用は
何ですか？
「ピッ」

ルート情報を
表示します



お知らせ

「ルート確認」「別ルート探索」などの操作のボイスワードは26ページをご覧ください。

ルートを探索する

ルート情報を見る

登録ポイントとパスワード

ポイント登録

覚えておきたい地点を音声で登録します。

ポイント登録したい
場所を表示します



地図表示のしかたは、この説明書の
12 ページ、操作編の 30 ページを
ご覧ください。



発声/取消
を押す

ポイント登録

ご用は
何ですか？
「ピッ」

ボイスコントロールで地図を表示し
たときは「発声/取消」ボタンを押さ
ずにそのままポイント登録できます。
(12 ページ)

ポイント登録を
します



(地図モード画面から行った場合
はカーソルの地点が、現在地画
面から行った場合は自転車位置が
ポイント登録されます。)

お知らせ

地図モード画面で登録ポイントに
カーソルを合わせ、指マークを表
示させた後、「情報表示」とボイス
ワード入力すると、登録ポイント
情報が表示されます。
登録ポイントについては操作編の
62 ページをご覧ください。

ボイスコントロール編


登録ポイントとパスワード

パスワードを登録する/パスワードで呼び出す

登録ポイントの情報画面に、任意にパスワードを登録すると、そのパスワードで
かんたんに地図を表示できます。(100 件まで)



ジョイスティック
実行ボタンで

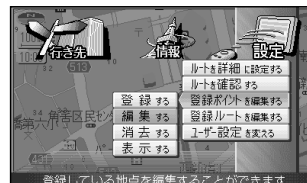


メニュー画面から、
設定、
登録ポイントを編集する、
編集するを選ぶ



リストからポイントを選
ぶ



確認を選ぶ

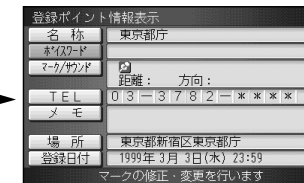

パスワードを選ぶ

例) 愛ちゃんの家



文字を入力し、**完了**を選ぶ

お知らせ

パスワード入力には以下の
ことにご注意ください
カタカナのみ(最大 20 文字)
小文字を入力するには **小**
を選び、入力する文字を選ぶ

入力できないパスワード
・小文字ではじまる
・「ン」ではじまる
・長音(ー)ではじまる
・単語の最後が小文字の「ッ」
でおわる

パスワードで登録ポイント呼び出せます



発声/取消
を押す

愛ちゃんの家

登録したボイス
ワードを発声し
てください。

愛ちゃんの家を
表示します

ご用は
何ですか？
「ピッ」




行き先設定
または
ポイント登録を
お話しください
「ピッ」

地図操作/VICS 情報表示

地図を切り替える

音声で地図を切り替えることができます。

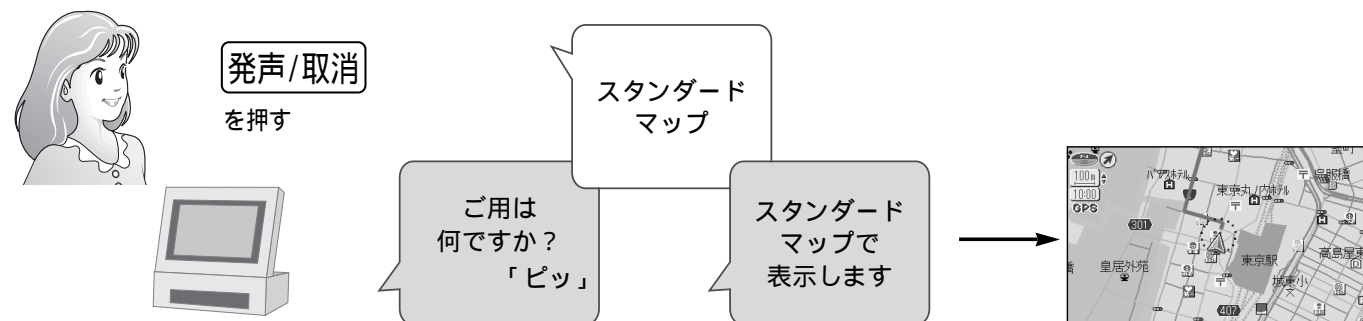


お知らせ

他の地図切替に関するボイスワードは
24 ~ 25 ページをご覧ください。

地図をスクロールする

音声で地図をスクロールすることができます。

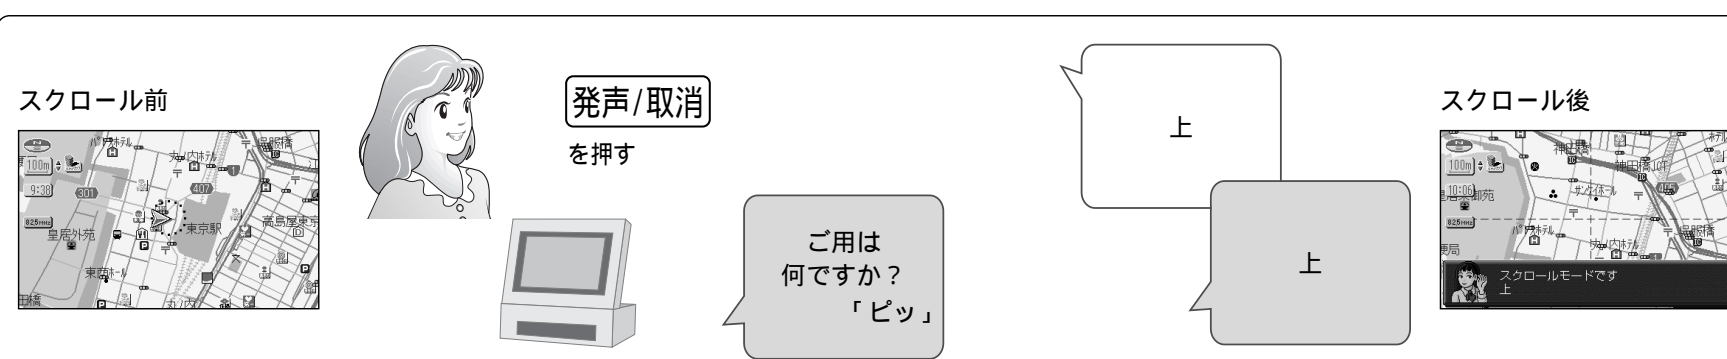


お知らせ

音声スクロールをした後に、さらに、
ダイレクト施設名検索を除くボイス
ワードを入力し操作することができ
ます。スクロールのボイスワードも
入力できますので、音声スクロール
は繰り返し実行できます。
バーチャルビューの状態音声スクロ
ールを行った場合はバーチャルビューのままスクロールされます。
他のスクロールのボイスワードは
27 ページをご覧ください。

VICS 操作を行う

VICS 情報を音声で表示させることができます。

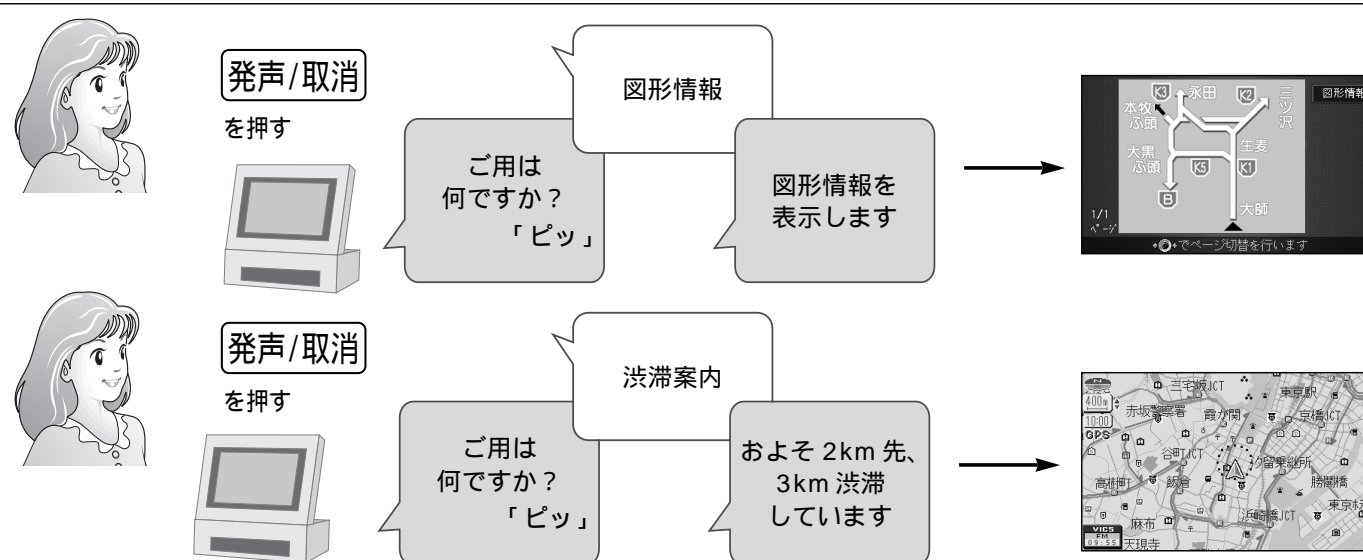

お知らせ

他の VICS 操作のボイスワードは
26 ページをご覧ください。
CN-DV2000TD/TWD はビーコンユ
ニットがオプションになっています。
そのため、VICS 情報を受信したとき
の表示内容に制限があります。


ボイスコントロール編

地図操作/VICS 情報表示

その他の操作/設定

その他のボイスコントロール

ボイスコントロールで、設定したり情報を表示できます。

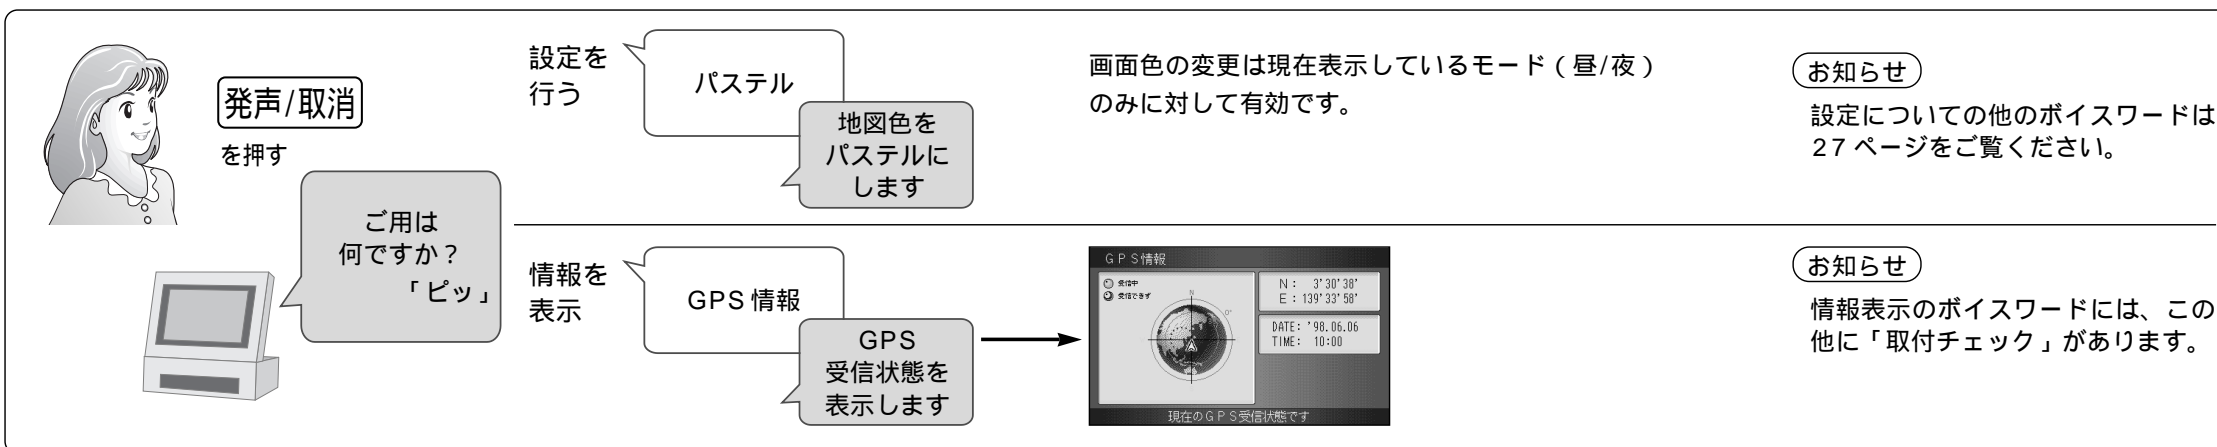


ボイスコントロール編

その他の操作/設定

ボイスコントロールの機能を設定する

ボイスコントロールに関する各種設定を行います。

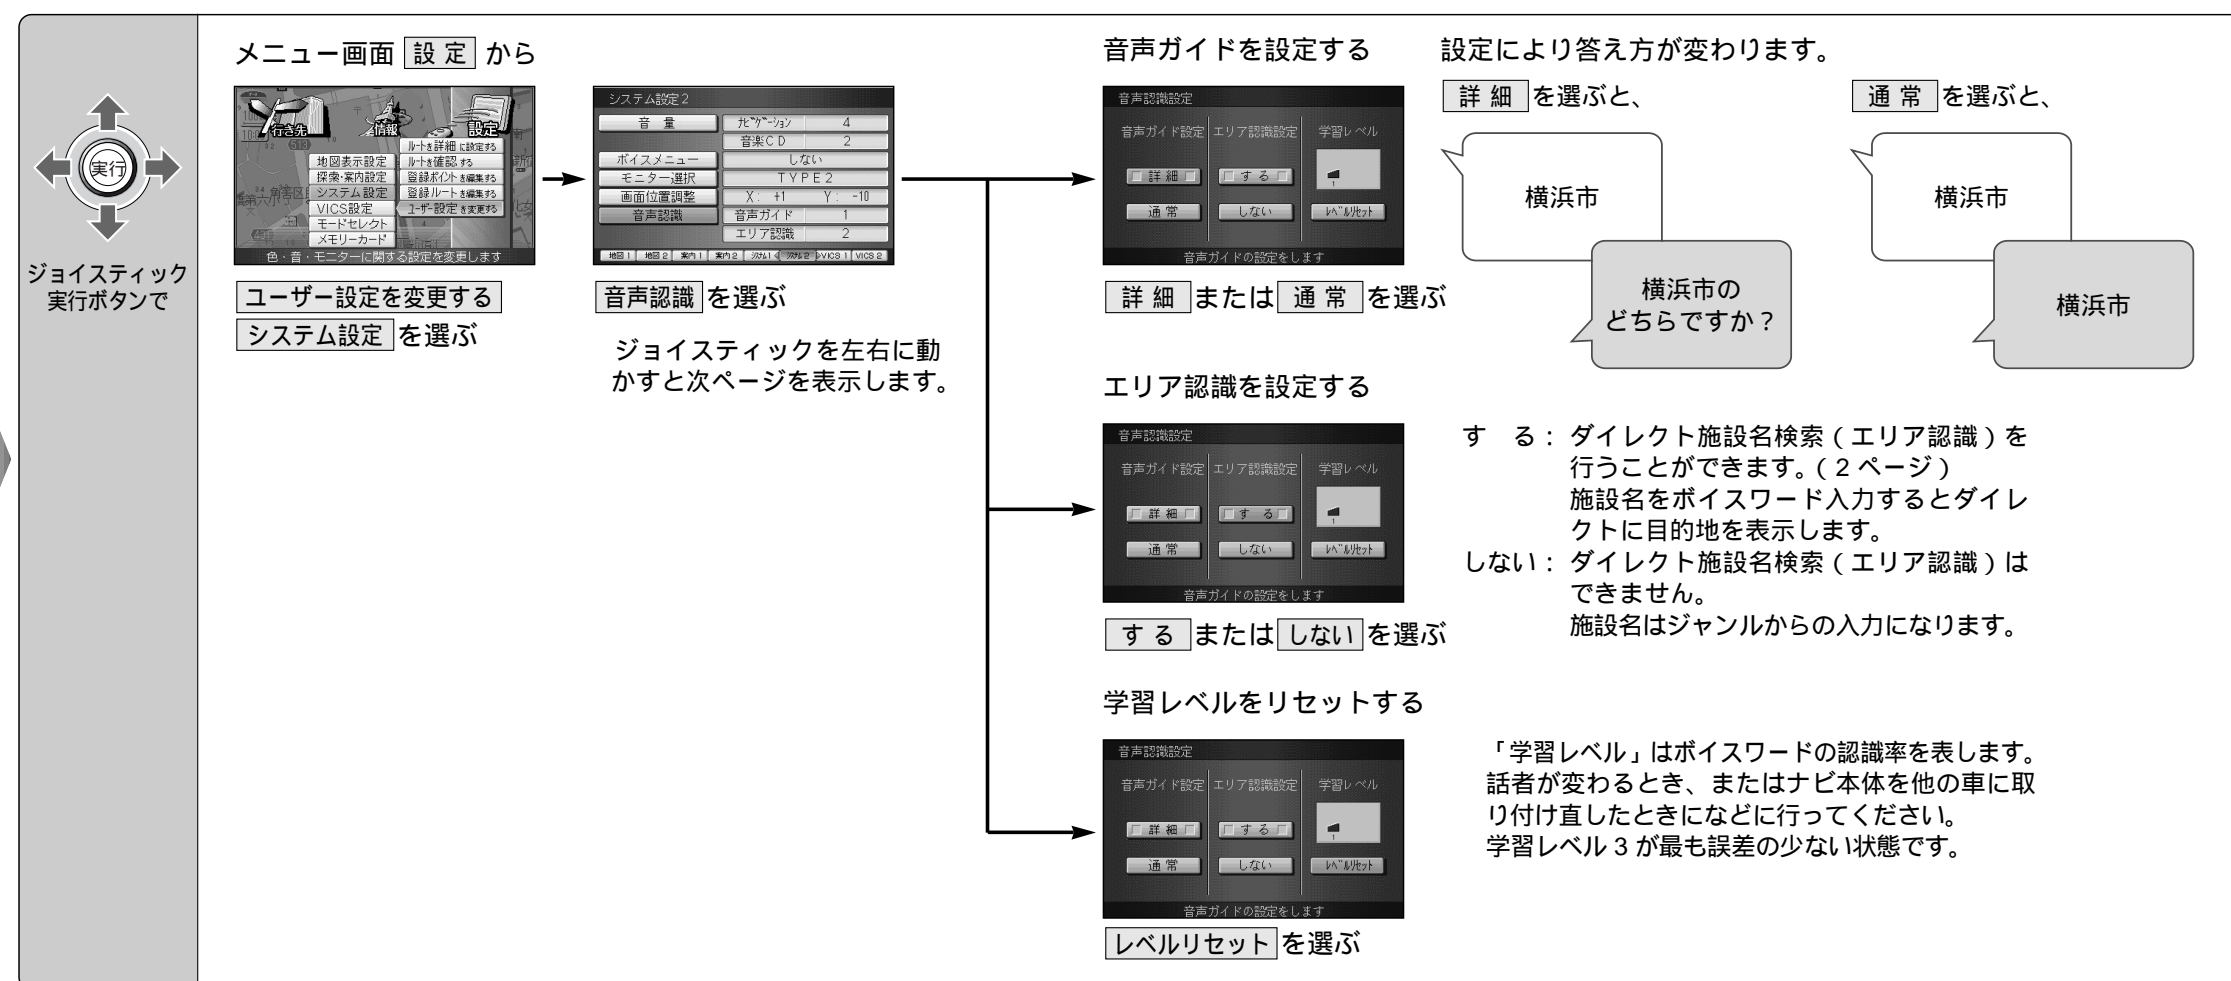

ボイスワード一覧表

ボイスワードをどのように発声するか示しています。

ボイスワード		マルチボイスワード
ジャンル	住所（じゅうしょ）	
	役所（やくしょ）	やくば・くやくしょ・しゃくしょ・けんちょう・とちょう
	警察署（けいさつしょ）	けいさつ・ぼりす
	病院（びょういん）	いしゃ・ほすびたる
	観光スポット（かんこうすぽっと）	
	公園（こうえん）	ぱーく
	美術・博物・資料館 （びじゅつはくぶつしりょうかん）	びじゅつかん・はくぶつかん・しりょうかん
	ゴルフ場（ごるふじょう）	ごるふ・ごるふくらぶ
	キャンプ場（きゃんぷじょう）	きゃんぷ・おーときゃんぷじょう
	名所・旧跡（めいしよきゅうせき）	めいしよ・きゅうせき
	スキー場（すきーじょう）	すきー・すきーげれんで
	神社・寺（じんじゃてら）	じんじゃ・てら
	ホール（ほーる）	こうかいどう・こんさーとほーる
	温泉（おんせん）	
	フェリー（ふえりー）	ふえりーたーみなる・ふえりーのりば
	JAF（じゃふ）	ろーどさーびす
	空港（くうこう）	ひこうじょう
	道の駅（みちのえき）	
	城・城跡（しろしろあと）	しろ・おしろ・じょうせき
	動物園・植物園（どうぶつえんしよくぶつえん）	どうぶつえん・しよくぶつえん・どうしよくぶつえん
	水族館（すいぞくかん）	すいぞっかん・まりんぱーく
	遊園地（ゆうえんち）	
	デパート（でぱーと）	ひゃっかてん
	スタジアム（すたじあむ）	やきゅうじょう・きゅうぎじょう
	駅（えき）	
	交差点（こうさてん）	
	ホテル（ほてる）	
	3D マーク（すりーでいーまーく）	どらいぶすぽっと・すりーでいーらんどまーく
	高速 IC、SA、PA （こうそくあいしーえすえーぴーえー）	こうそくいんたー・こうそくさーびすえりあ・ こうそくぱーきんぐえりあ
	有料 IC（ゆうりょういんたーちえんじ）	ゆうりょういんたー
	郵便番号（ゆうびんばんごう）/ 0 ～ 9	ゆうびん
	電話番号（でんわばんごう）/ 0 ～ 9	でんわ

ボイスワード		マルチボイスワード
数 字	0（ぜろ）	
	1（いち）	
	2（にー）	
	3（さん）	
	4（よん）	
	5（ごー）	
	6（ろく）	
	7（なな）	
	8（はち）	
	9（きゅう）	
周 辺 施 設	近くの銀行（ちかくのぎんこう）	
	近くの病院（ちかくのびょういん）	ちかくのいしゃ・ちかくのほすびたる
	近くの郵便局（ちかくのゆうびんきょく）	
	近くの公園（ちかくのこうえん）	ちかくのぱーく
	近くの駅（ちかくのえき）	
	近くの高速 IC、SA、PA （ちかくのこうそくあいしーえすえーぴーえー）	ちかくのこうそくいんたー・ちかくのこうそくさーびすえりあ・ ちかくのこうそくぱーきんぐえりあ
	近くの有料 IC （ちかくのゆうりょうあいしー）	ちかくのゆうりょういんたー
	近くのパチンコ（ちかくのぱちんこ）	ちかくのぱちんこや
	近くの温泉（ちかくのおんせん）	
	近くのゴルフ練習場 （ちかくのごるふれんしゅうじょう）	ちかくのごるふじょう・ちかくのうちのぱなし
	近くのボーリング場（ちかくのぼーりんぐじょう）	
	近くのホテル・旅館（ちかくのほてるりょかん）	ちかくのほてる・ちかくのりょかん
	近くのモーテル・ラブホテル （ちかくのもーてるらぶほてる）	ちかくのもーてる・ちかくのらぶほてる
	近くのデパート（ちかくのでぱーと）	ちかくのひゃっかてん
	近くのスーパー（ちかくのすーぱ）	ちかくのすーぱーまーけっと
	近くのディスカウントショップ （ちかくのでいすかうんとしよっぱ）	ちかくのでいすかうんと
	近くのホームセンタ（ちかくのほーむせんた）	
	近くのコンビニエンスストア （ちかくのコンビニえんすすとあ）	ちかくのコンビニ
	近くの薬・化粧品（ちかくのくすりけしょうひん）	ちかくのくすり・ちかくのけしょうひん
	近くのカー用品（ちかくのかーようひん）	ちかくのかーしょっぱ・ちかくのくるまや

ボイスワード一覧表

	ボイスワード	マルチボイスワード
周辺施設	近くのファミリーレストラン (ちかくのふぁみりーれすとらん)	ちかくのふぁみれす
	近くのファーストフード (ちかくのふぁーすとふーど)	
	近くの和食レストラン (ちかくのわしょくれすとらん)	ちかくのわしょく
	近くの洋食レストラン (ちかくのようしょくれすとらん)	ちかくのようしょく
	近く中華レストラン (ちかくのちゅうかれすとらん)	ちかくのちゅうか
	近くのラーメン (ちかくのらーめん)	ちかくのらーめんや
	近くのガソリンスタンド (ちかくのがそりんすたんど)	ちかくのすたんど
	近くの駐車場 (ちかくのちゅうしゃじょう)	ちかくのばーきんぐ
	近くの洗車場 (ちかくのせんしゃじょう)	ちかくのこいんせんしゃじょう
	ヘディングアップ (へでいんぐあっぷ)	
地図を切り替える	ノースアップ (のーすあっぷ)	
	スタンダードビュー (すたんだーどびゅー)	いちばんおこす・もっともおこす
	バーチャルビュー (ばーचारびゅー)	いちばんたおす・もっともたおす
	スタンダードマップ (すたんだーどまっぷ)	すたんだーど
	グラフィカルマップ (ぐらふいかるまっぷ)	ぐらふいかる
	ハイウェイマップ (はいいうえいまっぷ)	はいいうえい
	バーチャルシティマップ (ばーचारしーていまっぷ)	ばーचारしてい・していまっぷ
	セーフティマップ (せーふていまっぷ)	せーふてい
	都市高マップ (としこうまっぷ)	としこう
	サテライトマップ (さてらいとまっぷ)	さてらいと
	交差点拡大図 (こうさてんかくだいず)	かくだいず
	3D レーンガイド (すりーでいーれーんがいで)	
	3D 交差点拡大図 (すりーでいーこうさてんかくだいず)	
	立体交差点拡大図 (りったいこうさてんかくだいず)	
	ハイウェイ分岐図 (はいいうえいぶんきず)	ぶんきず・はいいうえいぶんきあんない
	メニュー (めにゅー)	めいんめにゅー
	現在地 (げんざいち)	
	詳細 (しょうさい)	ずーむあっぷ・しゅくしゃくおおきく
	広域 (こういき)	ずーむだうん・しゅくしゃくちいさく

	ボイスワード	マルチボイスワード
地図を切り替える	ビュー (びゅー)	びゅーきりかえ
	操作画面 (そうさがめん)	
	一画面 (いちがめん)	いちがめんひょうじ
	二画面 (にがめん)	にがめんひょうじ
	右画面 (みぎがめん)	
	左画面 (ひだりがめん)	
	最広域 (さいこういき)	さいだい
	最詳細 (さいしょうさい)	さいしょう
	25m (にじゅうごめーとる)	しがいちず・しがいず
	50m (ごじゅうめーとる)	
行き先設定	100m (ひゃくめーとる)	
	200m (にひゃくめーとる)	
	400m (よんひゃくめーとる)	
	800m (はっぴゃくめーとる)	
	1.6km (いちてんろくきろめーとる)	いってんろくきろ
	3.2km (さんてんにきろめーとる)	さんてんにきろ
	6.4km (ろくてんよんきろめーとる)	ろくてんよんきろ
	12km (じゅうにきろめーとる)	じゅうにきろ
	25km (にじゅうごきろめーとる)	にじゅうごきろ
	50km (ごじゅっきろめーとる)	ごじゅっきろ
行き先設定	ワンタッチルート探索 / 0 ~ 9 (わんたっちるーとたんさく)	
	行き先設定 (いきさきせってい)	いきさき・ここへいく・もくてきち
	経由地設定 (けいゆちせってい)	けいゆち・つうかてん
	経由地設定 / 高速道路 (こうそくどうろ)	こうそく・こうそくどう・する
	経由地設定 / 一般道路 (いっばんどうろ)	いっばん・いっばんどう・しない
	再探索 (さいたんさく)	
	迂回探索 (うかいたんさく)	うかい
	別道路探索 (べつどうろたんさく)	べつどうろ
	自宅探索 (じたくたんさく)	じたく・うちにかえる・じたくにかえる
	高速道優先 (こうそくどうゆうせん)	こうそくゆうせん
	一般道優先 (いっばんどうゆうせん)	いっばんゆうせん
	探索中止 (たんさくちゅうし)	きゃんせる
	ルート消去 (るーとしょうきょ)	
	ルート消去 / する (する)	はい
	ルート消去 / しない (しない)	いいえ

ボイスワード一覧表

ボイスワード		マルチボイスワード
ルート情報	ルート確認（るーとかくにん）	るーとひょうじ・ぜんるーと
	別ルート探索（べつるーとたんさく）	べつるーと
	別ルート探索／赤（あか）	るーといち
	別ルート探索／青（あお）	るーとに
	別ルート探索／緑（みどり）	るーとさん
	ルート情報（るーとじょうほう）	るーとじょうほうがめん
	次どっち？（つぎどっち）	つぎは・つぎのぶんき
	ここは？（ここは）	ここどこ
	今何時？（いまなんじ）	なんじ
	何時につくの？（なんじにつくの）	とうちゃくじかん・とうちゃくじかんは
ポイント登録	ポイント登録（ぼいんととうろく）	とうろくぼいんと・ぼいんと・ここをとうろくする
	情報表示（じょうほうひょうじ）	じょうほういちらん
VICS	全道路情報（ぜんどうろじょうほう）	ぜんじょうほう・すべてのじゅうたい
	一般道情報（いっぱんどうじょうほう）	いっぱんじょうほう・いっぱんどうじゅうたい
	高速道情報（こうそくどうじょうほう）	こうそくじょうほう・こうそくどうじゅうたい
	図形情報（ずけいじょうほう）	ずけいひょうじ・れべるつー
	メディア切替（めでいあきりかえ）	
	表示 ON（ひょうじおん）	びっくすじょうほう・じゅうたいひょうじ
	表示 OFF（ひょうじおふ）	びっくすじょうほうしょうきょ・じゅうたいしょうきょ
	FM 文字（えふえむもじ）	えふえむもじじょうほう・えふえむれべるわん
	FM 図形（えふえむずけい）	えふえむずけいじょうほう・えふえむれべるつー
	FM 所要時間（えふえむしょうじかん）	えふえむれべるすりー
	ビーコン文字（ビーこんもじ）	ビーこんもじじょうほう・ビーこんれべるわん
	ビーコン図形（ビーこんずけい）	ビーこんずけいじょうほう・ビーこんれべるつー
	ビーコン所要時間（ビーこんしょうじかん）	ビーこんれべるすりー
	放送局（ほうそうきょく）	びっくすほうそうきょく・せんきょく
	FM 文字多重（えふえむもじたじゅう）	もじたじゅう
	FM（えふえむ）	えふえむひょうじ
	ビーコン（ビーこん）	ビーこんひょうじ
	全メディア（ぜんめでいあ）	こんざいひょうじ
	渋滞案内（じゅうたいあんない）	じゅうたい
各種情報	GPS 情報（jeebeeえすじょうほう）	てんくうず
	取付チェック（とりつけちえっく）	ちえっく・とりつけがめん

ボイスワード		マルチボイスワード
各種設定	音量大きく（おんりょうおおきく）	ぼりゅーむあっぱ
	音量小さく（おんりょうちいさく）	ぼりゅーむだうん
	地図色（ちずしょく）	
	ソフト（そふと）	からーいち
	パステル（ぱすてる）	からーに
	ポップ（ぽっぷ）	からーさん
	ディマー（でいまー）	からーよん
	ガイドオン（がいどおん）	がいどかいし
	ガイドオフ（がいどおふ）	がいどしゅうりょう
	エリア認識設定（えりあにんしきせってい）	
地図スクロール	エリア認識解除（えりあにんしきかいじょ）	
	大きく上スクロール（おおきくうえすくろーる）	おおきくうえ
	上スクロール（うえすくろーる）	うえ
	小さく上スクロール（ちいさくうえすくろーる）	ちいさくうえ
	大きく下スクロール（おおきくしたすくろーる）	おおきくした
	下スクロール（したすくろーる）	した
	小さく下スクロール（ちいさくしたすくろーる）	ちいさくした
	大きく右スクロール（おおきくみぎすくろーる）	おおきくみぎ
	右スクロール（みぎすくろーる）	みぎ
	小さく右スクロール（ちいさくみぎすくろーる）	ちいさくみぎ
	大きく左スクロール（おおきくひだりすくろーる）	おおきくひだり
	左スクロール（ひだりすくろーる）	ひだり
	小さく左スクロール（ちいさくひだりすくろーる）	ちいさくひだり
	大きく右斜め上スクロール（おおきくみぎなめうえすくろーる）	おおきくみぎなめうえ
	右斜め上スクロール（みぎなめうえすくろーる）	みぎなめうえ
	小さく右斜め上スクロール（ちいさくみぎなめうえすくろーる）	ちいさくみぎなめうえ
	大きく右斜め下スクロール（おおきくみぎなめしたすくろーる）	おおきくみぎなめした
	右斜め下スクロール（みぎなめしたすくろーる）	みぎなめした
	小さく右斜め下スクロール（ちいさくみぎなめしたすくろーる）	ちいさくみぎなめした
	大きく左斜め上スクロール（おおきくひだりなめうえすくろーる）	おおきくひだりなめうえ
	左斜め上スクロール（ひだりなめうえすくろーる）	ひだりなめうえ
	小さく左斜め上スクロール（ちいさくひだりなめうえすくろーる）	ちいさくひだりなめうえ
	大きく左斜め下スクロール（おおきくひだりなめしたすくろーる）	おおきくひだりなめした
	左斜め下スクロール（ひだりなめしたすくろーる）	ひだりなめした
	小さく左斜め下スクロール（ちいさくひだりなめしたすくろーる）	ちいさくひだりなめした