


## リヤビューカメラ映像の目安線を調整する


### お知らせ

目安線表示機能があるリヤビューカメラを使用する場合は、リヤビューカメラ側の目安線と本機の目安線が二重に表示されるため、本機の目安線は表示しないでください。リヤビューカメラ側の目安線は本機では調整できません。

- 1** 車両の幅+両側約25 cm、車両後端から後側へ+約50 cmと+約2 mの位置にガムテープなどで目印をつける。

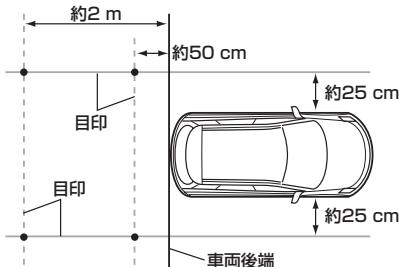

- 2** リヤビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして [目安線を表示] → [OK] → [目安線調整] をタッチする。

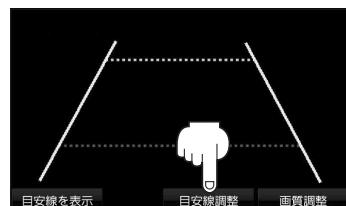


- 3** 調整したい目安線の端点(右図 3-1)の任意の1点をタッチし、[< / > / ✓ / ▲] で、手順 1 でつけた目印に重なるように調整する。

※「[ ]」マーク(橙色)が表示されている部分の調整ができます。

※目安線の調整をして「戻る」をタッチすると確定されます。

※車種やリヤビューカメラの取付場所によっては、目印どおりに調整できない場合があります。

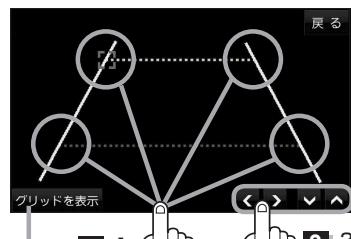

画面にグリッド線を表示できます。