


ジャンクションボックスを別売のAVマスターユニットに取り替える場合、下記の本機付属品は使用しません。

- ②1 ジャンクションボックス
- ③7 電源コード(ジャンクションボックス用)
- ④0 音声コード(ナビゲーション本体用)
- ④1 音声コード(ジャンクションボックス用)
- ④2 RCAコード


②0 オンダッシュモニター

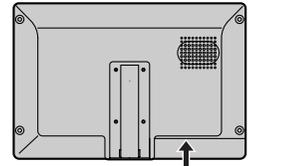

必ず、黒の端子をナビゲーション側、白の端子をAVマスターユニット側に接続してください。逆に接続すると、音声認識が正しく動作しません。

③5 ボイスコントロールマイク


ボイスコントロールマイク接続コード



別売 音声コード (CA-TA900Dに付属)

(黒)

① ナビゲーション本体 (後面)



③9 RGBコード

(紫)

③8 モニター接続コード

(青)

(紫)

(青)

別売 AVマスターユニット (CA-TA900D)

車のACC電源へ

アクセサリコード (赤：5 m)

車のバッテリーへ

バッテリーコード (黄：5 m)

アクセサリコード (赤：3 m)

バッテリーコード (黄：3 m)

チョークボックス

別売 パワード・サブウーファー/センタースピーカーキット (CJ-PS1200KD)

サブウーファー RCA分岐コード

(赤)

(白)

サブウーファー接続コード

(黒)

センタースピーカー

(黒)

センタースピーカー延長コード

(黒/緑)

外部アンプコントロールコード(青/白：3 m)

スピーカーコード(センター)

CENTER

(黒：20 cm)

(黒/緑：20 cm)

実際に接続したスピーカーに合わせて「スピーカー設定」を行ってください。  
(取扱説明書)

使用しないコードは先端を絶縁してください。

別売 フロントスピーカー

(L)

スピーカーコード(フロント左)

FRONT L

(白：3 m)

(白/黒：3 m)

(R)

スピーカーコード(フロント右)

FRONT R

(灰：3 m)

(灰/黒：3 m)

別売 リアスピーカー

(L)

スピーカーコード(リア左)

REAR L

(緑：3 m)

(緑/黒：3 m)

(R)

スピーカーコード(リア右)

REAR R

(紫：3 m)

(紫/黒：3 m)