

音声出力の設定をする


システム構成にあわせて、AV音声出力、FMトランスミッター、スピーカー設定の設定をしてください。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

AV音声出力/FMトランスミッター


- 1 メニュー画面「情報・設定」から「AV設定」にタッチする。



- 2 「AVシステム設定」にタッチする。

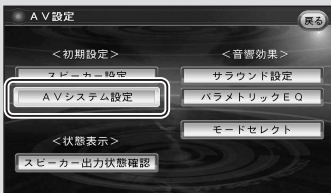

- 3 「AV音声出力」/「FMトランスミッター」をタッチし、システム構成に従って設定する。(☞下記)

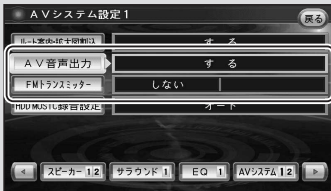


スピーカー設定

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「AV設定」にタッチする。



- 2 「スピーカー設定」にタッチし、システム構成に従って設定する。(☞下記)

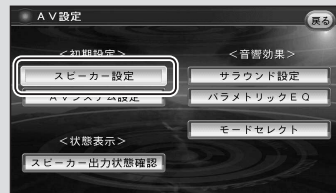

お知らせ

- 車種によっては、FMトランスミッターが受信しにくい場合があります。
- 別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)接続時は、FMトランスミッター機能は使えません。
- FMトランスミッターがラジオ放送と混信するときは、FMトランスミッターの周波数を変更してください。(☞取扱説明書：「音声/映像の設定を変える」)
- FMトランスミッターを使用しないときは、「しない」に設定してください。(☞取扱説明書：「音声/映像の設定を変える」)

■ システム構成とAV設定一覧表

システム構成にあわせ、下表に従って設定してください。

- **A B C**の場合は、「スピーカー選択」をお買い上げ時の設定（下記）から変更しないでください。太字はお買い上げ時の設定

システム構成	AV設定			
	AV音声出力	FMトランスミッター	スピーカー選択	その他のスピーカー設定
A 本機単体で使用する	する	しない	FRONT: LARGE	設定不要
B カーオーディオと組み合わせる(FMトランスミッター)	しない	する	CENTER: NONE	
C カーオーディオと組み合わせる(AUX-IN)	しない	しない	SUR: NONE SUB.W: NO	
D 外部アンプと組み合わせる	しない	しない	スピーカー構成に従って設定する。*	
E CA-TA900Dと組み合わせる	設定はありません。		スピーカー構成に従って設定する。	

* 外部アンプにフロントスピーカーしか接続されていない場合は、本機と組み合わせられません。

「FRONT: LARGE」「CENTER: NONE」「SUR: NONE」「SUB.W: NO」に設定すると、外部アンプに接続されたスピーカーからは、ナビゲーションの案内音声が出力されません。(CA-TA900Dと組み合わせる場合は、上記設定でもCA-TA900Dに接続されたスピーカーから音声は出力されます。)