


ETC車載器と接続して使う

- ETC車載器からの情報に連動して、本機から料金案内などを行います。また、料金所で支払った料金のリストを見ることができます。
- ETC車載器を本機に接続するには、別売のETC車載器接続コードが必要です。

■ 料金履歴のリストを表示するには

「システム情報画面」(28ページ)から ETC料金表示 を選ぶ と、タッチすると、表示中の画面をSDメモリーカードに保存できます。

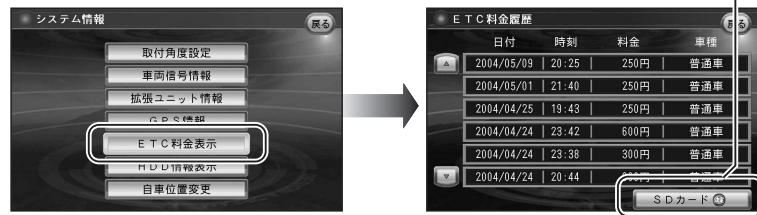

- 料金履歴のリストが表示されます。(100件まで)
- 100件を超えると古い順にデータが消去されます。
- 件数が多いと、表示されるまでに時間がかかります。

拡大図が表示されないETC料金所について

- 新しく設置されたETC料金所などでは、拡大図が表示されない場合があります。そのときは、音声案内のみ行います。

ETC車載器を本機に接続すると、ETC車載器側の機能が一部制限されます。

- ETC車載器の一部のボタンは操作できません。
- ETC車載器からの音声案内は行いません。ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、以下のようなときは、ETC車載器から音声案内されます。
 - ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき「ETCが利用可能です。」または「ETCカードを確認しました。」と音声案内されます。
 - ETCカードを入れたままエンジンを切ったとき「カードが残っています。」と音声案内されます。

お知らせ

- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートを通る場合などは、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- ETC車載器を設置している場合は、ETC拡大図を「表示する」に設定してください。(210ページ)
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートはご利用できません。」と音声案内されます。一般車線をご利用ください。
- AVソース(音楽CDなど)を表示している場合は、ETC車載器から音声案内されます。ただし、ルート案内・拡大図割込みが「する」に設定されている場合は、自動的にETC拡大図を表示し、ナビゲーションから音声案内されます。
- 画面表示を「切」(モニターOFF)にしている場合は、ETC車載器から音声案内されます。

車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる

準備

外部映像入力を「ビデオ入力」に設定してください。(230ページ)

1 AV を押して AVソースに切り替える



2 AV選択画面から VTR を選ぶ



- 車載用ビデオなどの映像が表示されます。

車載用カメラに切り替える

準備

外部映像入力を「カメラ入力」に設定してください。(230ページ)


車のシフトレバーを「R (リバース)」に入れる




お願い

- 車両をバックさせる際には、必ず目視で確認してください。

実際の視野

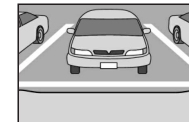

カメラの視野

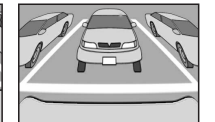

- カメラの映像が表示されます。
- 「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、カメラの映像が表示されます。(パワーOFF230ページ)
- HDS955Mのモニターを収納しているときは、車のシフトレバーを「R」に入れても自動的に立ち上がりません。