


本機の実取り付け・配線を確認する

メニュー画面 **情報** から

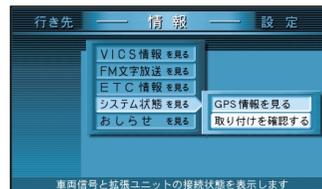

システム状態を見る、
取り付けを確認する を選ぶ

取り付けチェック画面が
表示されます。



お願い

表示が変化しないときは、取り付け・配線をもう一度確認してください。
確認は停車してから行ってください。



ジョイスティック
決定ボタンで

拡張ユニットの実取り付け・配線を確認する


取り付けチェック画面から
(☞ 上記参照)



ジョイスティックを
左右に倒す

ジョイスティックで選んで、
押し決定

メニュー画面を表示

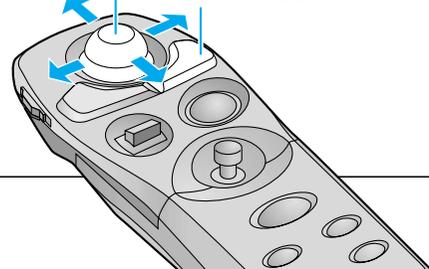

拡張ユニット画面を表示



再度ジョイスティックを
左右に倒すと、取り付けチェック
画面に戻ります。

取り付け・配線を確認する

	ON	OFF
GPSアンテナ	GPS アンテナが正しく接続されている	接続されていないか、接続が不完全
スモールランプ	車のライトスイッチがONになっている	車のライトスイッチがOFFになっている
リバース	チェンジレバーがR (リバース) になっている	チェンジレバーがR (リバース) 以外になっている
サイドブレーキ	サイドブレーキを引いている	サイドブレーキを引いていない

自車の速度
ACC 電圧
12 V (11 V ~ 16 V) になっていますか？
車速パルス
安全な場所で車を走らせ、次に停車したとき、
数字が変化していますか？
距離補正の精度 (次ページ参照)
レベル 3 が最も誤差の少ない状態です。
ナビゲーション本体の実取り付け角度の自動補正状態
補正完になっていますか？
3D センサーの自動補正状態 (118 ページ)
補正完になっていますか？

拡張ユニットの実取り付け・配線を確認する

	接続	未接続
ビーコンユニット	ビーコンユニット が正しく接続されている	接続されていないか、接続が不完全
ETCユニット	ETCユニット が正しく接続されている	接続されていないか、接続が不完全

別売の拡張ユニットについて

ビーコンユニット : 別売の VICS ビーコン受信機 (品番 : CY-TB20D/CY-TB30D) を接続できます。
VICS ビーコン受信機・自立航法ユニット (CY-TBG100D)、3メディア対応
VICS ビーコンユニット (CY-TFB300D) は、本機では使用できません。

ETC ユニット : 別売の ETC 車載器 (品番 : CY-ET100D/CY-ET300D) を、別売のカーナビゲーション用 ETC 車載器接続コード (品番 : CA-EC20D) を使って接続できます。

モバイルコミュニケーションユニット (品番 : CY-HCM200D など) やマルチメディアハブは接続できません。

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。