


ルートを確認する（全ルート図）

スクロールする	 ジョイスティック 決定ボタンで	<p>全ルート図から</p>  <p>ルートスクロール</p>  <p>ルートスクロール</p> <p>ジョイスティックを上下に動かしてスクロールする</p> <p>上：目的地方向に進む 下：現在地方向に戻る</p>	<p>お知らせ</p> <p>ルート案内を開始するには、現在地 を押してください。</p> <p>ルートスクロールを解除するには、戻る を押してください。</p>
ルートのシミュレーションをする	 ジョイスティック 決定ボタンで	<p>全ルート図から</p>  <p>シミュレーション</p>  <p>シミュレーション</p> <p>シミュレーションが始まります。</p>	<p>お知らせ</p> <p>シミュレーションを中止するには、メニュー を押してください。</p> <p>ルート案内を開始するには、シミュレーションを中止して現在地 を押してください。</p>
目的地付近の地図を確認する	 ジョイスティック 決定ボタンで	<p>全ルート図から</p>  <p>目的地付近</p>  <p>目的地付近の地図が表示されます。</p>	<p>お知らせ</p> <p>ルート案内を開始するには、現在地 を押してください。</p>

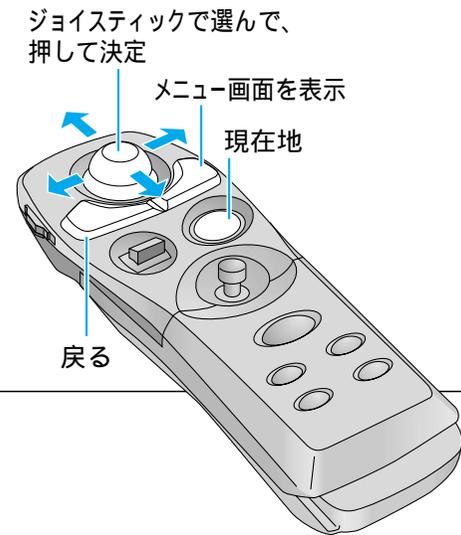

ルート確認

ルートを確認する（全ルート図）