

# ボイスコントロール(音声認識)の基本

## ボイスワードについて

ボイスワードとは

ボイスコントロールで本機が認識できる言葉を、ボイスワードといいます。

ボイスコントロールをするときは、必ずボイスワード(または施設名)を発声(入力)してください。

(ボイスワード一覧表: 213 ~ 219 ページ)

マルチボイスワード

ボイスワードには言い換えができるものがあります。(ボイスワード一覧表: 213 ~ 219 ページ)

施設名は、通称でも発声(入力)することができます

施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で発声(入力)できる施設もあります。

例) 東京ディズニーランド(とうきょうでいずにーらんど)      でいずにーらんど  
東京国際空港(とうきょうこくさいこうこう)      はねだくこう  
東京ドーム(とうきょうどーむ)      びっぐえっぐ

## ボイスワードの認識率をよくするために

ボイスワードは大きな声ではっきりと発声(入力)してください。

マイクを適切な向きと距離で取り付けてください。

発声(入力)する人から 20 cm ~ 40 cm の位置に、口もとに向けて取り付けてください。

車の窓を閉めてください。

周囲の雑音によって間違っ認識されることがあります。

ラジオ、カーステレオの音量を下げてください。

ラジオやカーステレオの音で間違っ認識されることがあります。

弊社カーオーディオをお使いの場合は、必ずナビミュートコードを接続してください。

(158 ページ、取付説明書)

同乗者に会話をひかえてもらってください。

同乗者の声で間違っ認識されることがあります。

「ピッ」音のあと、早めに発声(入力)してください。

しばらくの間(約 7 秒間)発声(入力)がないときは、ボイスコントロールは解除されます。

発声する人が変わるときは、学習レベルをリセットしてください。(158 ページ)

## お知らせ

以下のような場合、ボイスワードの発声(入力)を受け付けません。


- ・発声が遅い      ・発声が大き(小さい)      ・無音
- ・発声単語の間隔が長い      ・発声が不明確      ・「ピッ」音の前に発声した

発音が似ている単語を発声(入力)すると、間違っ認識されることがあります。

(例: 滋賀県と千葉県、二画面と右画面など)

## 音声認識候補画面について

ボイスワードを発声(入力)したときに、同じ発音のものが 2 つ以上存在する場合などは、音声認識候補画面を表示します。(最大 5 件まで)

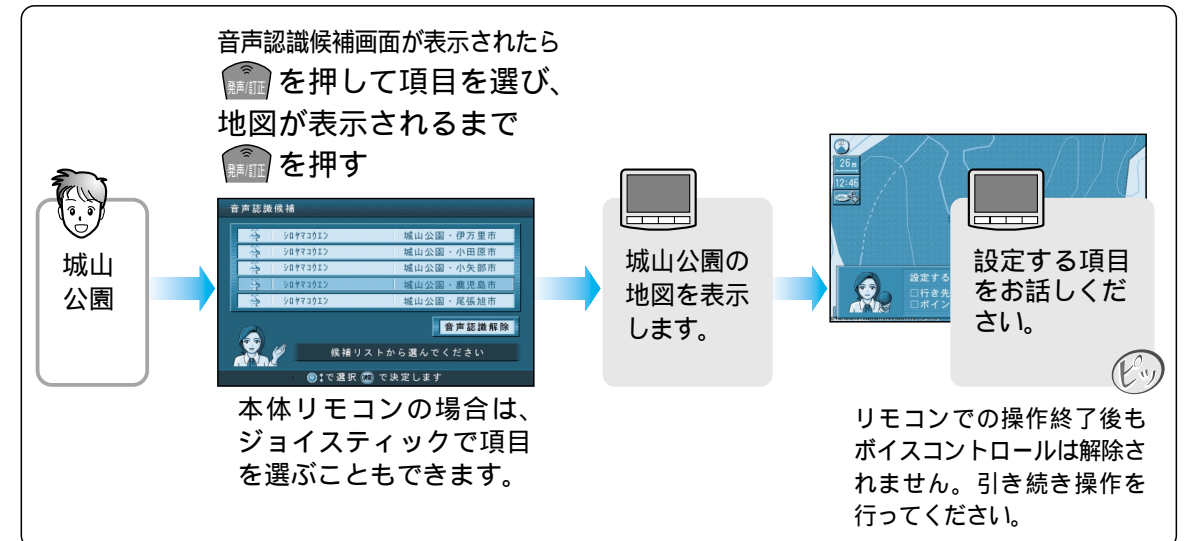

## エリア認識とは

自車位置を中心に半径 500 km 以内の範囲を 6 段階のエリアに分類し、それぞれのエリアに応じて検索する施設を絞り込む機能です。

自車位置から近いエリアほど、多くの施設を検索できます。(118 ページ)

エリア認識する/しないの設定ができます。(158 ページ)

エリア認識が「する(出荷時の設定)」の状態では・・・

直接行き先の施設名称を発声(入力)するだけで、検索できるエリアの範囲内で施設を検索します。

(ダイレクト施設名検索: 118 ページ)

(例: 「東京タワー」と言うだけで、と東京タワーの地図を表示します。)

エリア認識を「しない」に設定すると・・・

行き先のジャンルを発声(入力)すると、日本全国の施設を対象に検索します。

(ジャンルから地図を呼び出す: 116 ページ)

行き先の施設名称を直接発声(入力)して検索することはできません。