

# SDメモリーカードを使う

## 施設名検索のボイスワードをSDメモリーカードに保存する

施設名検索で認識しにくいボイスワード(施設名)をSDメモリーカードに保存すると、より認識しやすくなります。

### 準備

- ① パソコンのテキストエディタでボイスワードのデータを作る
- ② SDメモリーカードにデータを保存する


保存後、SDメモリーカードを本機に入れてください。

### お知らせ

登録したボイスワードを利用するときは、必ず「50on.dic」ファイルの入ったSDメモリーカードを本機に入れてください。(ボイスワードのデータはハードディスクにコピーできません。)登録したボイスワードを変更する場合は、SDメモリーカードの「50on.dic」ファイルをパソコンのテキストエディタで開いて、変更してください。

### ボイスワードの作りかた

半角カタカナで入力する。  
長音記号は和文の「ー」を使用してください。  
(マイナスやハイフンは使用しない)  
1単語3文字以上20文字以内。(「`」「°」は1文字とします。)  
単語ごとに改行で区切る。  
登録できる単語数は1000単語以内。  
もし施設名称が20文字を超える場合は、2単語に分けて登録してください。

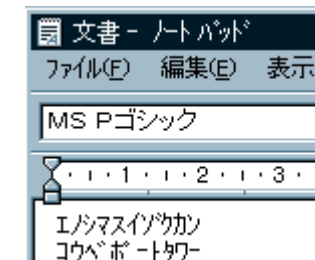


以下の条件で作成してください。

ファイル形式	テキスト形式
ファイル名	「50on.dic」に限る

### 施設名検索のボイスワードを登録すると

正しく認識するようになります。

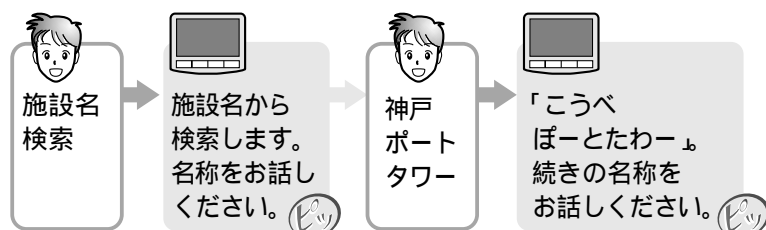

本機に搭載の施設名検索のボイスワードだけでは、誤って認識される場合があります。

