

配線する



シガーライター電源から複数の電源をとらない

禁止





コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回す



安全のため、必ずサイドブレーキコードを接続して使用する


別売のデジタルサラウンドプロセッサと接続するには 119ページ

取り付け例

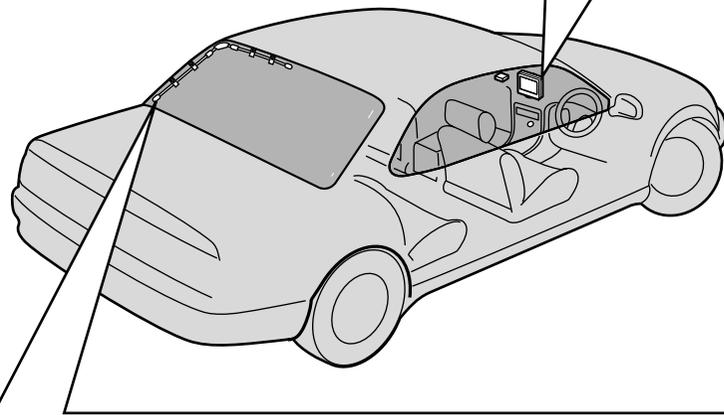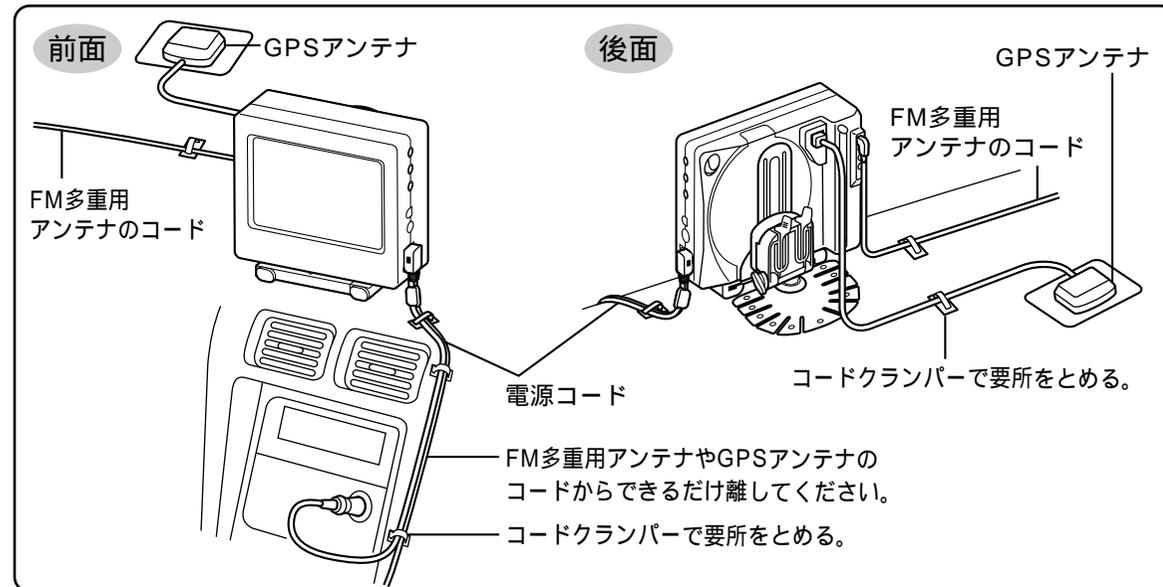

リアウィンドウ室内側に取り付けます。フロントガラスには取り付けないでください。上下逆に取り付けないでください。



ハッチバックの場合はドアの開閉時にコードに無理な力が加わらないよう、適度なゆとりを持たせてください。

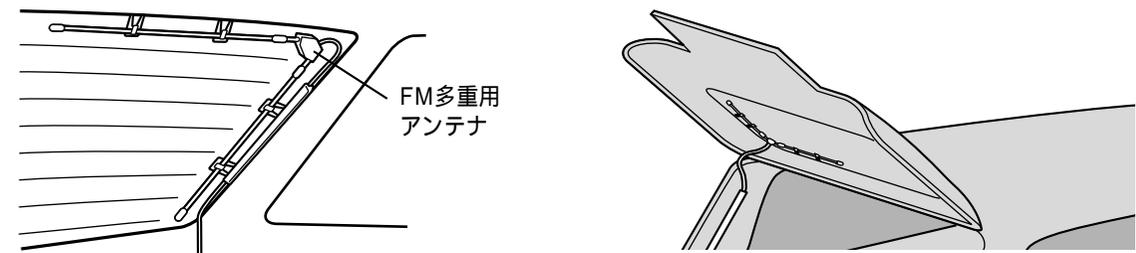

電源コードを接続する

電源プラグ
(DC 12 V ⊖アース車専用、ヒューズ 5 A)
シガーライターソケットの奥までしっかり挿し込んでください。
(接触不良の原因になることがあります。)
必ず、付属の電源コードを使用してください。
(故障の原因になります。)

スライドスイッチについて
ほとんどの車はN側で使用できますが、欧州車などソケットの口径の大きい場合は、W側に切り替えてお使いください。

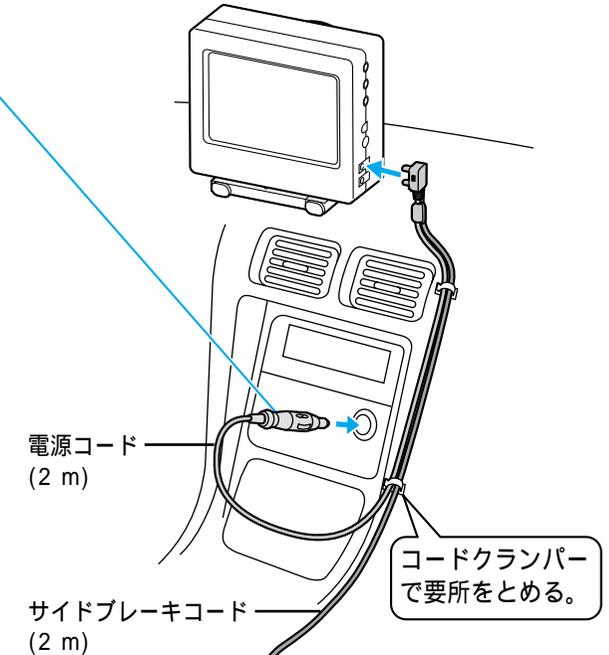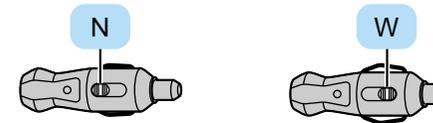

サイドブレーキコードの配線

(安全のため、必ず行ってください。)

サイドブレーキスイッチ
サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。詳しくは、車をお買い上げの販売店などにご相談ください。



サイドブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

圧着式コネクタ

圧着式コネクタの取り付けかた



準備
配線する