

自宅までのルートを作る


自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。

自宅を登録する




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から
(☞ 14 ページ)

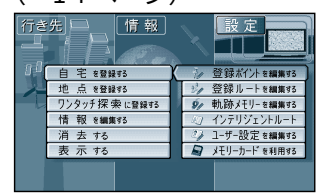

登録ポイントを編集する
自宅を登録する を選ぶ

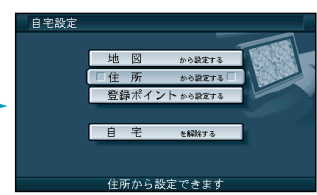

設定方法を選ぶ




自宅を確認し、**実行** を
押す

お知らせ

- すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)、新しく登録し直します。
- 自宅を解除するときは、**自宅を解除する** を選びます。
※自宅を解除しても登録ポイントとしては残ります。

自宅へ帰る

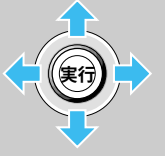


ジョイスティック
実行ボタンで


現在地画面で、**実行** を押し、
サブメニューを表示させ、




自宅探索 を選ぶ

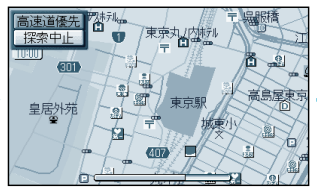

●ルート探索します。

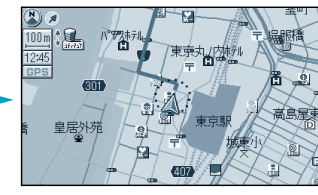

●ルート探索終了後、
ルート案内が始まります。

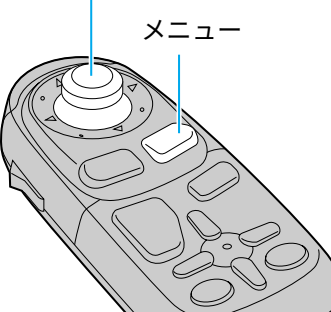

ジョイスティック/実行
メニュー



お知らせ

- メニュー画面 **行き先** から **自宅へ帰る** を選んでも、現在地から自宅までのルートを探索できます。

■細街路探索を設定すると

通常、ルート探索は、道幅 5.5m 以上の道路を対象に行います。細街路探索を設定すると、3.3m 以上 5.5m 未満の細い道路も含めてルートを探索します。(☞ 92 ページ)

走行できない道路、または交通規制により通行を禁止している道路も含めたルート探索を行う場合がありますので、必ず、実際の交通規制に従って運転してください。

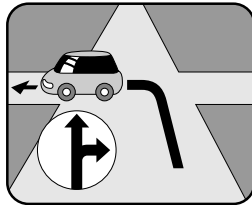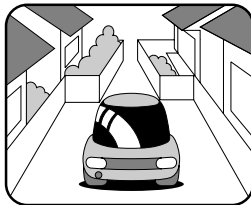

お知らせ

- 細街路は、破線で地図上に表示されます。
- 細街路走行中は音声分岐案内、拡大図の表示は行いません。

お知らせ

- 一般道優先で探索を行っている場合、画面上には **高速道優先** が、高速道優先で探索を行っている場合、画面上には **一般道優先** が表示されます。
- 優先する道路を切り替えるには、画面上の **高速道優先** または **一般道優先** を選んで **実行** を押ししてください。
- ルート探索中に探索を中止するには、**探索中止** を選んでください。
- ルートは地図ディスクのデータベース上で探索されます。実際の道路・規制など異なる場合があります。
- ルート探索できない場合があります。
 - ・目的地までの距離が 300m 未満の場合
 - ・目的地(経由地)までの距離が 1000km を超える場合
- 目的地までの直線距離が 100km 以上のときは高速道優先で、100km 未満のときは前回のルート探索時の優先道路で探索します。

行き先を探す

住所や施設で探す

警告



禁止

運転者は走行中に操作をしない、または画像を注視しない

- 走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。
- 表示された画像を注視しないでください。



実際の交通規制に従って運転する

ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。




■地図とサブメニューが表示された後、

- **行き先設定** を選ぶと、行き先に設定してルート探索が始まります。
- **経由地設定** を選ぶと、経由地に設定してルート探索が始まります。
- **ポイント登録** を選ぶと、ポイントを登録します。

ジョイスティック/実行

メニュー

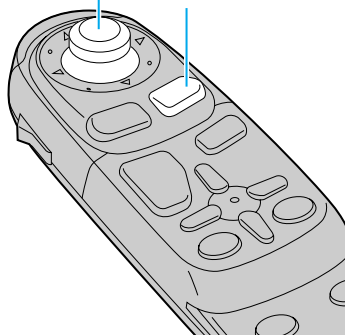

お知らせ


- 町名までしかわからないときなどは、**〇〇主要部** を選ぶと、その地域の地図を表示します。
- 市区町村の後に、大字または小字を選ぶ場合があります。
- サブメニューを消したいときは、**戻る** を押してください。

住所で



ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から
(P.14 ページ)

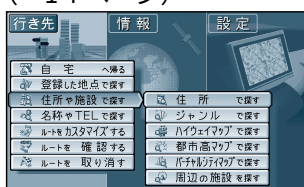


住所や施設で探す、
住所で探す を選ぶ




県名・都市名（政令指定
都市名）を選ぶ




丁目、番地を選ぶ

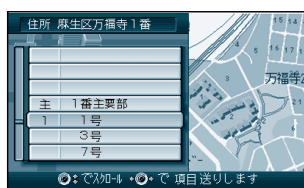

号を選ぶ

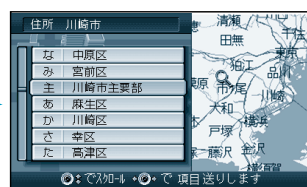

市区町村を選ぶ

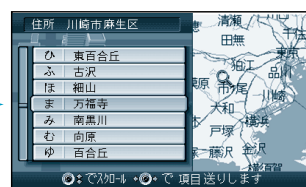

町名を選ぶ




● 地図が表示される

ジャンルで



ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から

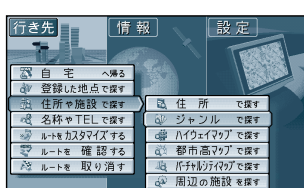


住所や施設で探す、
ジャンルで探す を選ぶ



ジャンルを選ぶ



県名を選ぶ

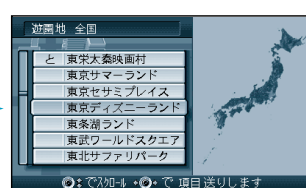

施設名を選ぶ



● 地図が表示される

一覧表
ジャンル

公共

役所／警察署／病院／
公園／JAF

交通

駅／交差点／空港／フェリー／
道の駅／有料IC／高速IC／SA・PA

文化

名所・旧跡／神社・寺・城・城跡／
美術・博物館・資料館／ホール／スタジアム

遊・泊

ホテル／温泉／ゴルフ場／スキー場／
キャンプ場／水族館／遊園地／動物園・植物園

買い物

デパート

スポット

3Dランドマーク／
観光スポット／
グルメスポット

使い方

行き先を探す（住所や施設で探す）

行き先を探す

住所や施設で探す

ハイウェイマップで

メニュー画面 行き先 から (14 ページ)

ジョイスティック 実行ボタンで

例) 東名高速：東京方面

表示したい路線名を選ぶ

例) 海老名 SA

海老名 SA を選ぶ

MAP を押す

●地図が表示される

※ 1
IC : インターチェンジ
SA : サービスエリア
PA : パーキングエリア

ジョイスティック/実行
メニュー

都市高マップで

メニュー画面 行き先 から

ジョイスティック 実行ボタンで

例) 首都高速

表示したい路線名を選ぶ

例) 足立入谷

足立入谷 を選ぶ

●地図が表示される

IC・SA・PA を選ぶ
全体図を見たいときには、
全体図 を選ぶ

バーチャルシティ マップで

メニュー画面 行き先 から

ジョイスティック 実行ボタンで

例) 東京都

東京都 を選ぶ

地域を選ぶ

●地図が表示される

お知らせ
●地図上には、サブメニューは表示されていません。表示させるには、[実行] を押してください。

使い方

行き先を探す (住所や施設で探す)

行き先を探す

住所や施設で探す


自車から 10km 以内にある施設を 20 件まで検索します。

広い範囲で
(広域検索)

実行 を押し、サブメニューを
表示させ、(P.16 ページ)



周辺検索、
広域検索 を選ぶ

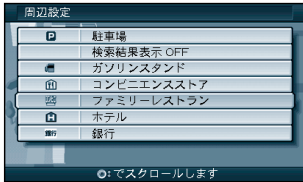

施設の種類の選ぶ



施設名を選ぶ



●地図が表示される

お知らせ

- 検索結果を消去するには、施設の種類の選ぶ画面で「検索結果表示 OFF」を選んでください。
- メニュー画面「行き先」から「住所や施設で探す」→「周辺の施設を探す」→「広域検索」でも探せます。

自車から 5km 以内にある施設を 100 件まで検索します。

詳しく
(詳細検索)

実行 を押し、
サブメニューを表示させ、



周辺検索、
詳細検索 を選ぶ



ジャンルを選び、
施設の種類の選ぶ



施設名を選ぶ



●地図が表示される

お知らせ

- メニュー画面「行き先」から「住所や施設で探す」→「周辺の施設を探す」→「詳細検索」でも探せます。


ジョイスティック/実行
メニュー

ルート設定していない場合

- 広域検索は自車位置を中心に半径約 10km 以内の施設を探します。
- 詳細検索は自車位置を中心に半径約 5km 以内の施設を探します。


地図モード画面から探す場合

- 広域検索はカーソルの位置を中心に半径約 10km 以内の施設を探します。
- 詳細検索はカーソルの位置を中心に半径約 5km 以内の施設を探します。

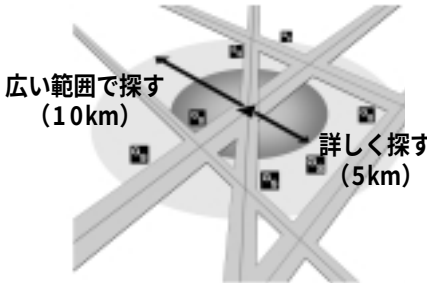

ルート案内中は、

- ルート沿線 (自車位置を中心に約 500m) から進行方向へ
- 広域検索は約 10km 先までの施設を探します。
- 詳細検索は約 5km 先までの施設を探します。

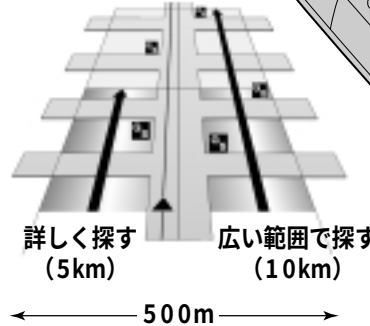


使い方

行き先を探す (住所や施設で探す)

行き先を探す


名称やTELで探す

名称で

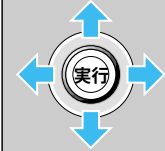


ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 行き先 から
(14 ページ)

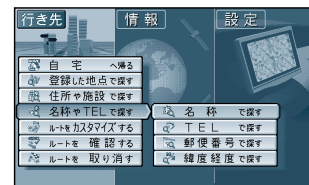

名称やTELで探す、
名称で探す を選ぶ

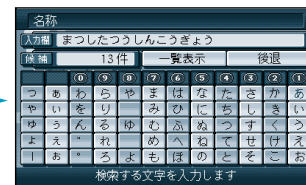

名称を入力し、一覧表示
を選ぶ

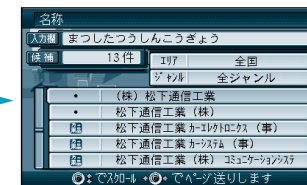

施設名を選ぶ



●地図が表示される

お知らせ


- リストを表示させた後、施設名が多い場合は、**エリア** または **ジャンル** を選ぶと施設名を絞り込むことができます。
- 10 キーでも文字入力できます。(75 ページ)

TEL(電話番号)で



ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 行き先 から

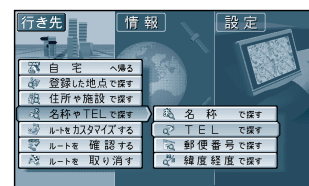

名称やTELで探す、
TELで探す を選ぶ



電話番号を入力し、
リスト を選ぶ

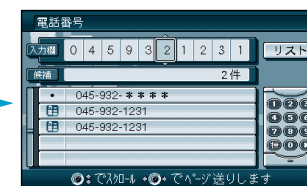

電話番号を選ぶ



●地図が表示される

電話番号の入力は、


- ジョイスティックの上下で数字が変わり左右でカーソルが移動します。
- 10 キーでも入力できます。
- 電話番号の候補が0件の場合は、市外局番+市内局番+****のリストを表示します。

郵便番号で




ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 行き先 から

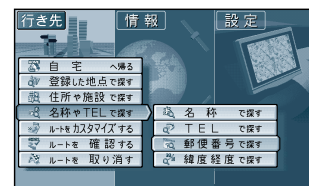

名称やTELで探す、
郵便番号で探す を選ぶ

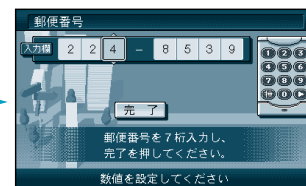


郵便番号を入力し、
完了 を選ぶ

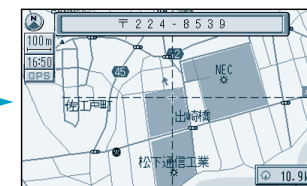

●地図が表示される

ジョイスティック/実行

メニュー

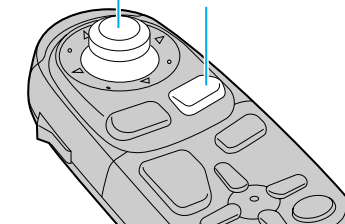


郵便番号の入力は、

- ジョイスティックの上下で数字が変わり左右でカーソルが移動します。
- 10 キーでも入力できます。

お知らせ

- 地図上には、サブメニューは表示されていません。表示させるには、**実行** を押してください。

緯度・経度で

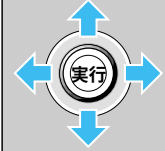


ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 行き先 から



名称やTELで探す、
緯度経度で探す を選ぶ

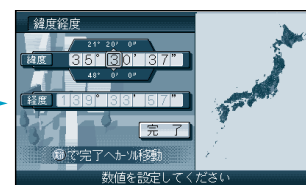

緯度・経度を入力し、
完了 を選ぶ



●地図が表示される

緯度・経度の入力は、

- ジョイスティックの上下で数字が変わり左右でカーソルが移動します。
- 10 キーでも入力できます。

使い方

行き先を探す(名称やTELで探す)

行き先を探す

登録した地点で探す


ワンタッチ検索で探す

登録ポイントから




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 行き先 から
(14 ページ)

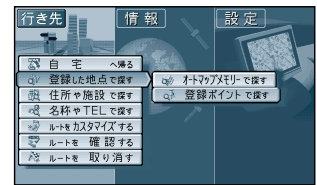

登録した地点で探す
登録ポイントで探す を選ぶ

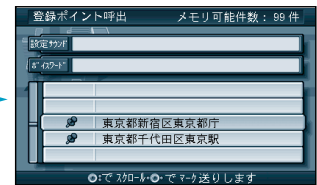

ポイントを選ぶ



●地図が表示される


お知らせ
●ポイント登録のしかたは、
66 ページを参照してください。

以前に検索した地図から
(オートマップメモリー)




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 行き先 から

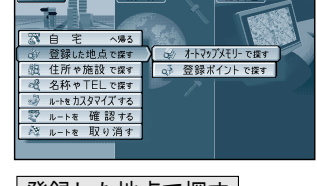

登録した地点で探す
オートマップメモリーで探す を選ぶ

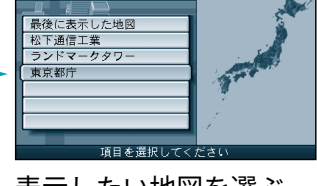

表示したい地図を選ぶ



●地図が表示される

お知らせ
●以前に検索した地図は、リストに
7 ヶ所まで表示されます。

リモコンのカバーを開け、10 キーボタンを押すとダイレクトに、
各検索画面を呼び出せます。

ワンタッチ検索で

1：住所




2：駅



3：高速IC



4：有料IC

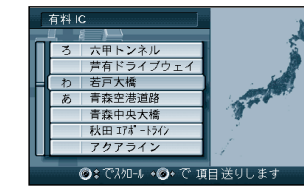


5：ゴルフ場




6：ジャンル




7：名称

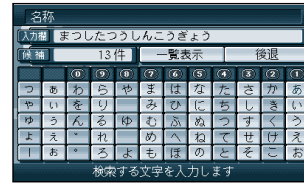

8：施設

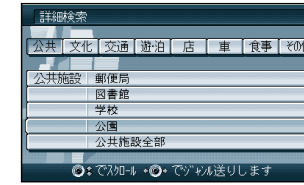


9：ポイント※

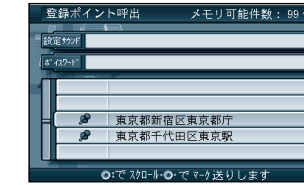


0：TEL



検索：サブメニュー

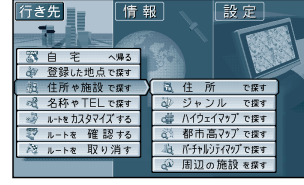

※ ポイントが登録されていないと、登録ポイントリストは
表示されません。(66 ページ)

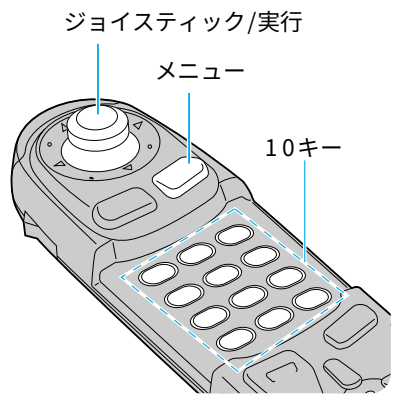

行き先を探す(登録した地点で探す)
ワンタッチ検索で探す

ルートを詳細に作る

目的地以外に経由地・経由道路・出発地を設定してルートを探索できます。

詳細ルート設定画面は、メニュー画面 **行き先** → **ルートを確認する** → **詳細ルート設定** でも表示されます。

出発地・目的地を設定する




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から
(← 14 ページ)




ルートをカスタマイズする
詳しくルートを決めるを選ぶ

詳細ルート設定画面を表示

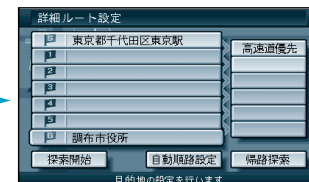


出発地 (Sマーク) または
目的地 (Gマーク) を選ぶ

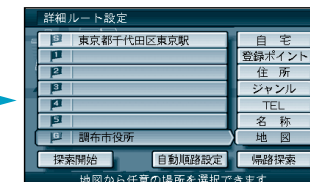

地図の検索方法を選び、
出発地または目的地を選ぶ




出発地または目的地を確認して、
実行 を押す

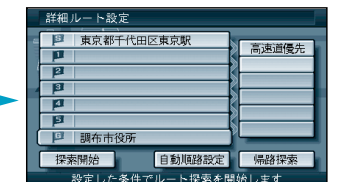


探索開始 を選ぶと、
ルートを探索する

経由地を設定・修正・順路設定する (最大5地点まで)

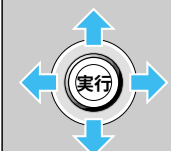


ジョイスティック
実行ボタンで

経由地を設定するには
詳細ルート設定画面から

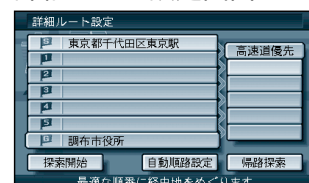


経由地 (Pマーク) を選ぶ

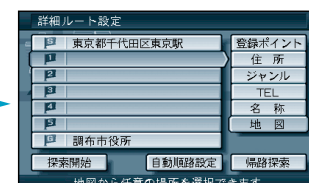

地図の検索方法を選び、
経由地を選ぶ




経由地を確認して、
実行 を押す

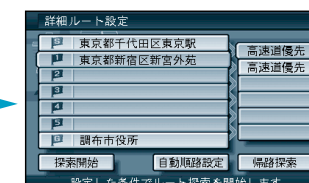


探索開始 を選ぶと
ルートを検索する

経由地を修正 (追加・変更・消去) するには
詳細ルート設定画面から

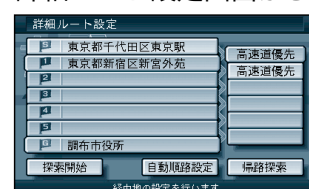


修正する経由地を選ぶ

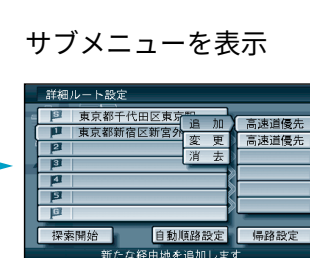

追加 変更 消去 の
いずれかを選ぶ


追加 : 選んだ経由地の前に追加する。
変更 : 選んだ経由地を別の場所に変更する。
消去 : 選んだ経由地を消去する。

経由地の順路を自動的に設定するには
詳細ルート設定画面から

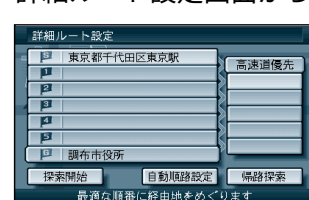

自動順路設定 を選ぶ

自動順路設定画面へ
(← 48 ページ)

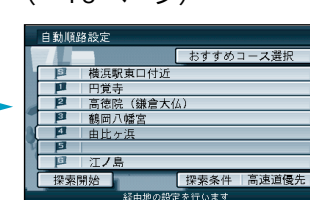

お知らせ

● 高速道路上に経由地を設定する場合は、
ジャンル **高速IC・SA・PA** を
選んでください。

ジョイスティック/実行

メニュー



使い方


ルートを詳細に作る

ルートを詳細に作る


通りたい道路を設定する



詳細ルート設定画面から
(⇒ 44 ページ)

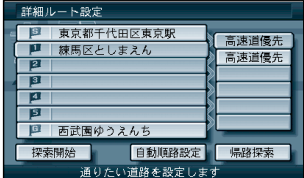

設定したい道路区間を
選ぶ

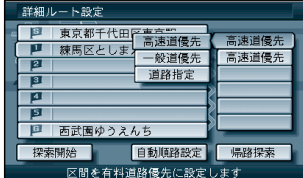


高速道優先、一般道優先
道路指定 のいずれかを選ぶ



探索開始 を選ぶと
ルート探索をする

道路指定 を選択する場合

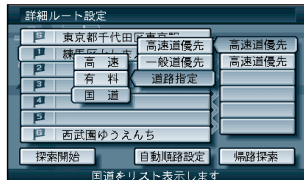

高速 有料 国道 の
いずれかを選ぶ



リストが表示されるので
通りたい道路を選ぶ


お知らせ

- 高速道優先…高速道路を優先する。
- 一般道優先…一般道路を優先する。
- 道路指定…道路名を指定する。
- 指定した道路を通るルートが設定されないときには、指定道路の近くに経由地を設定してください。


帰り道を設定する



詳細ルート設定画面から

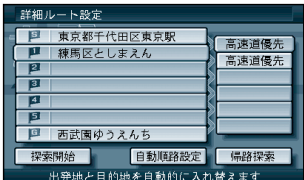

帰路探索 を選ぶ

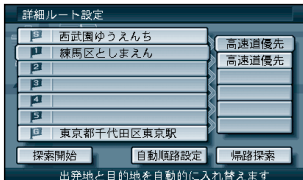

出発地と目的地が入れ替
わる




探索開始 を選ぶと
ルート探索をする

お知らせ

- 経由地の順番も入れ替わります。ただし、高速道路の入口・出口・SA・PAの場所は入れ替わりません。
- 目的地周辺に到着したときに、自動で帰路探索を行うように設定できます。(⇒ 92 ページ)

ジョイスティック/実行

メニュー

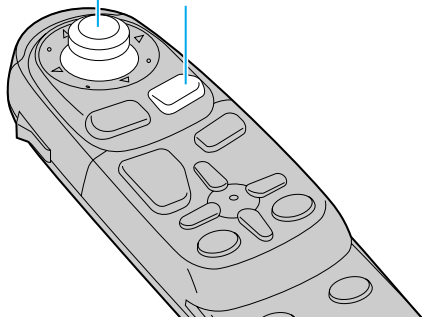


使い方

ルートを詳細に作る

ルートを詳細に作る

「おすすめコース」を使って簡単にドライブを楽しむことができます。
また、経由地を設定したあと、自動的に経由地の順番を設定できます。

おすすめコースを使って（自動順路探索で）

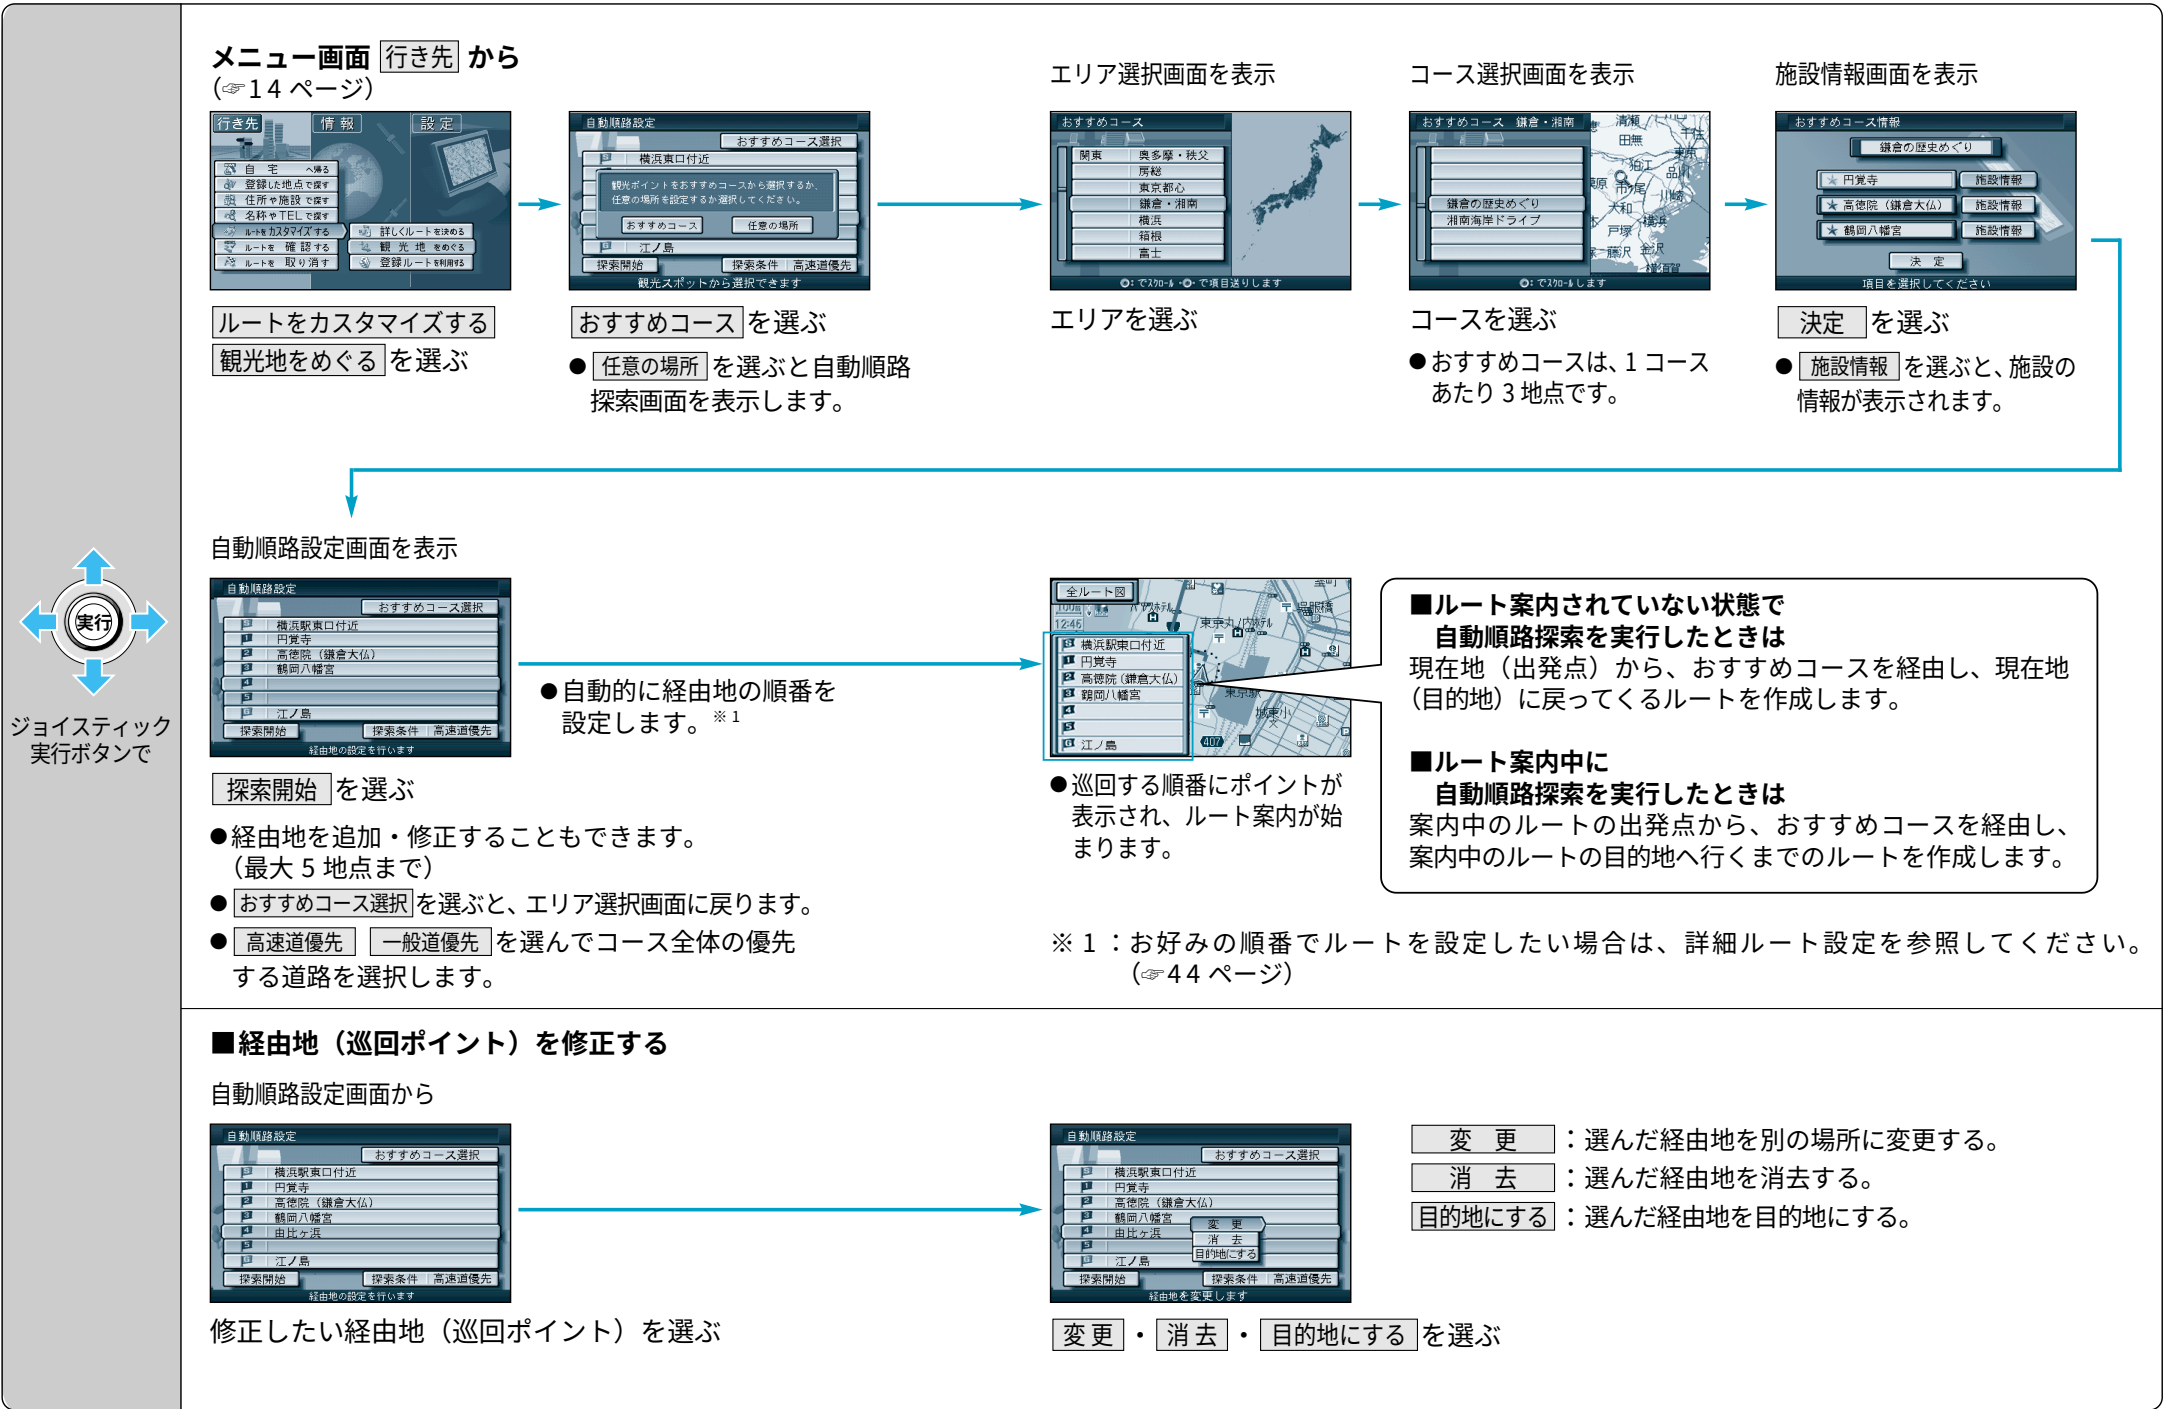

使い方

ルートを詳細に作る


ルートを確認する (全ルート図)

全ルート図を表示する



ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 行き先 から
(≪ 14 ページ)

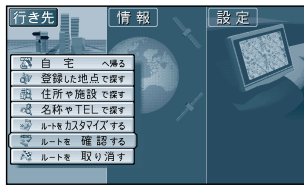

ルートを確認する を選ぶ

全ルート図を表示



別ルート探索 : 別ルートを探します。(最大 5 ルート)

ルート情報 : ルート情報を表示します。

ルートスクロール : 画面をスクロールさせて、ルートを確認できます。

シミュレーション : シミュレーションを開始します。

詳細ルート設定 : ルートを詳細に設定できます。

目的地付近 : 目的地付近の地図を表示します。

お知らせ

- ルート探索直後に「全ルート」を選んでも全ルート図を表示できます。
- ルート案内を開始するには、「現在地」押してください。
- 目的地までの所要時間が表示されます。

別ルートを探る



ジョイスティック
実行ボタンで

全ルート図から



別ルート探索 を選ぶ



ルートを選ぶ

別ルート探索設定: 3 ルート

- ルート 1: 推奨ルート
- ルート 2: 高速&距離優先のルート
- ルート 3: 高速&時間優先のルート

別ルート探索設定: 5 ルート

- ルート 1: 推奨ルート
- ルート 2: 推奨ルート
- ルート 3: 推奨ルート
- ルート 4: 高速&距離優先のルート
- ルート 5: 高速&時間優先のルート

- 別ルートを選択すると、選択したルート探索の条件で次回からも探索を行います。設定内容も自動的に変更されます。(≪ 92 ページ)
- 同じルートが表示される場合があります。

お知らせ

- 高速道路・有料道路を通る場合には、料金が表示されます。
- 料金は 2000 年 1 月 1 日現在のものです。
- 表示される料金は、普通車を対象にしています。料金は目安なので実際と異なる場合があります。

ルート情報を表示する




ジョイスティック
実行ボタンで

全ルート図から



ルート情報 を選ぶ

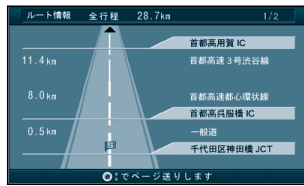


ジョイスティックを
上下に動かすと、ページ
が切り替わる

お知らせ

- ルート案内を開始するには、「現在地」押してください。

ジョイスティック/実行


メニュー

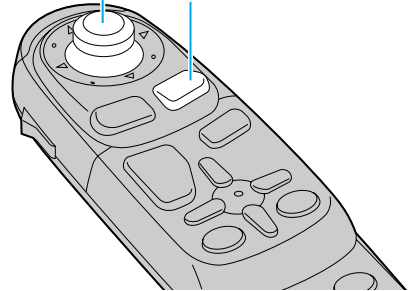

使い方

ルートを確認する (全ルート図)

ルートを確認する（全ルート図）

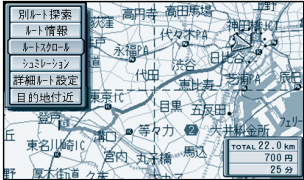スクロールする	 ジョイスティック 実行ボタンで 全ルート図から  「ルートスクロール」を選ぶ  ジョイスティックを上下に 動かし、スクロールする	お知らせ ● ルート案内を開始するには、現在地 押してください。 ● ルートスクロールを解除するには、戻る を押してください。
ルートのシミュレーションをする	 ジョイスティック 実行ボタンで 全ルート図から  「シミュレーション」を選ぶ  ● シミュレーションが 開始される	お知らせ ● ルート案内を開始するには、現在地 押してください。 ● シミュレーションを中止するには、メニュー を押してください。
目的地周辺の地図を確認する	 ジョイスティック 実行ボタンで 全ルート図から  「目的地付近」を選ぶ  ● 目的地付近の地図が表示 される	お知らせ ● ルート案内を開始するには、現在地 押してください。

ルート案内中に

一般道路では




次の分岐交差点名

到着予想時刻と残距離

■フロントビュー交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向を音声と拡大図で案内します。

- 約500m手前から
- 直進でも表示する場合があります。
- 表示する／しないの設定ができます。
(☞94ページ)
- 画面右側に補助地図が表示されます。

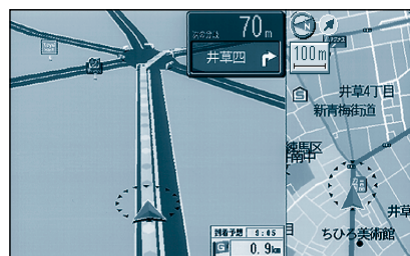

■3D 交差点/3D 立体交差点拡大図

交差点での車線変更などを3D拡大画面表示と音声で案内します。(一部道路のみ)


- 約600m手前から
- 実行ボタンを押すと視点が変わります。
- 表示する／しないの設定ができます。
(☞94ページ)
- 画面右側に補助地図が表示されます。



■3D レーンガイド

交差点までの距離、通るべき車線を表示します。


- 約500m手前から
- 表示する／しないの設定ができます。
(☞94ページ)
- 画面右側に補助地図が表示されます。

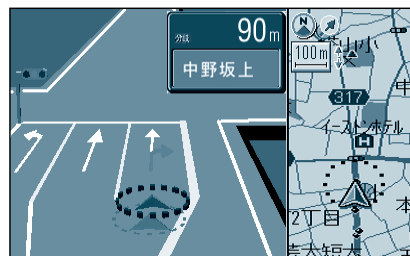

■3D ハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示します。

- 約500m手前から
- 表示する／しないの設定ができます。
(☞94ページ)
- 画面右側に補助地図が表示されます。

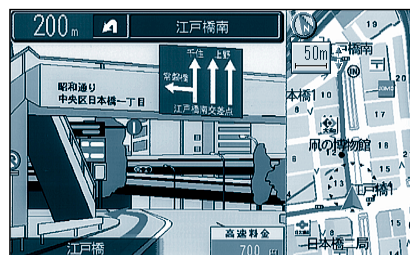

都市高速・都市間高速では



分岐点までの残距離

方面名

到着予想時刻と残距離

■3D ハイウェイ分岐案内

分岐点までの距離と方面名と曲がる方向を音声と拡大図で案内します。

- 都市間高速：約2km手前から
- 都市高速・一般有料道路：約1km手前から
- 表示する／しないの設定ができます。
(☞94ページ)
- 画面右側に補助地図が表示されます。

■ハイウェイマップ



SA、PA、ICの名称、自車からの距離、JCTで接続する路線や方面名をわかりやすく表示します。

- 看板表示を押すと、設備などの詳しい情報を表示します。
- 表示する／しないの設定ができます。
(☞88ページ)
- 画面右側に補助地図が表示されます。

■ハイウェイサテライトマップ

3Dサテライト上に都市間高速の道路情報をわかりやすく表示します。


- 表示する／しないの設定ができます。
(☞88ページ)

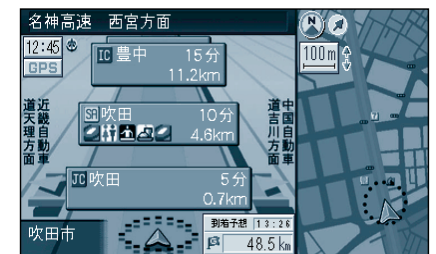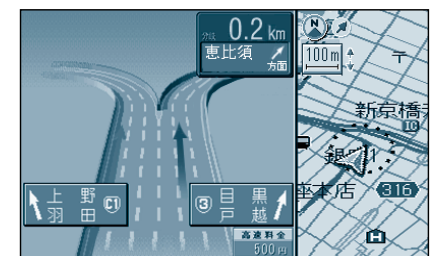

■都市高マップ


IC、JCTの名称、路線番号、接続路線名をわかりやすく表示します。

- 表示する／しないの設定ができます。
(☞88ページ)

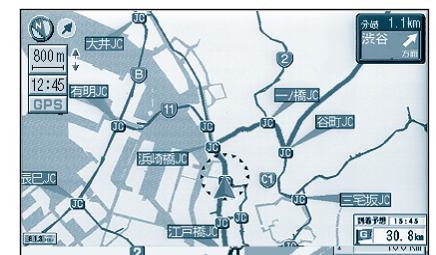


ルート案内中に


一般道路での音声案内

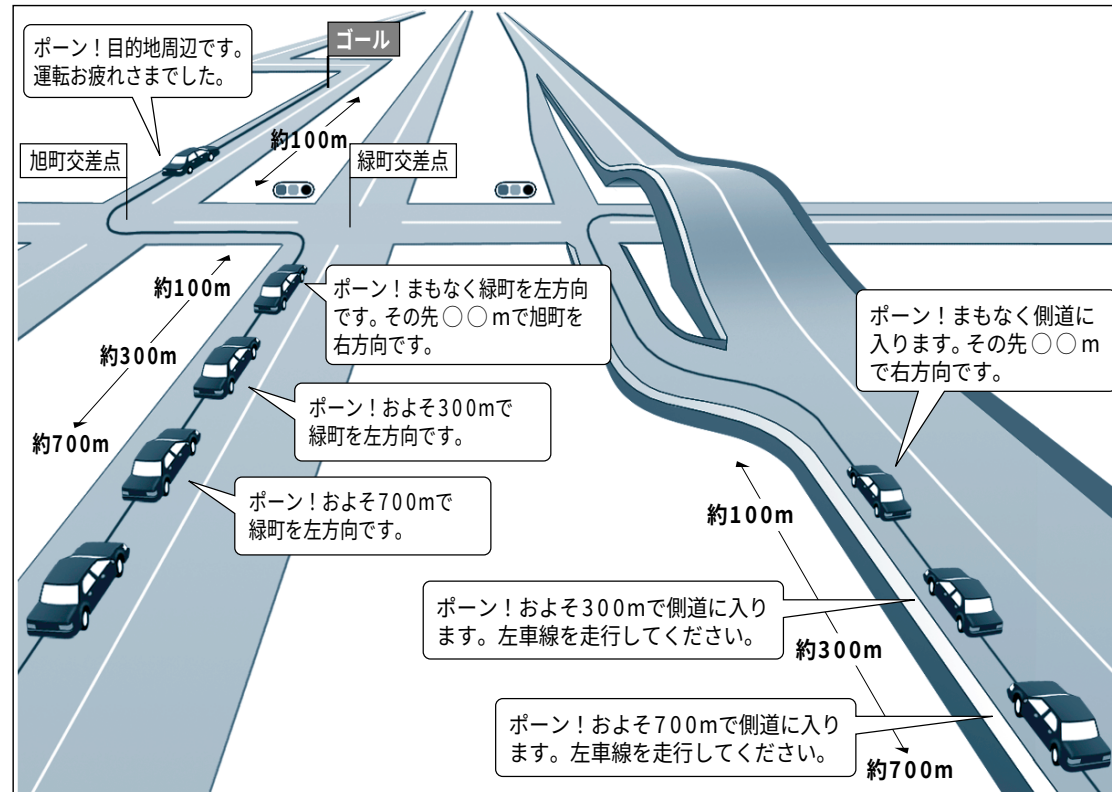

■音声分岐案内について

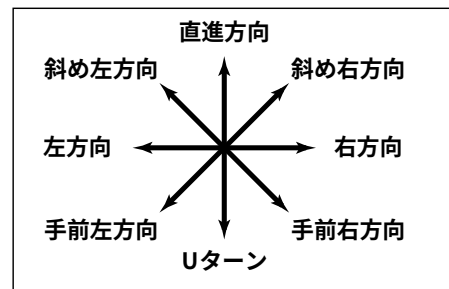

曲がる方向を8方向で案内します。
下記の場合は、分岐方向を分かりやすくするため案内のしかたが変わります。

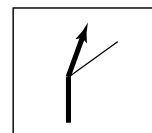

例：ルートの分岐がY字で緩く
右に曲がる場合
「左方向」または「直進方向」
と案内します。


リクエスト音声案内

ルート案内中に「**現在地**」を押すと、現在地名を表示して音声案内を行います。(次の分岐点案内や目的地までの到着予想時刻案内など)


お知らせ

- 細街路での音声分岐案内は行ないません。

都市高速・都市間高速での音声案内

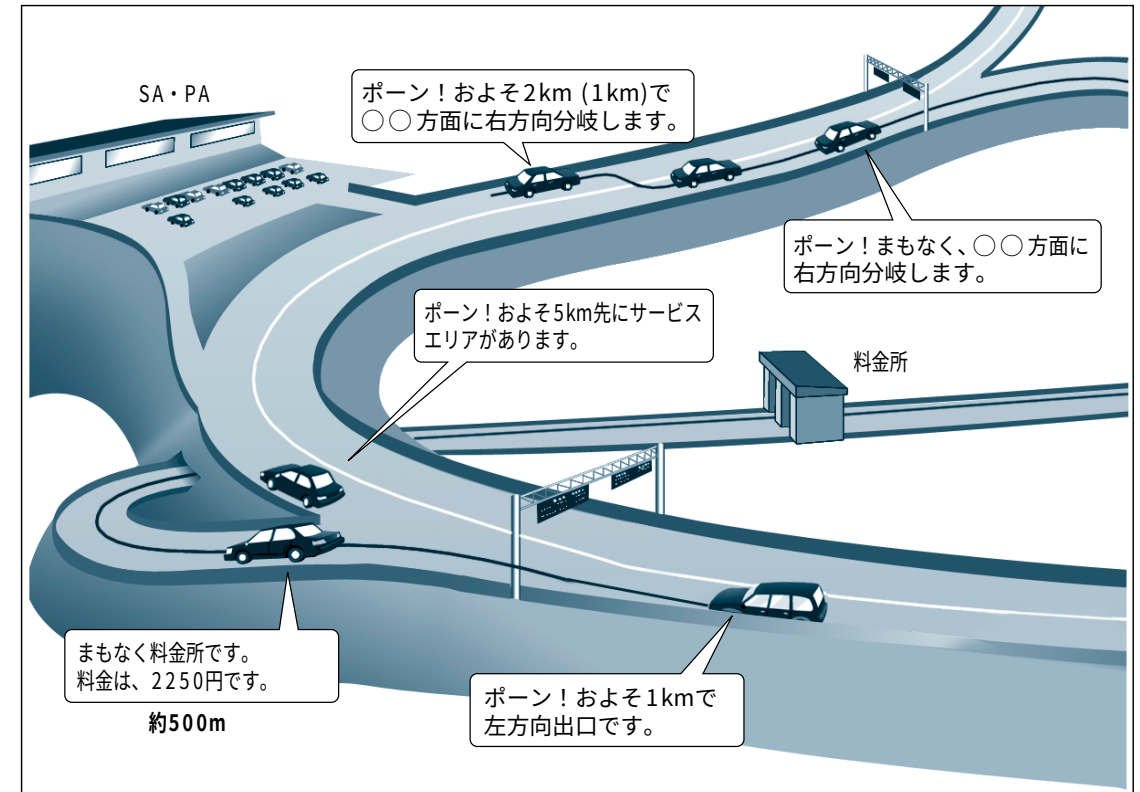

■有料道路入口では

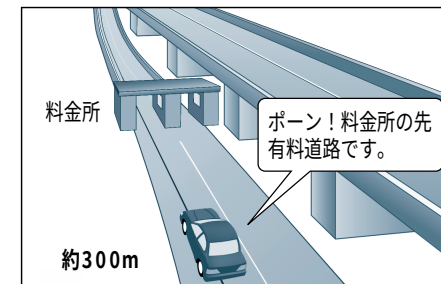

リクエスト音声案内

ルート案内中に「**現在地**」を押すと、現在地名を表示して音声案内を行います。(次の分岐点案内や目的地までの到着予想時刻案内など)

料金案内

料金所（出口・入口・本線上）の手前約500mで通行料金を表示し、音声案内します。
●料金は2000年1月1日現在のものです。
●表示される料金は、普通車を対象にしています。
料金は目安なので実際と異なる場合があります。

お知らせ

- 高速道路ではルート案内中以外に合流案内を行います。約500m手前で、「まもなく合流します」

ルート案内中に

もう一度ルート探索したいとき（再探索）



「実行」を押し、サブメニューを「再探索」を選ぶ表示させる

■オートリルートを設定すると

ルートを外れても、もとのルートに戻るためのルートを自動的に探索します。（☞92ページ）
細街路走行中は、「再探索」を行います。

※オートリルートを3回繰り返すと自動で「再探索」を行います。

●現在地からもう一度、ルート探索し直します



案内中のルートを見る（ルートスクロール）



ルート案内中、ジョイスティックを上下に動かす

- 上：目的地方向へ
- 下：ルート開始点へルートをたどる
- 「戻る」で解除する

お知らせ

●「ルートスクロール設定」を「する」にしてください。（☞94ページ）

別道路切り替え

高速道路と一般道路が平行にあるときは、道路を取り違えることがあります。（自車が高速道路を走行中なのに、自車マークは一般道路を走行中と表示されている場合など）
このような場合に、一般道路/高速道路のマッチングを手動で切り替えて、正しい位置に直す操作が「別道路切替」です。
※別道路切替は隣接して平行な道路を対象としています。

サブメニューを表示させ、



「別道路切替」を選ぶ

途中で渋滞や事故があったら（迂回探索）



ルート案内中「実行」を押し、サブメニューを表示させる

「迂回探索」を選ぶ

●迂回ルートが表示される

お知らせ

- ハイウェイマップを表示中は、迂回探索できません。
「ビュー」を押して、画面を切り替えてから行ってください。
- 迂回する距離を設定できます。（☞92ページ）

立ち寄りしたい経由地を追加する

地図をスクロールし、



経由地にしたい場所にカーソルを合わせ、「実行」を押す



「経由地設定」を選ぶ



●経由地に向かうルートに変更される

お知らせ

- 経由地を5ヶ所設定しているときは経由地を追加できません。


ルート案内中に

よく通る道をルート探索に反映させたいとき（インテリジェントルート探索）

ルートから外れて同じコースを数回走行すると（自分が運転しやすい道路やよく通る道路など：但し、細街路は除く）、そのコースを自動的に登録します。
次回そのコース付近を通るルートがあった場合、インテリジェントルート探索を「する」に設定すると、そのコースを優先的に選択します。（92 ページ）

■インテリジェントルートを確認するには

メニュー画面 **設定** から

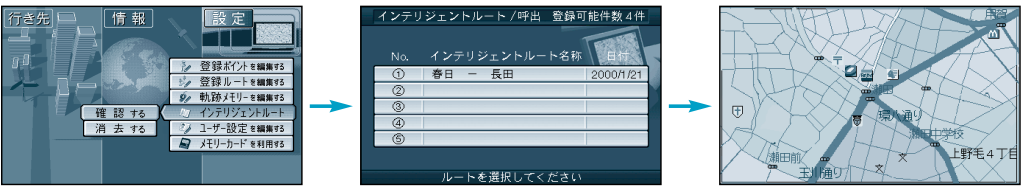

インテリジェントルート

確認 を選ぶ

表示するルートを選ぶ


●地図が表示される

お知らせ

- インテリジェントルートは最大で 5 コースまで自動的に登録されます。
- すでに 5 コース登録されている場合、それ以上インテリジェントルートを登録することはできません。どれか消去してください。

■インテリジェントルートを消去するには

メニュー画面 **設定** から

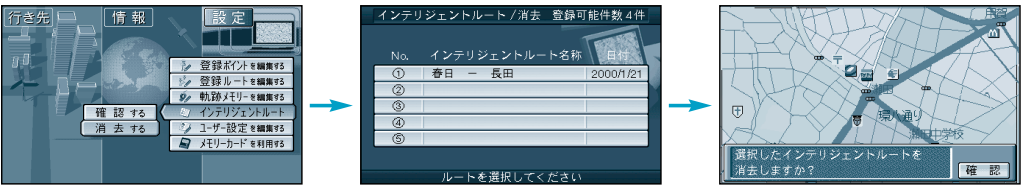

インテリジェントルート

消去 を選ぶ

消去するルートを選ぶ

確認 を選ぶ

ルート案内中の VICS 音声案内について

VICS 情報を受信すると、前方 5km 先の交通状況を音声案内し、渋滞状況を地図で表示します。

- **戻る** を押すと VICS の音声案内を聞くことができます。

例) 「およそ 2km 先、3km 渋滞しています。」
「およそ 1km で片側規制です。」

但し、ハイウェイマップおよびハイウェイサテライトマップ表示中は、
「この先渋滞しています。」
「この先規制があります。」と音声案内します。

ルートを登録する



登録ルート

ルート探索をした後、そのルートを登録して必要なときに呼び出せます（最大 5 ルート）。

ルートを登録する

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から
(← 14 ページ)

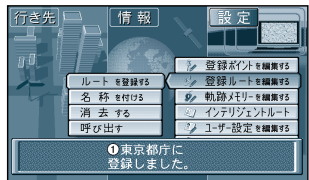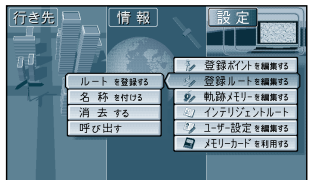


登録ルートを編集する
ルートを登録する を選ぶ

● 目的地の名称で登録される

登録ルートを呼び出す


ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から

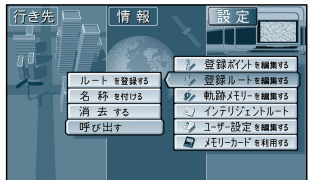


登録ルートを編集する
呼び出す を選ぶ

登録ルート呼出 メモリ可能件数：1 件

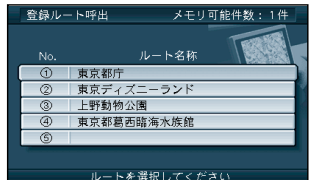

呼び出すルートを選ぶ

詳細ルート設定画面を表示

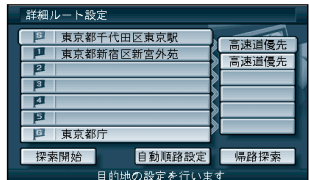


探索開始 を選ぶと探索を開始する

登録ルートの名称を変更する


ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から

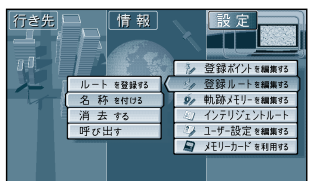


登録ルートを編集する
名称を付ける を選ぶ

登録ルート編集 メモリ可能件数：1 件

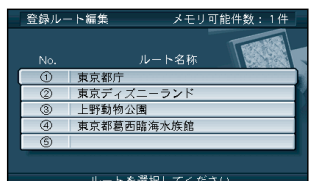

名称を変更するルートを選ぶ

登録ルート - 名称入力

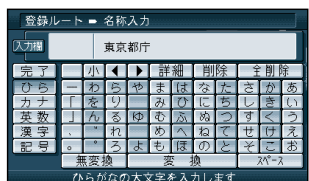


名称を入力し、完了 を選ぶ
● 最大 10 文字 (半角 20 文字)

登録ルートを消去する


ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から

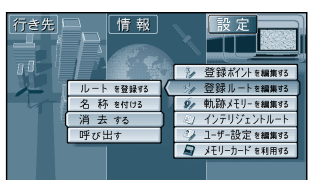


登録ルートを編集する
消去する を選ぶ

登録ルート消去 メモリ可能件数：1 件

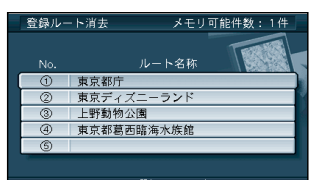

消去するルートを選ぶ

登録ルート消去 メモリ可能件数：1 件

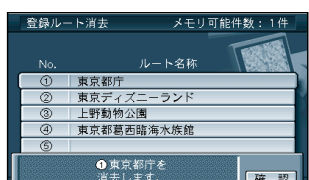

確認 を選ぶ

お知らせ


- すでに 5 ルート登録されているときは、ルートを追加できません。ルートをどれか消去してから行ってください。

お知らせ

- メニュー画面 **行き先** から **ルートをカスタマイズする** → **登録ルートを利用する** でも呼び出せます。
- 詳細ルート設定画面については、44 ページを参照してください。

お知らせ

- 文字の入力方法は、74 ページを参照してください。

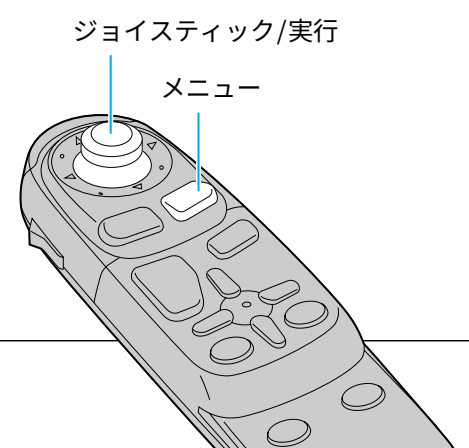

使い方

ルートを登録する (登録ルート)

走行軌跡を登録する

軌跡メモリー

車で走行した軌跡を記録して必要なときに呼び出せます（最大3パターンの軌跡）。
走行軌跡設定（90ページ）を「表示する」に設定してください。

走行軌跡を登録する

メニュー画面 設定 から (14ページ)

軌跡メモリーを編集する
走行軌跡を登録する を選ぶ

軌跡メモリーを呼び出す

メニュー画面 設定 から

軌跡メモリーを編集する
呼び出す を選ぶ

●地図が表示される

軌跡メモリーの名称を変更する

メニュー画面 設定 から

軌跡メモリーを編集する
名称を付ける を選ぶ

名称を変更する軌跡メモリーを選ぶ

確認 を選ぶ

名称を入力し、完了 を選ぶ

軌跡メモリーを消去する

メニュー画面 設定 から

軌跡メモリーを編集する
消去する を選ぶ

消去する軌跡メモリーを選ぶ


確認 を選ぶ

お知らせ

●走行軌跡 1パターンあたり、最大で50km分まで登録できます。
●すでに3パターン記録されているときは、走行軌跡を追加できません。どれか消去してから行ってください。

お知らせ

●文字の入力方法は、74ページを参照してください。

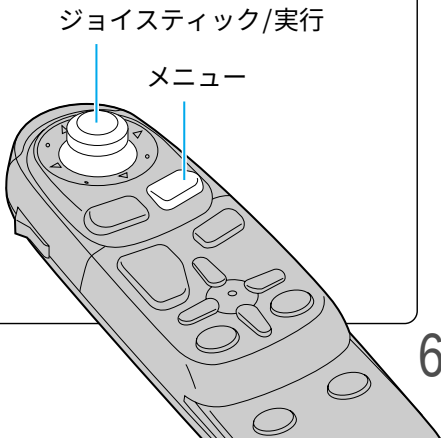

場所を登録する

登録ポイント


目印になる地点や覚えておきたい場所などを登録すると、その場所をすぐに呼び出せます。ルート設定時などに便利です。最大200カ所（自宅を含む）まで登録できます。

覚えておきたい
場所を登録する




ジョイスティック
実行ボタンで

現在地画面で

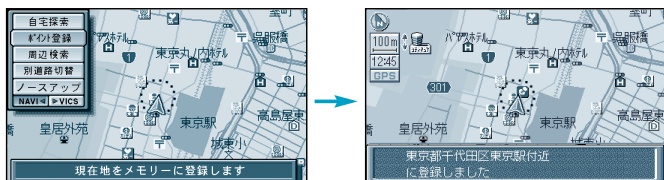

「実行」を押し、サブメニューを
表示させ、「ポイント登録」を選ぶ
● 自車位置にポイントが
登録される

地図モード画面で

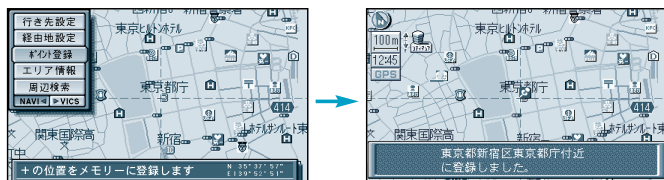

カーソルを登録したいポイントに合わせ、「実行」を押し、
サブメニューを表示させ、「ポイント登録」を選ぶ

お知らせ

- 登録したポイントには、マークを表示します。
- メニュー画面「設定」から「登録ポイントを編集する」→「地点を登録する」でも登録できます。
- 住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

登録ポイント200件の中から10件をワンタッチルート探索地点に登録できます。10キーを使って、登録した地点までのルートをワンタッチで作ることができます。


ワンタッチルート探索地点を設定する



ジョイスティック
実行ボタンで


■地点を登録、変更するには

メニュー画面「設定」から

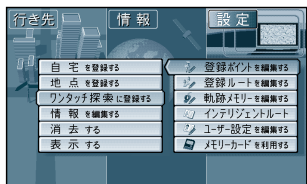


登録ポイントを編集する
ワンタッチ探索に登録するを
選ぶ

新規登録

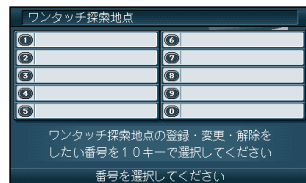


設定したい番号（空欄）
を選ぶ

変更・解除

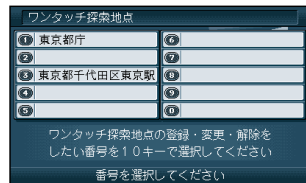

変更・解除したい番号を
選ぶ

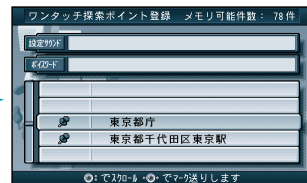


登録ポイントリストから
ポイントを選ぶ




場所を確認し、「確認」を
選ぶ

■ワンタッチルート探索でルートを作るには

リモコンのカバーを開け、

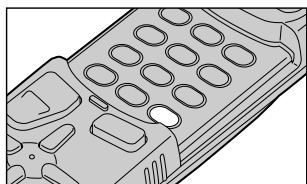

▶を押す

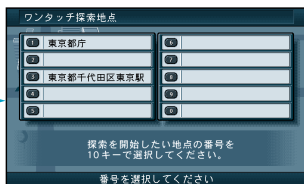


10キーで地点を選ぶ



● ルート探索終了後、
ルート案内が始まります。

ジョイスティック/実行
メニュー
10キー

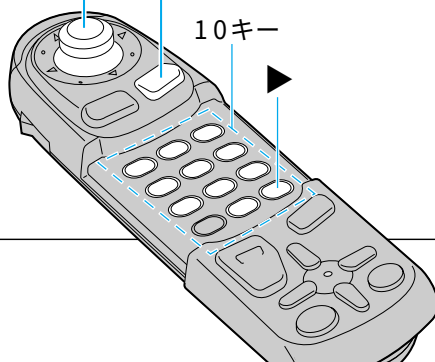

使い方

場所を登録する（登録ポイント）

場所を登録する 登録ポイント

登録ポイントを呼び出す

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 設定 から
(14 ページ)

登録ポイントを編集する
表示する

登録ポイントを選ぶ

登録ポイント中心の
地図が表示される

お知らせ

●メニュー画面
行き先 → 登録した地点で探す →
登録ポイントで探すでも選択できます。

●ルート探索で目的地、経由地、
出発地を設定しているときは、
その地点も呼び出せます。

登録ポイントの情報をみる

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 設定 から

登録ポイントを編集する
情報を編集する

登録ポイントを選ぶ

確認を選ぶ

登録ポイント情報画面を表示

お知らせ

●登録ポイント情報画面の内容を
変更するには、72 ページを参
照してください。

ジョイスティック/実行

ジョイスティック
実行ボタンで

カーソルを登録ポイント
に合わせ

指マーク(👉)を表示させ、
実行を押す

情報表示を選ぶ

登録ポイント情報画面を表示

使い方

場所を登録する (登録ポイント)

68

69

場所を登録する

登録ポイント

登録ポイントを消去する
(1地点消去)

メニュー画面 **設定** から
(14 ページ)

登録ポイントを編集する
消去する

1地点

確認

登録ポイント
全て消去する
(全地点消去)

カーソルを登録ポイント
に合わせ、

指マーク(👉)を表示させ、
実行 を押す


消去

メニュー画面 **設定** から

登録ポイントを編集する
消去する

全地点

確認


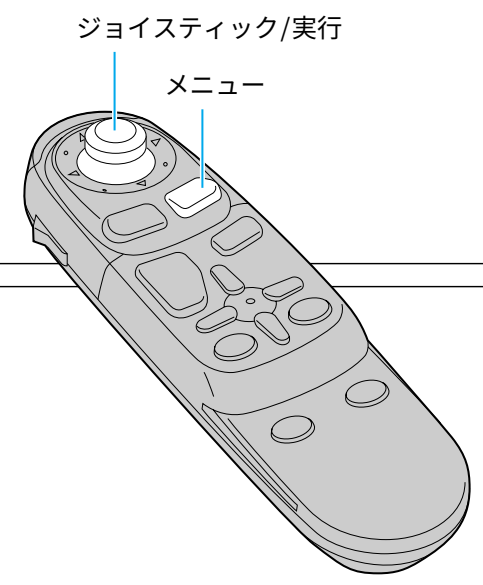


使い方

場所を登録する (登録ポイント)

場所を登録する


登録ポイント

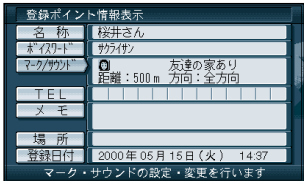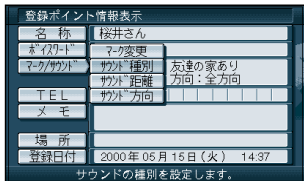登録ポイントを編集する		操 作			
マークを変更する		登録ポイント情報画面から（➡69 ページ） 1 	2 	3 	
		マーク/サウンド を選ぶ	マーク変更 を選ぶ	マークを選ぶ	
名称を変更する		名 称 を選ぶ	名称を入力する （➡74 ページ）	入力終了後、完了 を選ぶ	●最大 10 文字（半角 20 文字）
入力した名称を地図画面上に表示する			名称入力終了後、詳細 を選ぶ	枠付き または 枠なし を選ぶ	●表示しない場合は、 名称表示なし を選ぶ
登録ポイントに 近づくときサウンドで 知らせる	サウンドを選ぶ	マーク/サウンド を選ぶ	サウンド種別 を選ぶ	サウンドを選ぶ	
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		サウンド距離 を選ぶ	距離を選ぶ	
	方向を選ぶ		サウンド方向 を選ぶ	全方向、または 方向指定 を選び方向を指定する	
メモを入力する		メ モ を選ぶ	メモを入力する （➡74 ページ）	入力終了後、完了 を選ぶ	●最大 20 文字（半角 40 文字）
電話番号を入力する		TEL を選ぶ	電話番号を入力する	入力終了後、完了 を選ぶ	●削除するには、全削除 を選び、 完了 を選ぶ
場所（位置）を修正する		場 所 を選ぶ	位置変更 を選ぶ	修正したい位置にスクロールし、 実行 を押す	
住所名を修正する		場 所 を選ぶ	名称変更 を選ぶ	文字を入力し、完了 を選ぶ	●最大 16 文字（半角 32 文字）
登録した日付けを修正する		登録日付 を選ぶ	年・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、完了 を選ぶ	●曜日は自動的に設定される （1600 年 1 月 1 日以降）
ボイスワードを登録する		取扱説明書「ボイスコントロール/スマートメディア編」を参照してください			

文字入力のしかた

■ ひらがなを入力するには

ひらを選んで入力する。

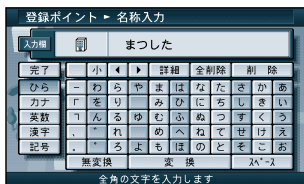

- ひらがなの小文字を入力するには
ひらがな入力モード時に **小** を選んで入力する。

■ 英数字を入力するには


英数を選んで入力する。



- 英数字の小文字/半角を入力するには
英数入力モード時に **小** / **半** を選んで入力する。

■ カタカナを入力するには

カナを選んで入力する。

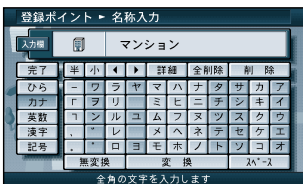

- カタカナの小文字/半角を入力するには
カタカナ入力モード時に **小** / **半** を選んで入力する。

■ 記号を入力するには


記号を選んで入力する。



■ 漢字を入力するには

例) 「まつした」→「松下」と変換する場合

- ① **ひら**を選んで、「まつした」と入力する。
- ② **変換**を選ぶ。
- ③ 候補一覧から「松下」を選ぶ。

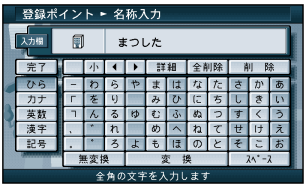

お知らせ

- 漢字入力できる文字は JIS 第一水準の漢字です。


■ 10 キーで文字を入力する

1	あいうえおあいうえお	7	まみむめも
2	かきくけこ	8	やゆよやゆよ
3	さしすせそ	9	らりるれろ
4	たちつてと	0	わをんゝゝー
5	なにぬねの	検索	入力完了
6	はひふへほ	▶	カーソルの移動

- 押すごとに、文字を切り替えて表示できます。
- 「うえ」などを入力するには、「う」→「▶」→「え」の順で押してください。


例) 漢字入力モードから入力する場合

漢字を選んで入力する。
ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を入力するとその読みの一覧が表示されます。
「松」「下」の場合は、「しょう」と「か」になります。

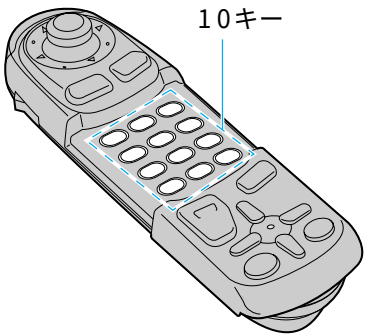

VICS について

VICS とは、FM 多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。
VICSは（道路交通情報通信システム：Vehicle Information and Communication System）の略です。

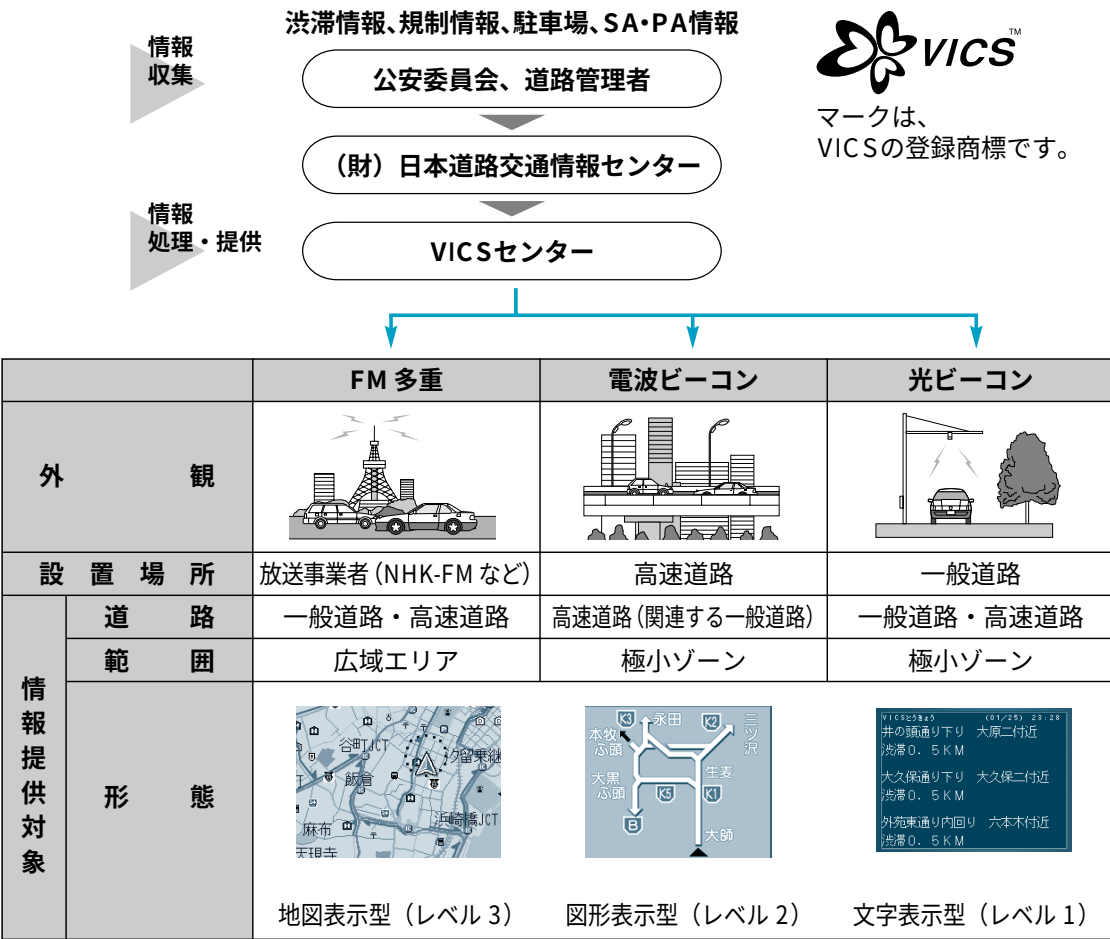

お知らせ

●イグニッションスイッチを OFF する（エンジンを切る）とレベル 1、2 のデータは消去されます。

FM 文字多重放送について

FM 文字多重放送とは、FM ラジオ放送で音声以外の様々なデータを送信するものです。
VICS の交通情報以外に、文字情報（ニュース、天気予報など）や図形情報を表示します。

お知らせ

●FM 多重放送の放送内容については、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。
また FM 多重放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。


FM 多重で VICS 情報を受信すると



渋滞、規制、駐車場、SA・PA 情報（レベル 3）を自動的に表示する

●VICS を受信している局を受信してからおよそ 3 分で、最初に受信した情報を表示します。それ以降は内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。

ビーコンで VICS 情報を受信すると

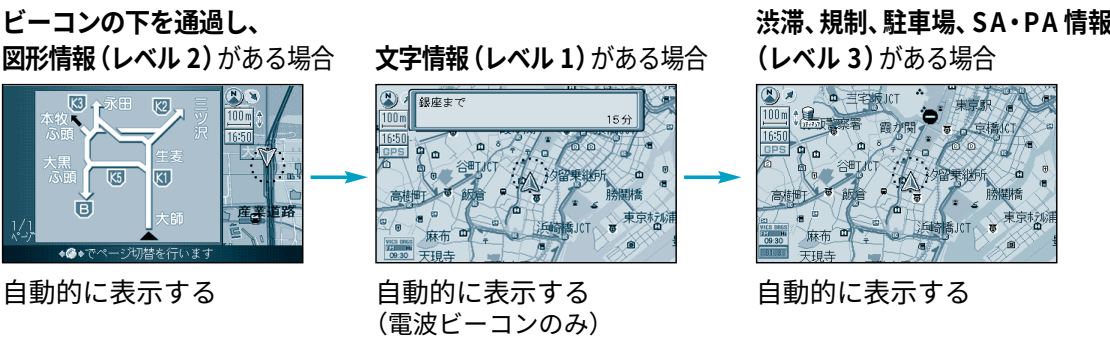

お知らせ

●表示する／しないの設定ができます。（96 ページ）

●高速道路を走行中、ビーコンレベル 1 を受信すると、

- 各 IC（インターチェンジ）までの所要時間を示すページが表示されます。
ページはジョイスティック（左右に動かす）で切り替えできます。
- ルート案内中は、降りる IC までの所要時間を示すページが最初に表示されます。

●VICS レベル 2（図形表示型）で自動表示されたときの補助地図は、縮尺と傾きの切り替えはできません。

地図上に表示される交通情報



タイムスタンプ

■渋滞情報

道路の進行方向の矢印の色で表示します。

表示	渋滞度	内 容	表示スケール
赤色 (点滅)	渋滞	交通の流れが 非常に悪い状態	25m ~ 1.6km※
橙色	混雑	交通の流れが やや悪い状態	
緑色	渋滞 なし	交通の流れが 良い状態	
灰色	不明	交通の流れが わからない状態	

※サテライトマップのときは表示されません。

●表示する/しないの設定ができます。(96 ページ)

■規制情報 (VICS 情報マーク)

道路上の規制をマークで表示します。

マーク	規制内容	表示スケール
●	進入禁止	25m ~ 1.6km
⊗	入口閉鎖	
⊗	事 故	25m ~ 400m
⊗	工 事	

●規制の区間を黄色で表示します。
(表示スケール：25m ~ 1.6km)

●表示する/しないの設定ができます。
(96 ページ)

■駐車場、SA・PA 情報 (VICS 情報マーク)

マーク		混雑度	内 容	表示 スケール
駐車場	SA・PA			
P (青)	PA (青)	空車	利用が可能な 状態	25m ~ 400m
P (赤)	PA (赤)	満車	ほぼ満車の 状態	
P (橙)	PA (橙)	混雑	利用率が高い 状態	
P (黒)	PA (黒)	不明	駐車場情報が ない状態	25m ~ 200m
P (黒)	PA (黒)	閉鎖	閉鎖されてい る状態	

●表示する/しないの設定ができます。(96 ページ)

■VICS 情報マークの種類

マーク	内 容	マーク	内 容	マーク	内 容
⊗	事 故	●	進入禁止	⚠	災 害
⊗	故障車	⬅	対面交通	○	行事など
⚠	路上障害	⬅	車線規制	⬅	右左折規制
⊗	工 事	⬅	徐 行	⬅	片側規制
⚠	凍 結	⊗	入口閉鎖	⚠	火 災
⊗	作 業	⬅	大型通行止め	⚠	気 象
⊗	通行止め・閉鎖	⬅	入口制限	⚠	地震警戒宣言
⬅	片側交互通行	⬅	速度規制	⬅	駐車場
⬅	チェーン規制	⬅	その他	⬅	SA・PA

■タイムスタンプ表示について



VICS の情報を受信しているときに「VICS」と表示します。
VICS の情報を考慮してルート探索を行うときに「DRGS」と表示します。(DRGS：ダイナミックルートガイダンス)

地図上に表示している情報の提供メディア


- 「FM」：FM 多重
- 「Beacon」：電波ビーコンまたは光ビーコン
- 「FM+Bcn」：FM 多重とビーコンの混在表示
- 「Hi」：高速道路の情報のみ
- 「Lo」：一般道路の情報のみ
- 表示なし：高速道路および一般道路の全情報を表示

情報が提供された時刻

※交通情報を受信した時刻ではありません。
※表示する交通情報がないときには、時刻は表示されません。
※縮尺を変更したり地図をスクロールするときに時刻表示が一時的に消えることがあります。

ハイウェイマップ表示中に渋滞情報を受信すると

■ハイウェイマップ表示中で渋滞情報が表示された場合

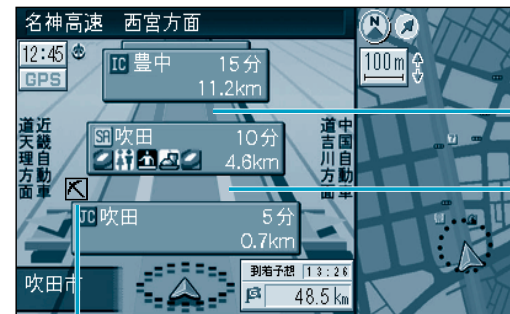

赤色 (例)

橙色 (例)

規制情報

- 道路を色分けして渋滞情報を表示します。
- 施設間 (IC、SA、PA) で 1 個までの規制情報を表示します。

■ハイウェイサテライトマップ表示中で渋滞情報が表示された場合



渋滞・規制情報

- 施設間 (IC、SA、PA) の規制や渋滞情報をマークと文字で詳しく表示します。

交通情報を利用してルート探索する (DRGS)

VICS 経路探索 (DRGS : ダイナミックルートガイダンス) を「する」に設定すると (→ 96 ページ)


- ① ルート探索時に「通行止め」「入口閉鎖」などの情報があるときは、その場所を避けたルートを探します。
- ② ルート案内中、ビーコンの情報があるときは、目的地に早く到着できるルート探索を行います。
 - ルートが変更されたときは、「周囲の交通状況が変わりました。ルートを変更します。」と音声案内します。

お知らせ


- 実際の道路状況によって、早く到着できないこともあります。

緊急メッセージ／注意警戒情報を受信すると

緊急メッセージ

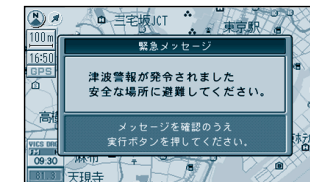

注意警戒情報

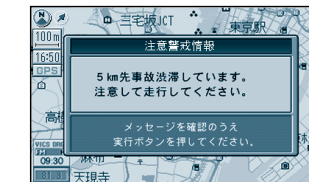


- 受信すると直ちに表示される

- 複数ページ受信したときは、**実行**を押すと次のページを表示します。


- メッセージを消去するには、**現在地**を押す。

メニュー画面からVICS情報を見る

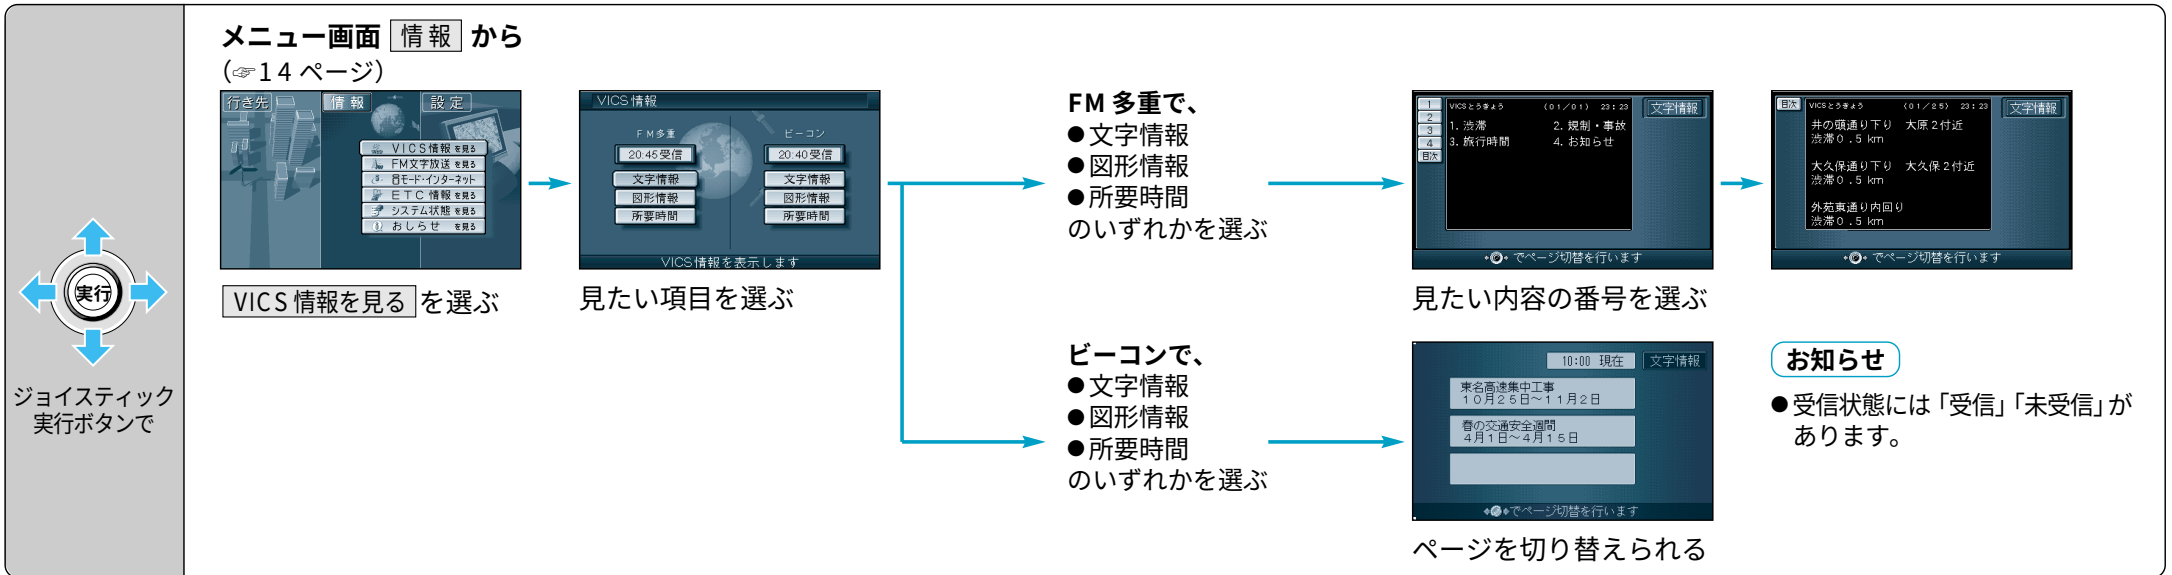

停車しているときに FM 文字多重の文字情報を表示させることができます。
「FM 文字多重自動割り込みを設定する (FM インフォメーション)」(⇒96 ページ)
を「自動表示する」に設定してください。

FM 文字多重情報を自動的に表示させる

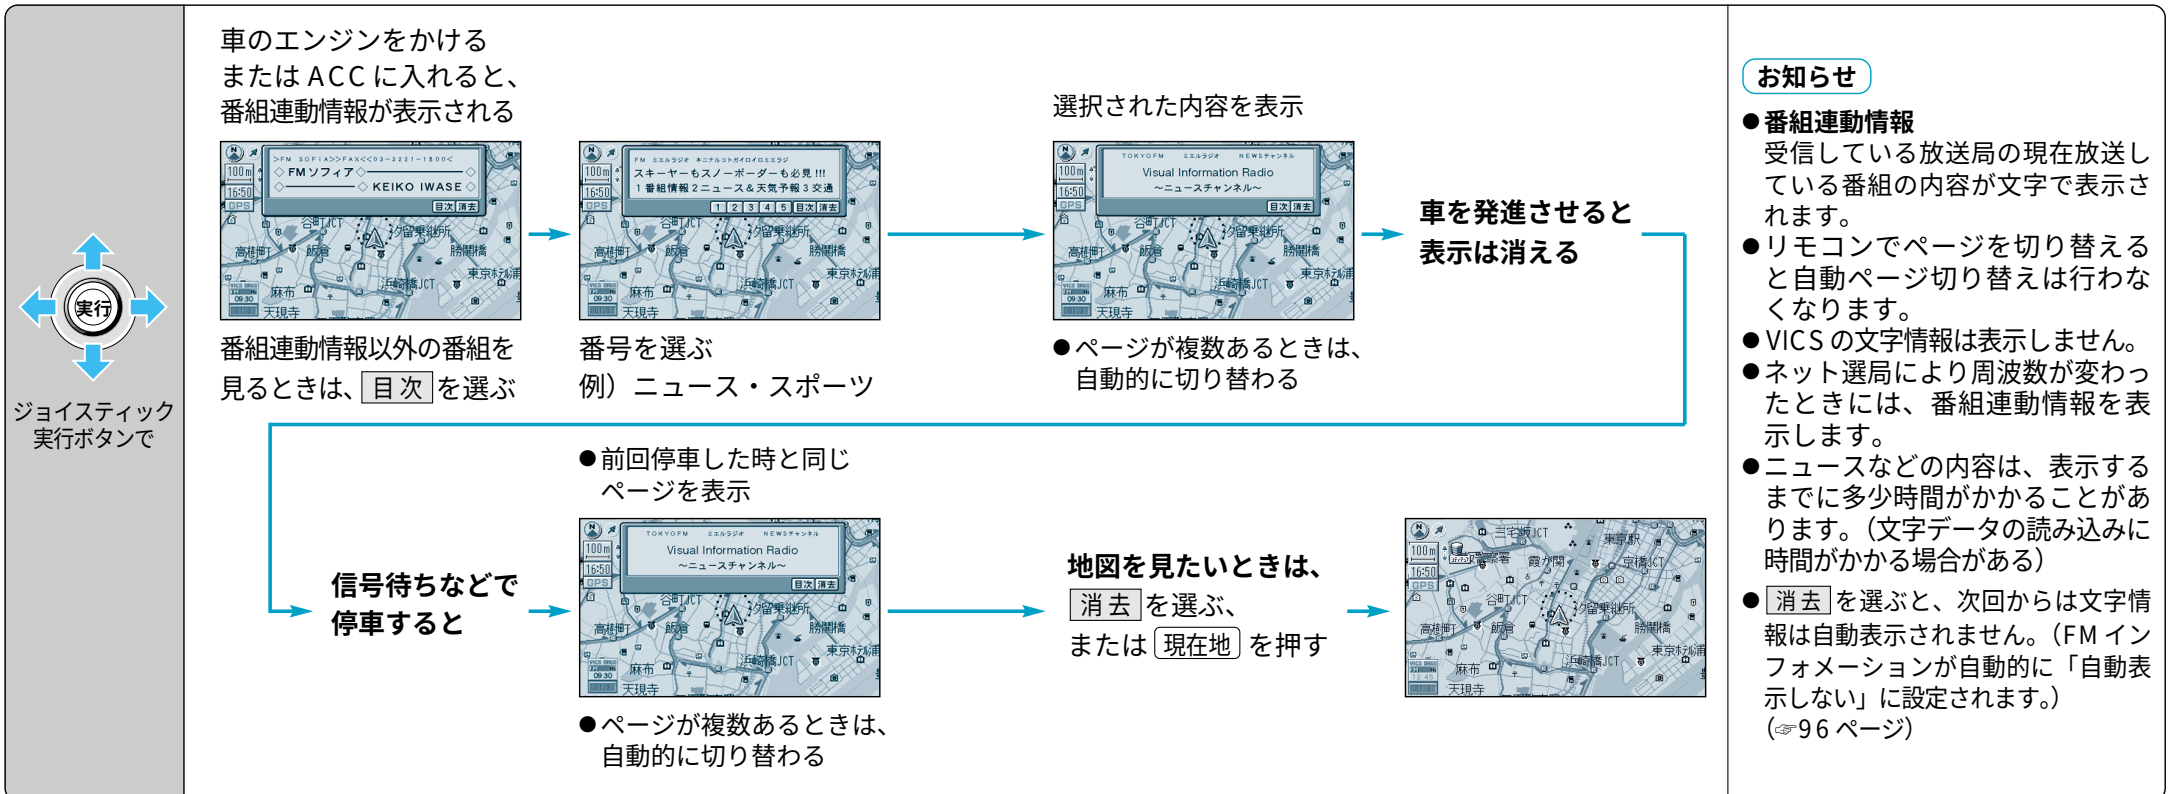

使い方

情報を見る (VICS)

情報を見る

VICS について

VICS 情報マークの
内容を確認する

ジョイスティック
実行ボタンで

カーソルを VICS 情報
マークに合わせ、

指マーク(👉)を表示させ、
実行 を押す

●情報が表示される

お知らせ

●表示を消すには、戻る を押す。

VICS 情報を表示する
走行する道路に合わせて

ジョイスティック
実行ボタンで

交通情報を表示中に

サブメニューを表示

VICS サブメニューを表示

●選んだ道路の情報が表示
される

全道路情報…
都市間高速、都市高速、一般道路、
有料道路の情報

高速道情報…
都市間高速、都市高速の情報のみ表示
(タイムスタンプに「Hi」を表示)

一般道情報…
一般道路、有料道路の情報のみ表示
(タイムスタンプに「Lo」を表示)

VICS 情報を表示する
好みのメディアの

ジョイスティック
実行ボタンで

FM 多重とビーコンの両方で
交通情報を受信している時に

サブメニューを表示

VICS サブメニューを表示

●メディアが切り替わる

●表示中のメディアをタイムスタンプ
に表示します。(79 ページ)

FM (FM 多重)
↓
Beacon (ビーコン)
↓
FM+Bcn (FM 多重+ビーコン)

VICS 情報を
画面から消去する

ジョイスティック
実行ボタンで

交通情報を表示中に

サブメニューを表示

VICS サブメニューを表示

再度表示するには、

ジョイスティック/実行
メニュー

表示 OFF を選ぶ

表示 ON を選ぶ

使い方

情報を見る (VICS)

F M チューナーの受信状態を見る

メニュー画面 情報 から
(← 14 ページ)

FM 文字放送を見る を選ぶ

ジョイスティック
実行ボタンで

FM 受信状態画面

FM 受信状態

放送局 NHK 東京
VICS 多重

周波数 82.5 MHz

文字情報 NHK オンセ 1/01 4.13
放送をきながらニュースが読める NHK の FM 文字多重放送。

図形情報

チューナー設定 外部選局: する D-GPS 併用: しない

受信する放送局を設定します

- 放送局の名称
- 放送種別… VICS : VICS を放送している局※
(今後サービスを開始する局も含まれます)
多 重: 文字多重を放送している局
D-GPS : D-GPS を放送している局
- 受信周波数
- FM チューナーの受信状態 (4 段階表示: 0 ~ 3 本)
- 文字多重放送の番組連動情報です。
(曲名やグループ名などを表示)
- チューナーの設定状態
D-GPS 併用設定 (別売のプログラムディスクが必要)

※ 2000 年 9 月までに VICS サービスが予定される放送局も含まれます。(沖縄県、宮崎県、岐阜県、三重県、山口県、茨城県)

お知らせ

- FM 文字放送を見る を選ぶと、FM インフォメーションが自動的に「自動表示する」に設定されます。表示させたくない場合は「自動表示しない」に設定してください。
(← 82、96 ページ)

受信する放送局を選ぶ

ジョイスティック
実行ボタンで

■ 放送局リストから選局する

FM 受信状態画面から
放送局 を選ぶ

放送局リスト

J-WAVE NHK 浦和 FM 東京
VICS 多重 VICS 多重 VICS 多重

NHK 千葉 NHK 横浜 NHK 東京
VICS 多重 VICS 多重 VICS 多重

放送局を変更します

■ マニュアルで選局する

FM 受信状態画面から
周波数 を選ぶ

周波数を選ぶ

J-WAVE NHK 浦和 FM 東京
VICS 多重 VICS 多重 VICS 多重

NHK 千葉 NHK 横浜 NHK 東京
VICS 多重 VICS 多重 VICS 多重

放送局を変更します

ジョイスティックで
上下: 手動で選局
右: 自動で選局
左: 決定

受信感度によって周波数を自動で切り替える

ジョイスティック
実行ボタンで

ネット選局とは… FM チューナーの受信状態が悪くなったとき、受信状態のよい同系列局に自動で切り替えます。

FM 受信状態画面から
チューナー設定 を選ぶ

チューナー設定

D-GPS 併用

ネット選局

する しない

FM チューナーに関する設定をします

項目を選択してください

する / しない を選ぶ
(通常は「する」を選んでください)

F M 文字多重情報を見る

ジョイスティック
実行ボタンで

FM 受信状態画面から
文字情報 / 図形情報 を選ぶ

文字・図形情報を表示

文字情報 NHK オンセ 1/01 4.13
放送をきながらニュースが読める NHK の FM 文字多重放送。

図形情報

FM 受信状態画面から
番号または目次を押して、
情報を表示させる