

取り付け・配線の前に

別売のナビゲーションとの接続について

ナビゲーションによっては接続できない、またはバージョンアップが必要な場合があります。接続可能なナビゲーションとバージョンアップの方法は、当社サイト (<http://panasonic.jp/navi/>) をご覧ください。

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。


取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

お願い

- ディスプレイ表面を直接手で触らないでください。また、鋭利な工具がディスプレイにあたらぬように注意してください。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。(P.31)
- コードは、ナビゲーションの各種アンテナコード(地上デジタル、ラジオ、GPS)とは別々に配線してください。また、余ったコードは別々に束ねてください。一緒に束ねるとアンテナの受信感度が低下したり、ナビゲーションの映像・音声にノイズが入る原因となります。

作業の順序

1 バッテリーの ⊖端子を外す



2 コンバイナユニット/ プロジェクションユニット/ マルチエキスパンドユニットを 車両に取り付ける

必ず仮止めをして、取り付ける位置を確認してください。

3 各種コード/ケーブルを配線する

お願い

- ショート事故防止のため、電源コネクターへの接続は、必ず他の配線をすませてから最後に行ってください。

4 バッテリーの⊖端子をもとに戻す

お願い

- バッテリー端子取り付け用ナットは、工具を使用してしっかりと締め付けて固定してください。


5 取り付け・配線を確認する (P.18)

■ ロック付きコードの取り外しかた


矢印の方向に押しながら、取り外す。

- 無理に引っ張ると破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

⑬ プロジェクションユニット接続コード

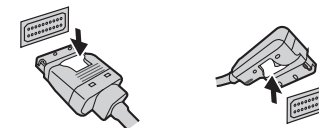

⑭ マルチエキスパンドユニット接続コード (マルチエキスパンドユニット側)



⑮ 電源コード

