

# 行き先を探す

## 周辺施設から探す

周辺の施設を最大100件まで検索します。(周辺検索)  
(☞178ページ:ジャンル一覧表)

### ① サブメニュー を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

### ② 周辺検索 を選ぶ



● 「お気に入りジャンル」(☞142ページ)のリストが表示されます。

### ③ 「施設ジャンル」を選び、検索 を選ぶ



● 「全ジャンル」を選ぶと、すべてのジャンルが表示されます。

### ④ ハイブリッド検索で施設を選ぶ (☞56ページ)



(検索結果画面)

#### お知らせ


- メニュー画面「行き先」から、「周辺施設」を選んでも検索できます。

#### リモコン操作の場合


- 手順③ですべてのジャンルを表示させるには、 を押す。  
操作画面

### ■周辺検索する範囲について

- ルートを設定していない場合  
自車位置を中心に、半径約5 km以内の施設を探します。
- 地図モード画面から探す場合  
カーソルの位置を中心に、半径約5 km以内の施設を探します。

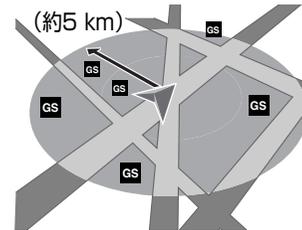

- ルートを設定している場合  
(ルート案内中)  
ルート沿線(自車位置を中心に約500 m)から進行方向へ約5 km先までの施設を探します。

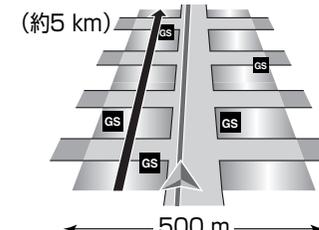

### ■ジャンル検索・周辺検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、画面上に「〇〇付近」と表示されます。

## 登録ポイントから探す

登録ポイントリストから行き先を選べます。  
● 地点を登録してください。  
(☞80ページ)

### ① メニュー画面「行き先」から登録ポイント を選ぶ



### ② リストから登録ポイントを選ぶ



● 地図が表示されます。

### ③ 行き先設定 を選ぶ



● ルート探索を開始します。

#### お知らせ

- 登録ポイントは、200カ所まで登録できます。(自宅を含む)
- 手順③で「情報表示」を選ぶと、登録ポイントの情報が表示されます。(☞82ページ)
- 手順③で「消去」を選ぶと、登録ポイントが消去されます。

## 自宅へ帰る

自宅の場所を登録すると現在地から自宅までのルートをかたんに作れます。  
● 自宅を登録してください。  
(☞80ページ)

### ① 現在地画面で、サブメニュー を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

### ② 自宅探索 を選ぶ



● ルート探索を開始します。



● ルート探索終了後、ルート案内が始まります。

#### お知らせ

- メニュー画面「行き先」から、「自宅」を選んでも、自宅までのルートを作れます。