

地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面（自車位置を表示）

を押すと、現在地（自車位置）画面になります。

1

14:30 時刻表示マーク

GPS衛星から信号を受信して、自動的に調整されます。（手動では調整できません。）

GPS GPSマーク

GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示されます。
※表示されないときや点滅が継続するときは、GPSアンテナの取り付け位置を確認してください。



2

▲ 自車マーク

自車位置と進行方向を表示。

3

方位マーク（地図の向きを表示。）

タッチすると、地図の向きなどを切り替えられます。（☞30ページ）

ノースアップ（北が上の地図）

ヘディングアップ（進行方向が上の地図）

100m

縮尺表示

タッチすると、地図の縮尺を切り替えられます。（☞29ページ）

サブメニュー

タッチすると、サブメニューが表示されます。（☞42ページ）

4

● 走行軌跡

自転車の走行した軌跡を青い点で表示。

- 表示する/しないの設定ができます。（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）

5

全ルート

ルート案内中にタッチすると、全ルート画面が表示されます。

渋滞

ルート案内中にタッチすると、VICS音声案内を聞けます。

抜け道

ルート案内中にタッチすると、抜け道を優先して通るルートを再探索します。

抜け道表示（縮尺：10m～400m）

抜け道は、**緑色の線の点滅**で表示されます。

- 東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ表示されます。
- 表示する/しないの設定ができます。（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）

6

VICS FM HR14:17 タイムスタンプ


VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。

82.5MHz チューナーマーク

FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

地図モード画面

地図をスクロールすると（☞28ページ）、地図モード画面になり、カーソルの地点を行き先に設定したり、ポイント登録することができます。

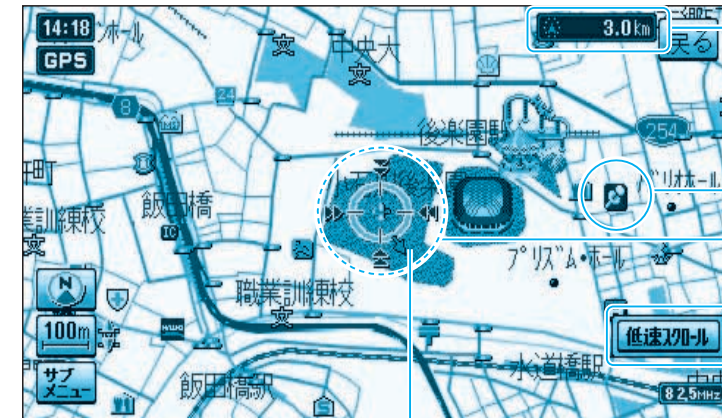

地図の中心から自車位置までのおよその直線距離を表示。

登録ポイント

お気に入りの場所を登録ポイントとして、登録できます。

カーソルを表示。

低速スクロール

タッチすると、カーソルの位置を微調整できます。（☞28ページ）

赤矢印：自車位置の方向を表示。

ランドマーク

目印になる施設などを地図上にマークで表示。（縮尺：10m～400m）

| 官公庁 | 都道府県庁 | 銀行/信用金庫/農協 | デパートなど | ホテル/旅館など | ガソリンスタンド | ファーストフード | 駅 | ホームセンター | レストラン |
|-----|-------|------------|--------|----------|----------|----------|---|---------|-------|
| | | | | | | | | | |

- 表示する/しないの設定ができます。（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）
- その他のランドマークの種類については（☞操作編：「地図データベースについて」）

東京ドーム



国会議事堂



3Dランドマーク

全国の有名施設を立体ランドマークで表示。（縮尺：10m～400m）


- 表示する/しないの設定ができます。（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）

地図の見かたと操作を覚えよう

動かすには（スクロールする）


1 画面にタッチする。

- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(📍)が表示されます。(地図モード画面)
- **サブメニュー** にタッチして、「行き先設定」や「ポイント登録」などができます。(※42ページ)

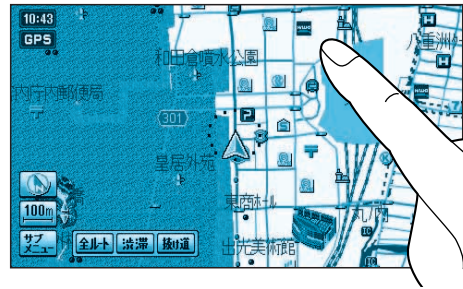

2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。


- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)※
- ※ 走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。

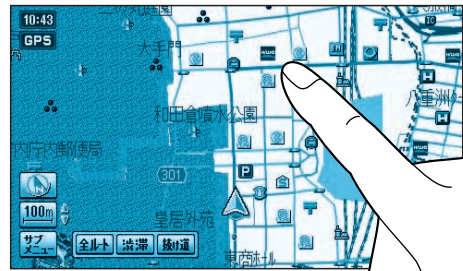

カーソルの位置を微調整するには


3 低速スクロール(低速スライド)にタッチする。

- カーソル(📍)の位置の微調整ができます。

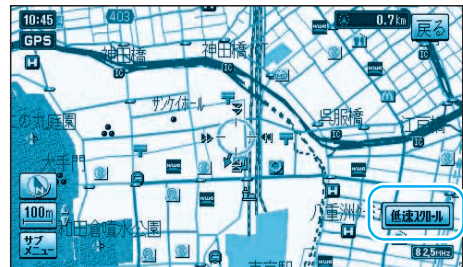

4 矢印(↑↓←→)にタッチし、画面の位置を調整する。

- **低速解除** にタッチすると、低速スクロールが解除されます。

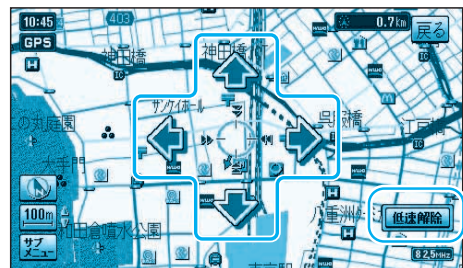


お知らせ

- 地図モード画面でリモコンの**戻る**を押すと、ノースアップに切り替わります。
- 地図モード画面で地図の向き・縮尺・種類を切り替えても、**現在地**を押すともとの設定に戻ります。
- リモコンで低速スクロールはできません。





縮尺を切り替えるには

1 縮尺表示(100m)にタッチする。

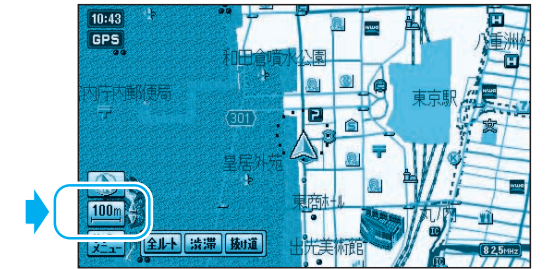

2 広域または詳細で切り替える。

- タッチし続けると、ズームイン/ズームアウトのイメージで縮尺が切り替わります。(リニアスケール：操作編「利用に応じた設定に変える」[縮尺切替])
縮尺表示は **800m** のようになります。
- 縮尺の範囲は、10 m～50 kmです。
- **25m / 100m / 400m / 1.6km / 6.4km** にタッチすると、タッチした縮尺に切り替わります。

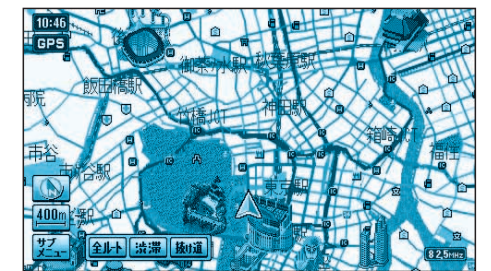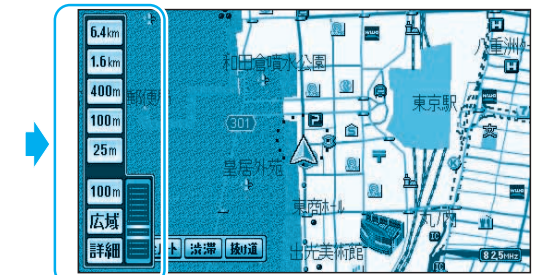


(例： **広域** で400 mを選んだとき)



地図の見かたと操作を覚えよう

向きを切り替えるには（ノースアップ/ヘディングアップ）

ヘディングアップからノースアップに切り替えるには

1 方位マーク()にタッチする。

進行方向が上
(ヘディングアップ)




2 **ノースアップ** にタッチする。
● ノースアップに切り替わります。



お知らせ

- 現在地画面表示中にサブメニューから地図の向きを切り替えることもできます。(※42ページ)

ノースアップからヘディングアップに切り替えるには

1 方位マーク()にタッチする。

北が上
(ノースアップ)



2 **ヘディングアップ** にタッチする。
● ヘディングアップに切り替わります。



お知らせ

- 現在地画面表示中にサブメニューから地図の向きを切り替えることもできます。(※42ページ)

種類を切り替えるには


1 方位マーク()にタッチする。



(例：スタンダードマップ)


2 地図の種類を選ぶ。
● 選んだ地図に切り替わります。
(※36～37ページ)

ビューサブメニュー

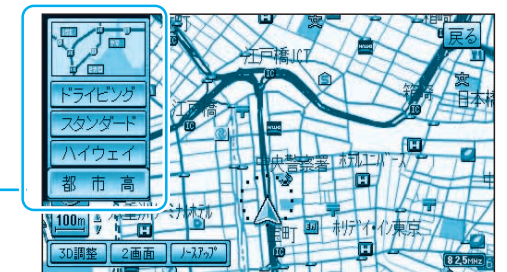

お知らせ

- 地図表示設定で「表示しない」に設定した地図も、この操作で表示できます。
(※操作編：「利用に応じた設定に変わる」)
- 違う地図に切り替えるタイミングによって一部の地図が表示されない場合があります。
- 走行中の道路の種類や地域によって、表示される地図は異なります。

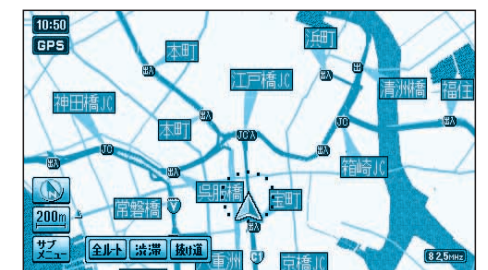

(例：都市高マップ)

リモコンで操作するには



を押すと、
ビューサブメニュー
が表示されます。


で選んで、
押して決定します。

地図の見かたと操作を覚えよう


傾けるには (3D調整)

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップの傾きを切り替えることができます。
(※36～37ページ)

1 方位マーク(📍)にタッチする。

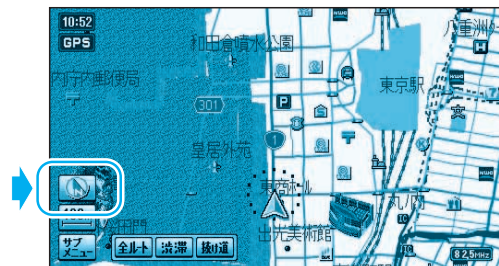


2 3D調整 にタッチする。

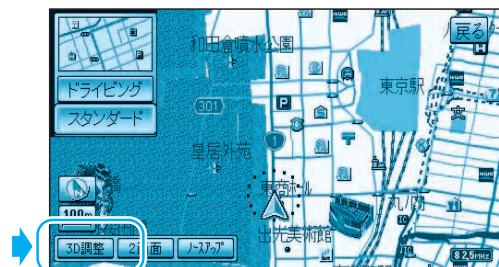


3 矢印(↑↓)にタッチする。

- ↑ : 傾きが大きくなる (3D)
- ↓ : 傾きが小さくなる (2D)

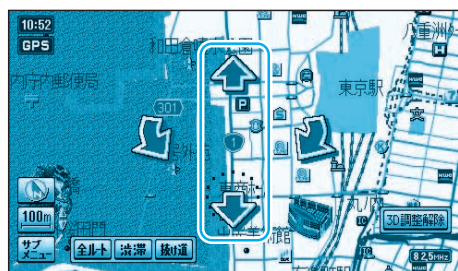

4 調整が終わったら、3D調整解除 にタッチする。

- 調整を終了します。

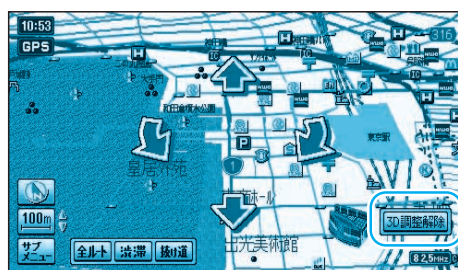

お知らせ

- ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルが立体的に表示されます。(縮尺：10 m～100 m)


回転させるには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップを回転させることができます。
(※36～37ページ)

1 方位マーク(📍)にタッチする。




2 3D調整 にタッチする。

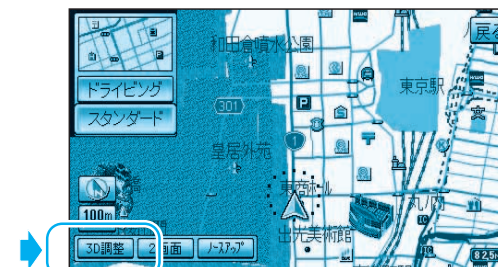


3 矢印(↻↺)にタッチする。

- ↻ : 地図が時計回りに回転する
- ↺ : 地図が反時計回りに回転する

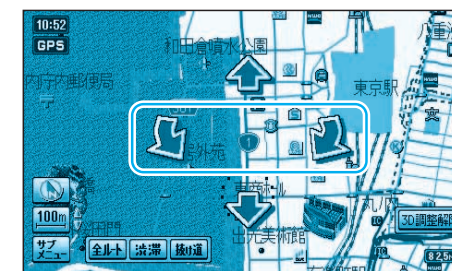

4 調整が終わったら、3D調整解除 にタッチする。

- 調整を終了します。

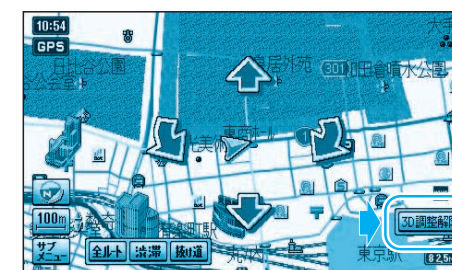


リモコンで操作するには




- ② : 地図が傾く (3D)
- ⑤ : 2Dと3Dが切り替わる
- ⑧ : もとに戻る (2D)
- ④ : 地図が回転する (右回り)
- ⑥ : 地図が回転する (左回り)


地図の見かたと操作を覚えよう

2つの地図を一度に見るには (2画面)


1 方位マーク()にタッチする。

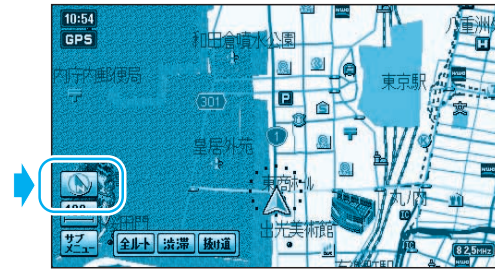


2 **2画面** にタッチする。
 ● 2画面に切り替わります。

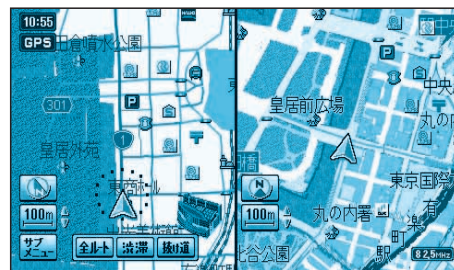

1画面に戻すには


左画面の方位マーク()にタッチし、
1画面 にタッチする。

● 左画面が全画面 (1画面) で表示されます。

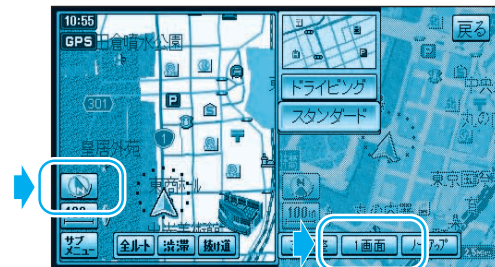

左画面を操作するには


- 1画面のときと同じ操作ができます。
- 右画面を操作中、左画面に切り替えるには、左画面にタッチしてください。

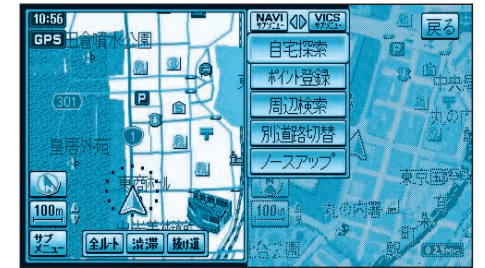

右画面を操作するには



右画面にタッチする。

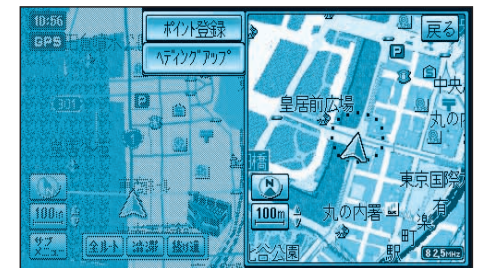

- 操作できる画面が右画面に切り替わります。
- 現在地画面のみ表示されます。地図はスクロールできません。
- 画面の縮尺、回転、傾きを切り替えられます。
- 地図の傾きを変えても、ビルは立体的に表示されません。
- サブメニューでは、「再探索」、「ポイント登録」、「ヘディングアップ (ノースアップ)」のみ操作できます。



リモコンで操作するには



  1画面/2画面を切り替えます。

  2画面時、操作する画面を切り替えます。

地図の紹介



■スタンダードマップ

通常の地図で表示されます。

- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、100 m縮尺での細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。



■ドライビングマップ


縮尺に応じて下記のように表示が変わります。

ドライビングバーチャルシティマップ

建物の形まで、詳細に表示されます。
(一部地域のみ)

地図の「傾き」を変えると、ビルが立体的に表示されます。(P.32ページ)

- 縮尺が10 mのときは、自転車位置が正確に表示されない場合があります。
- 以下のようなときは、グラフィカルマップを拡大して表示されます。
 - ・ドライビングバーチャルシティマップを収録していない地域の地図が表示されたとき
 - ・走行中に地図を動かしたとき

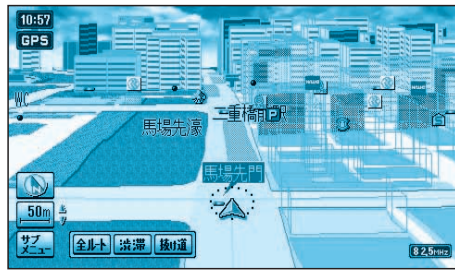

グラフィカルマップ



区域を色分けして、わかりやすく表示されます。



サテライトマップ

衛星写真のような、リアルな画面で表示されます。


- 地図の傾きを切り替えることはできません。

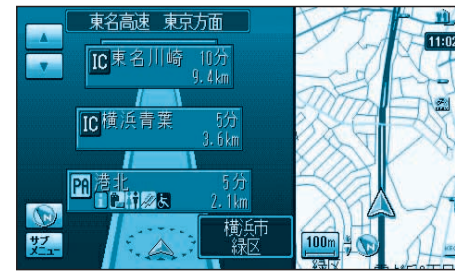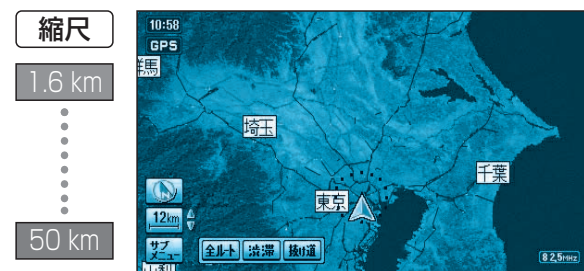

■ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路を走行中に表示されます。SA・PA・ICの名称、自車からの距離、JCTで接続する路線や方面名がわかりやすく表示されます。


- [] にタッチして地図モードにし、看板表示にタッチすると、設備などの詳しい情報が表示されます。
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

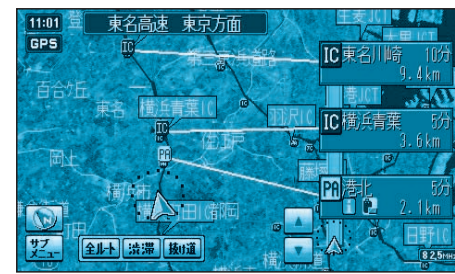

■ハイウェイサテライトマップ

都市間高速道路を走行中に表示されます。都市間高速の道路情報がわかりやすく表示されます。

- [] にタッチして地図モードにし、看板表示にタッチすると、設備などの詳しい情報が表示されます。
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

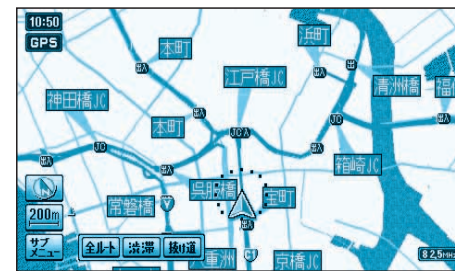


■都市高マップ

都市高速道路を走行中に表示されます。都市高速のIC・JCTの名称、路線番号、接続路線名がわかりやすく表示されます。

- 縮尺は、「200m」「800m」「1.6km」「3.2km」「6.4km」です。
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)


ルート案内中の拡大図表示（自動的に表示されます）

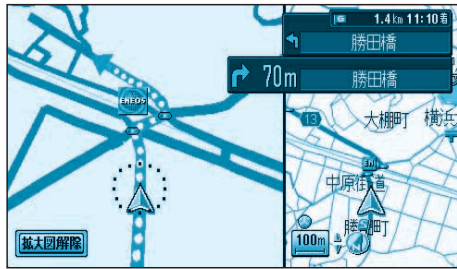

■交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約500 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

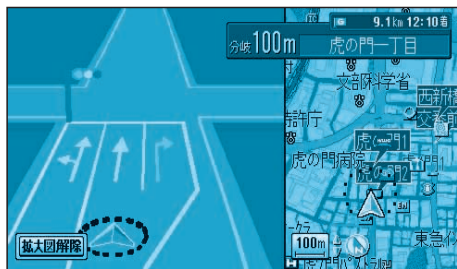

■3Dレーンガイド

分岐する交差点までの距離、通るべき車線が表示されます。


- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)



■3Dハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。


- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

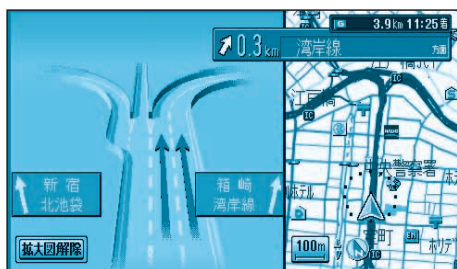

■3Dハイウェイ分岐案内

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離と方面名と分岐方向が表示されます。

- 都市間高速：約2 km手前から
- 都市高速・一部有料道路：約1 km手前から
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

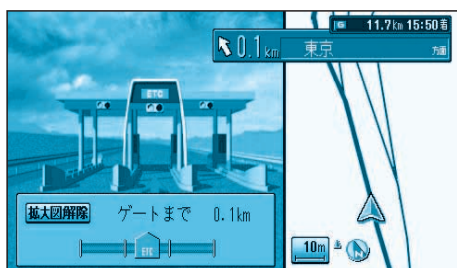


■ETC拡大図

ETC拡大図を「表示する」に設定すると、料金所付近で拡大図が表示されます。

- 最大約2 km手前から
- ルートを設定していなくても表示されます。
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。

拡大図を消去・再表示するには

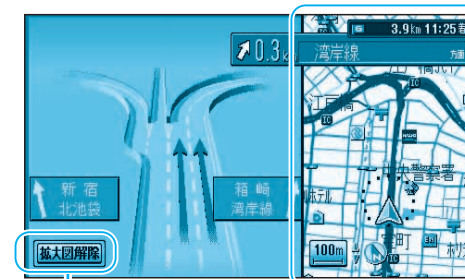


■補助地図：

現在地（自車位置）を表示した通常の画面です。リモコンで縮尺と傾きの切り替えができます。回転はできません。

■拡大図解除を選ぶ。

- 拡大図が消去されます。
- 再表示するには、リモコンの「戻る」を押します。


レーン看板/方面看板/ルートガイド

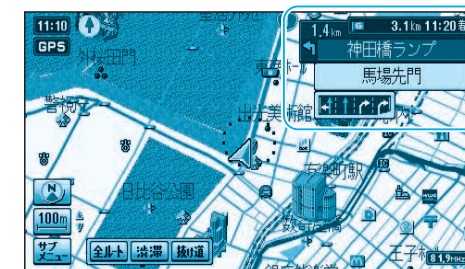

■レーン看板

交差点の名称、通るべき車線が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

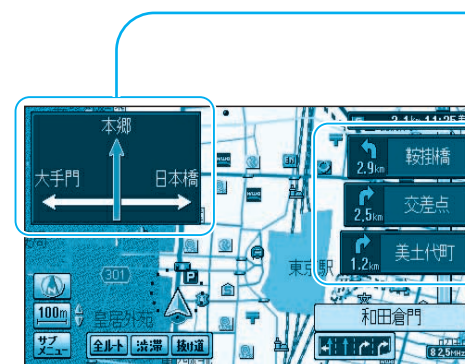

■方面看板

交差点の方面看板と進む方向の矢印が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
- 進む方向を示す矢印が表示されない場合があります。

■ルートガイド

交差点までの距離、交差点名称、進む方向がそれぞれ3つ先まで表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
- スタンダードマップまたはドライビングマップのとき、表示されます。
- 2画面時は表示されません。

メニュー画面の操作を覚えよう

メニュー画面を表示させるには

行き先・経由地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



行き先を押す。

- メニュー画面「行き先」が表示されます。
- 押すごとにメニュー画面が切り替わります。(※下記)
- 「行き先」「情報・設定」「データ」「エンタメバンク」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。(※右ページ)

メニュー画面を切り替えるには




行き先を押す。

または、画面にタッチしてメニュー画面を選ぶ。

- メニュー画面が切り替わります。

ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の「戻る」をタッチする。または、リモコンの「戻る」を押します。

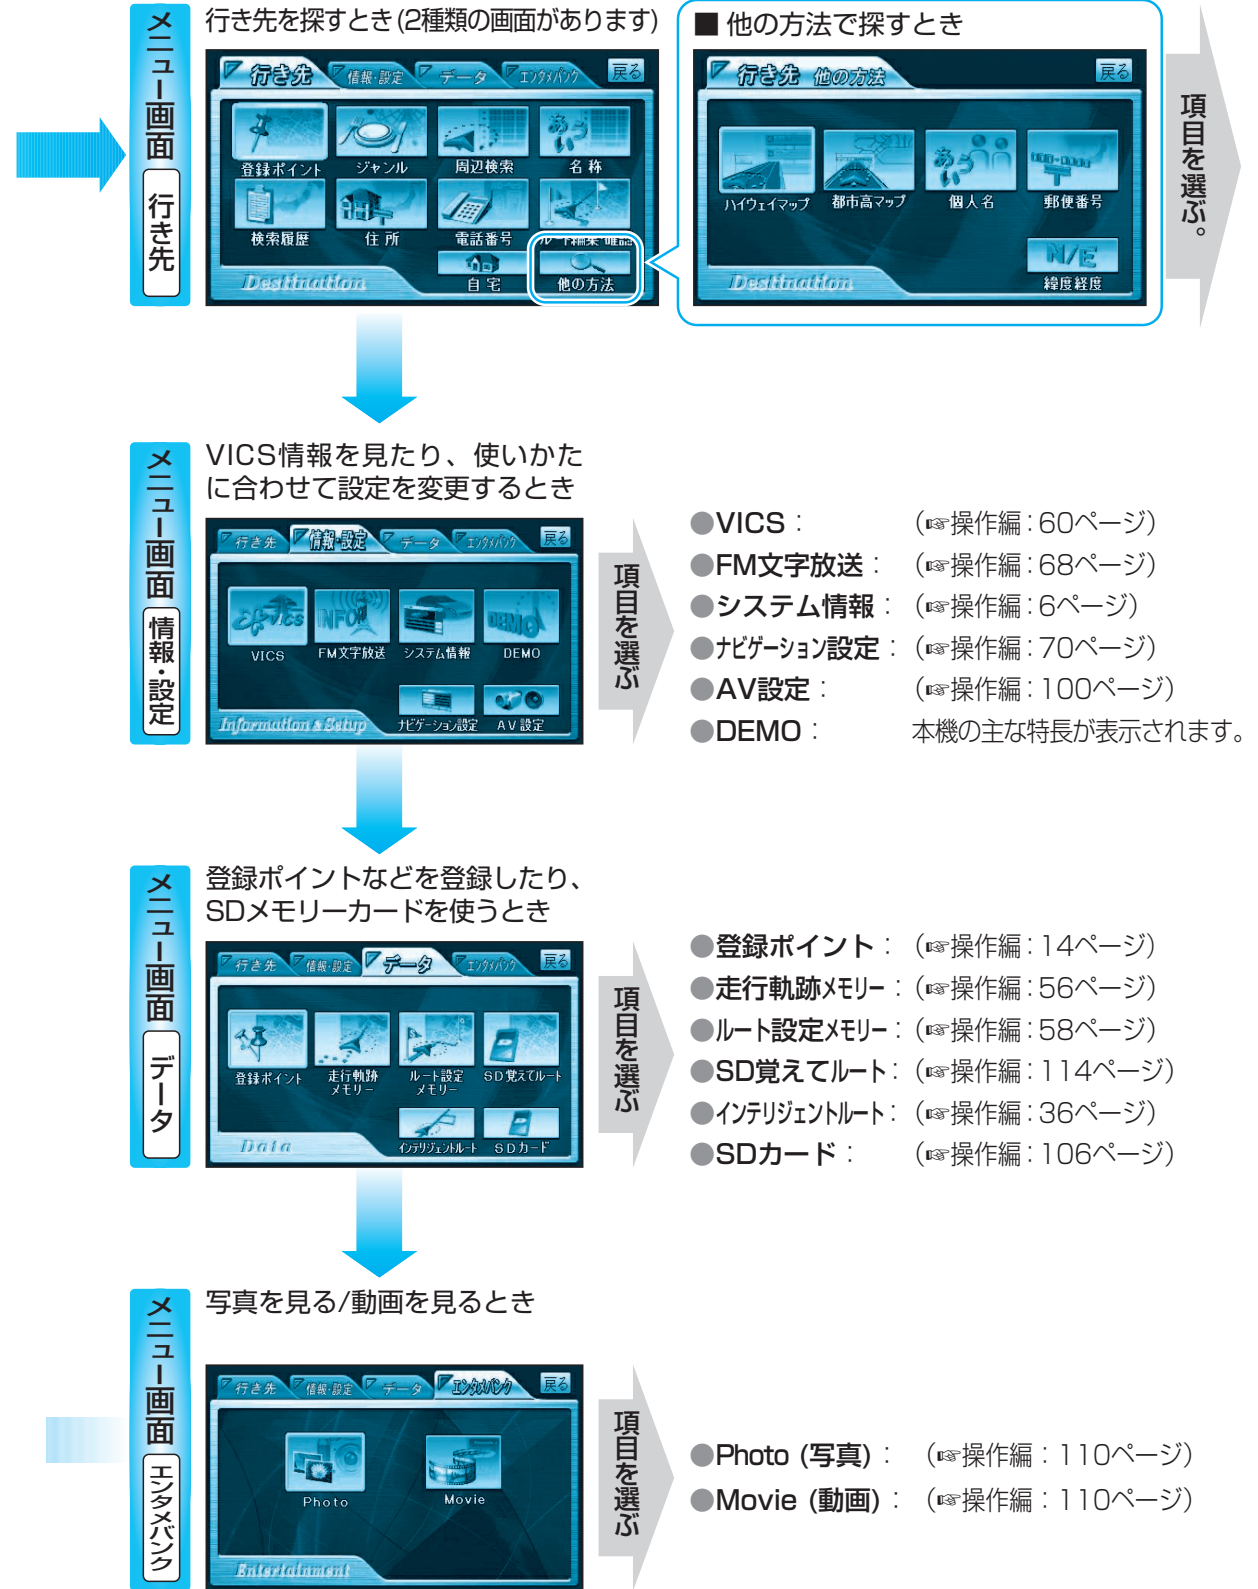

行き先を探るとき (2種類の画面があります)

他の方法で探すとき

メニュー画面
行き先



項目を選ぶ

メニュー画面
情報・設定

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて設定を変更するとき



項目を選ぶ

- VICS: (※操作編:60ページ)
- FM文字放送: (※操作編:68ページ)
- システム情報: (※操作編:6ページ)
- ナビゲーション設定: (※操作編:70ページ)
- AV設定: (※操作編:100ページ)
- DEMO: 本機の主な特長が表示されます。

メニュー画面
データ

登録ポイントなどを登録したり、SDメモリーカードを使うとき



項目を選ぶ

- 登録ポイント: (※操作編:14ページ)
- 走行軌跡メモリー: (※操作編:56ページ)
- ルート設定メモリー: (※操作編:58ページ)
- SD覚えてルート: (※操作編:114ページ)
- インテリジェントルート: (※操作編:36ページ)
- SDカード: (※操作編:106ページ)

メニュー画面
エンタメバンク

写真を見る/動画を見る



項目を選ぶ

- Photo (写真): (※操作編:110ページ)
- Movie (動画): (※操作編:110ページ)

ナビゲーションの基本操作

●メニュー画面の操作を覚えよう


サブメニューの操作を覚えよう

サブメニューを表示させるには

よく使う機能は、サブメニューを使って簡単に操作できます。

サブメニュー にタッチする。

- サブメニューが表示されます。
- サブメニューの項目は、地図の状態によって異なります。

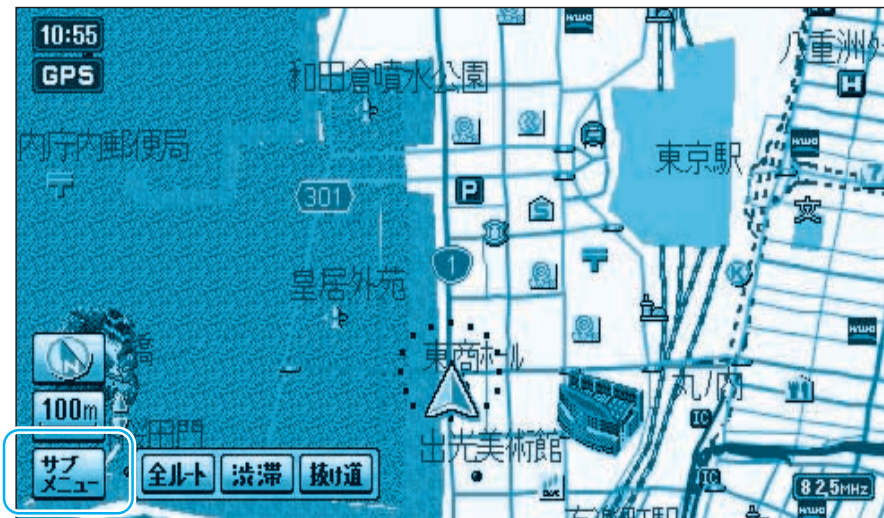


リモコンで操作するには




- **決定** を押すと、サブメニューが表示されます。
- **決定** で選んで、**決定** して決定します。
- **決定** でNAVIサブメニューとVICSサブメニューを切り替えます。

- VICS情報受信時に **NAVI** サブメニューにタッチすると、NAVIサブメニューとVICSサブメニューが切り替わります。

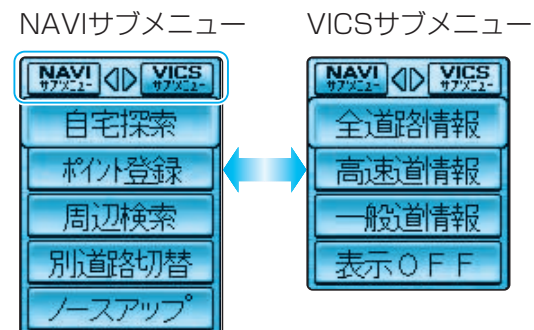


現在地画面表示中は

サブメニュー

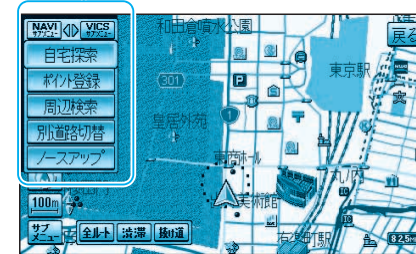

(ルート案内中)

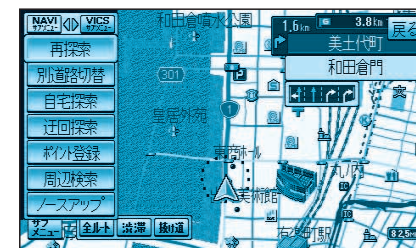


- 再探索** : 現在地からルートをもう一度探索します。*1
- 自宅探索** : 現在地から自宅までのルートを探します。
- ポイント登録** : 現在地をポイントとして登録します。
- 周辺検索** : 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
- 別道路切替** : 隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置になおします。
- 迂回探索** : 迂回探索します。*1 *2
- ノースアップ** (または **ヘアインクアップ**) : 地図の向きを変更します。

*1 ルート案内中のみ表示されます。


*2 抜け道情報がある場合は、抜け道を優先的に通る迂回ルートを探します。

地図モード画面表示中は

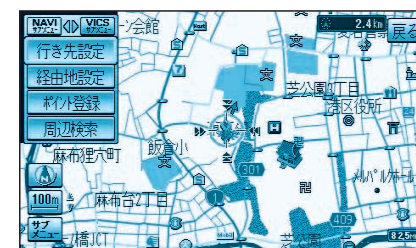

- 行き先設定** : カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。
- 経路地設定** : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。
- ポイント登録** : カーソルの位置をポイントとして登録します。
- 周辺検索** : カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

VICSサブメニュー

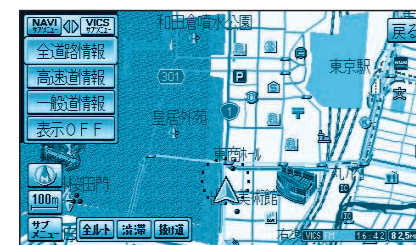

- 全道路情報** : 高速道路、一般道路、有料道路のVICS情報(渋滞・規制情報など)を表示します。
- 高速道情報** : 高速道路のVICS情報のみ表示します。
- 一般道情報** : 一般道路、有料道路のVICS情報を表示します。
- 表示OFF** : VICS情報を画面から消去します。

行き先までのルートを作るには

1 メニュー画面 **行き先** から
行き先を探す。




他の方法 を選ぶと、他の方法でも探せます。

他の方法で探す



● **戻る** を押す、または **戻る** をタッチするとメニュー画面 **行き先** に戻ります。

2 行き先の地図が表示されたら
行き先設定 を選ぶ。

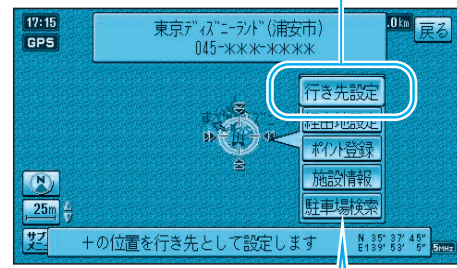

■サブメニュー


- **行き先設定** : 行き先に設定して、ルート探索を開始します。
- **経由地設定** : 経由地に設定して、ルート探索を開始します。
- **ポイント登録** : ポイントとして、登録します。
- **施設情報** : 施設の情報を表示します。(情報が無い場合は、表示されません。)
- **駐車場検索** : 行き先周辺の駐車場を検索します。

戻る をタッチすると、サブメニューは消去されます。

ルートを消去するには

メニュー画面「行き先」→「ルート編集・確認」から
ルートの消去 を選ぶ。

- ルートが消去されます。

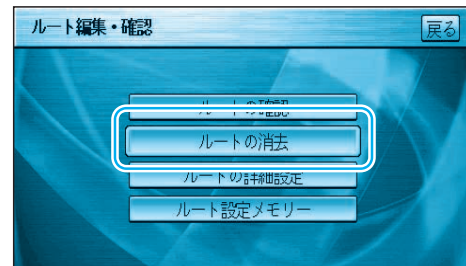


3 自車位置から行き先までの**ルート**を探索し、
探索終了後、**ルート案内**が始まります。

ルート探索終了



ルート案内開始

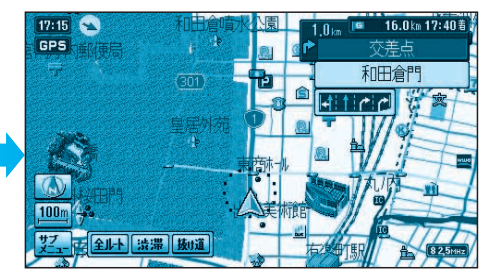

高速道路を通る場合、
入口と出口の名称が表示されます。

■現在の探索条件が表示されます。

- **現在のルート** **高速道路優先** **時間優先** : 現在のルートは「高速道路優先/時間優先」で探索しています。探索条件(時間優先/距離優先/抜け道優先など)を切り替えるには、全ルート画面を表示し、別ルート探索してください。「一般道路優先/高速道路優先」の切り替えは、下記の操作でもできます。

■ルート探索時の優先道路について


- **全ルート** : 全ルート画面が表示されます。
- **オートルートOFF** : オートルートを「しない」に切り替えます。
(**オートルートON**) : オートルートを「する」に切り替えます。
- **一般道路優先再探索** : 一般道路を優先して通るルートを探します。
(**高速道路優先再探索**) : 高速道路を優先して通るルートを探します。

目的地に近づくと…

画面左上に **パキングサーチ** が表示され、目的地周辺の駐車場を検索できます。

(※操作編:「目的地付近で駐車場を検索する」)

- 目的地に到着すると、ルート案内を終了し、ルートは消去されます。

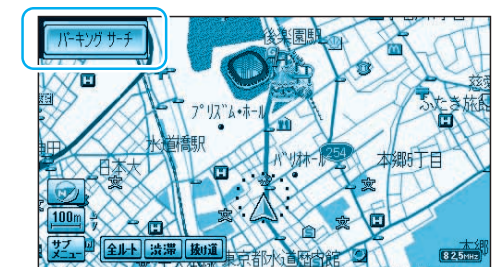

行き先を探す (代表例)


ジャンルで探す

1 メニュー画面 **行き先** から、**ジャンル** を選ぶ。



2 ジャンルを選び、施設名を選ぶ。

- 施設分類 (例: 見る遊ぶ) を選ぶ。
 - ジャンルの詳しい分類は、ジャンル一覧表をご覧ください。(操作編: 「ジャンル一覧表」)
 - 説明** を押すと施設ジャンルの種類を確認できます。
- 施設ジャンル (例: 遊園地) を選ぶ。
 - 全国の施設を対象に検索結果が表示されます。
 - 施設ジャンルを選んだあと、小分類を選ぶこともあります。
例: 施設分類 (食べる飲む)
施設ジャンル (各国料理)
小分類 (イタリア料理)
施設名 (〇〇〇〇店)
- 施設名 (例: 東京ディズニーランド) を選ぶ。
 - 候補が多い場合は、施設がある場所 (エリア) や施設名 (キーワード) などから候補を絞り込みます。(操作編: 右ページ)

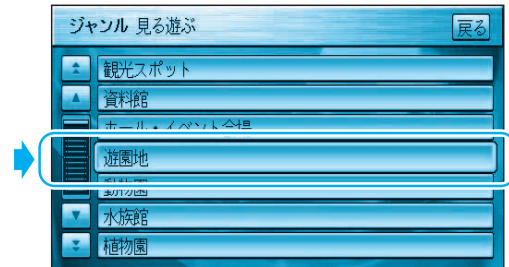

施設の住所を表示
施設の方向/距離/候補の件数を表示
候補の施設リスト

絞り込み (操作編: 右ページ)

施設周辺の地図 (縮尺切り替えできます)

施設名の候補が多い場合は…

絞り込み を選ぶ。

- 候補を絞り込むことができます。(ハイブリッド検索)
- リモコンで操作するには **絞り込み** (操作画面) を押してください。

■ 候補を並び替える

- 近い順**: 近い順に並び替えます。
- 50音順**: 50音順に並び替えます。
- ジャンル順**: ジャンルごとにまとめて並び替えます。



■ 候補を絞り込む

- エリア**: 地域で絞り込みます。
- キーワード**: 施設名で絞り込みます。
- ジャンル**: ジャンルで絞り込みます。

例: キーワードで絞り込む

- キーワード** を選ぶ。
- キーワード (でいずにー) を入力する。
- 絞り込み** を選ぶ。
- 検索結果画面から東京ディズニーランドを選ぶ。


並び替え/絞り込みが終わったら、**施設名を選んで、行き先の地図を表示させる。**

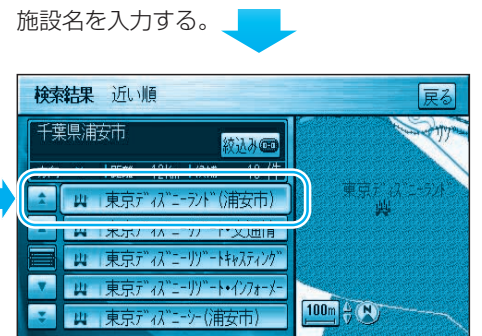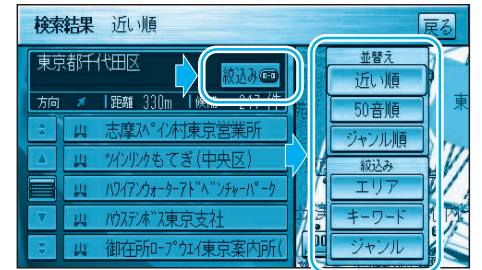

施設を選ぶ。

3 行き先の地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。

- 現在地から行き先までのルートを探し、ルート案内を開始します。

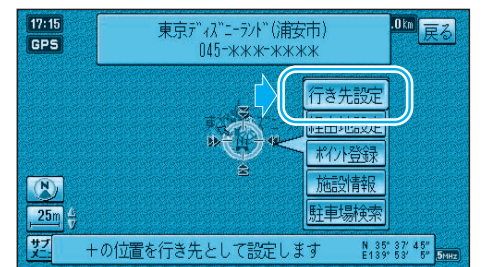

自宅へ帰る


自宅を登録する

- 自宅を登録していると、自宅までのルートが簡単に作れます。

1 メニュー画面 **データ** から、**登録ポイント** を選ぶ。



2 **自宅を登録する** を選び、**設定方法** を選ぶ。

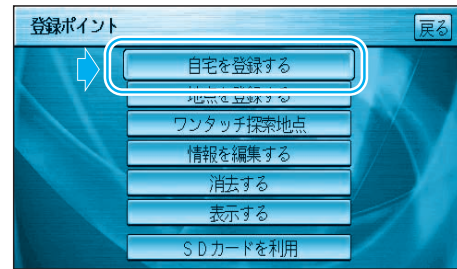

地図から設定する


地図を動かして、自宅を設定します。

住所から設定する

自宅の住所を選んで自宅に設定します。



登録ポイントから設定する

選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
(※操作編：「場所を登録する」)

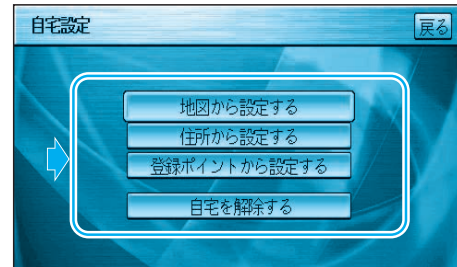

3 地図が表示されたら、自宅を確認して **決定** を選ぶ。

- 自宅の場所が登録されます。
(電源を切っても記憶しています。)
- 自宅は、下記マークで表示されます。

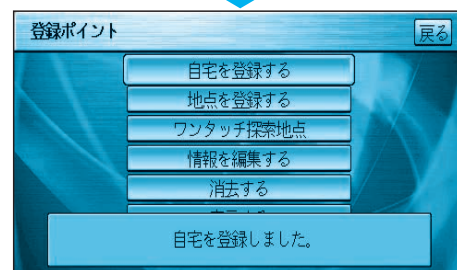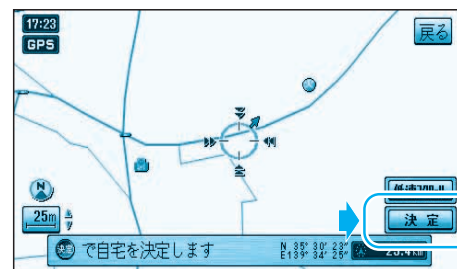

メニュー画面から探索する

1 メニュー画面 **行き先** から、**自宅** を選ぶ。



- 現在地から自宅までのルートを探し、ルート案内を開始します。




ナビゲーションの基本操作

● 自宅へ帰る

サブメニューから探索する


1 現在地画面表示中に **サブメニュー** を選ぶ。

- サブメニューが表示されます。

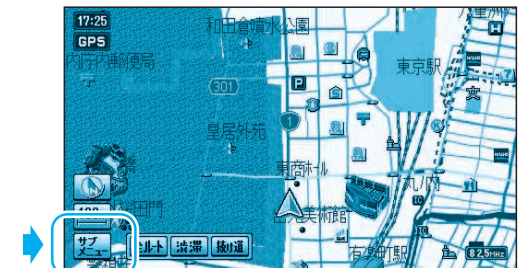


2 **自宅探索** を選ぶ。

- 現在地から自宅までのルートを探し、ルート案内を開始します。

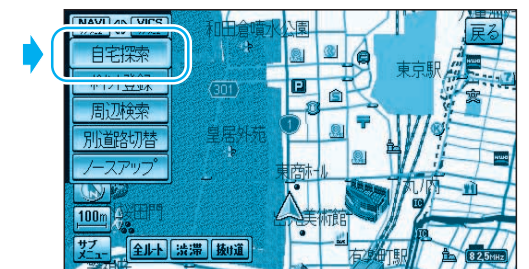

走行中の案内について

ルート案内中の現在地画面

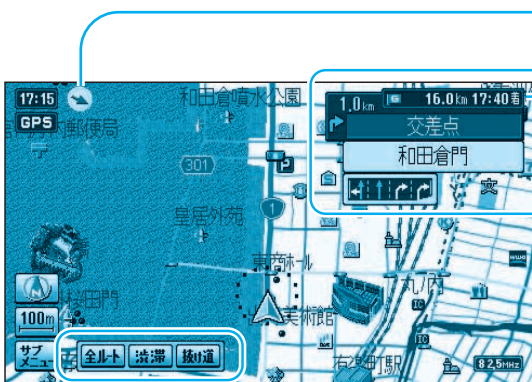

目的地の方向が矢印で表示されます。

目的地（経由地）までの残距離と到着予想時刻が表示されます。

分岐点までの距離や分岐点名およびレーン看板などが表示されます。

全ルート にタッチすると、全ルート画面が表示されます。

(☞操作編：「ルートを確認する」)

渋滞 にタッチすると、ルート上の前方約5km先までの交通状況(渋滞や交通規制など)が音声案内されます。


(例：およそ2km先、3km渋滞しています。)

抜け道 にタッチすると、抜け道を優先して通るルートが再探索されます。(一部地域のみ)

(☞操作編：「抜け道を通りたいとき」)

ルート案内中の音声案内


一般道路走行中は…

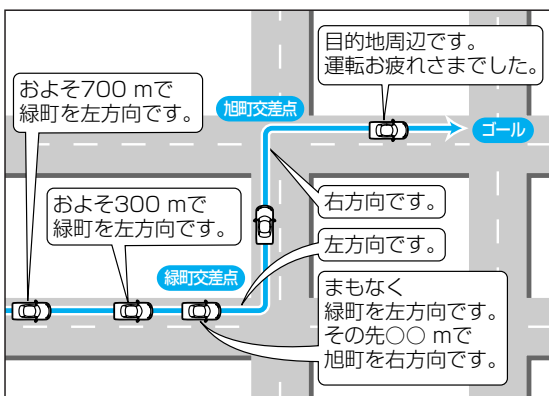

リクエスト音声案内

ルート案内中に **現在地** を押すと、次の分岐点や到着予想時刻などを音声案内します。

高速道路・有料道路走行中は…

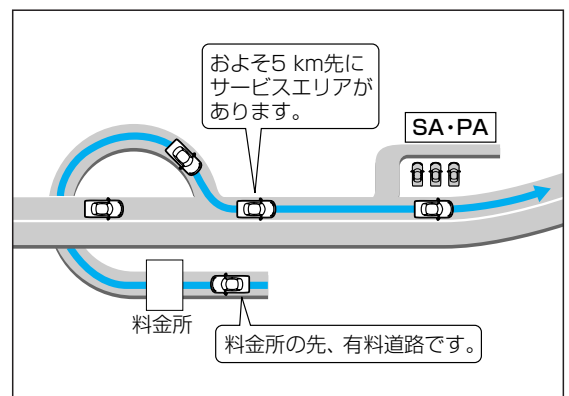

高速料金案内

都市間高速、都市高速、主要有料道路で通行料金を表示し、音声案内します。

高速道路出口案内

高速道路出口に近づくとも音声案内します。