


ルートを詳細に作る

目的地以外に経由地・経由道路・出発地を設定してルートを探索できます。



ルート設定画面は、メニュー画面 **行き先** **ルートを確認する** **詳細ルート設定** でも表示されます。

出発地・目的地を設定する




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から **ルート設定画面** を表示
(☞14 ページ)

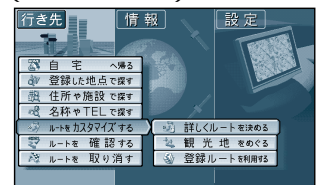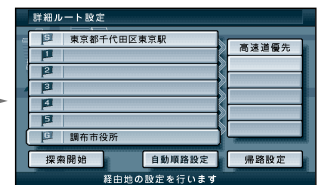



出発地 (Sマーク) または **目的地** (Dマーク) を選ぶ

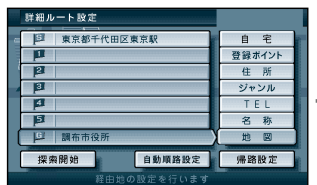地図の検索方法を選び、**出発地** または **目的地** を選ぶ




出発地または目的地を確認して、**実行** を押す



探索開始 を選ぶと、ルートを探索する



使い方

経由地を設定・修正・順路設定する (最大5地点まで)




ジョイスティック
実行ボタンで

経由地を設定する
ルート設定画面から

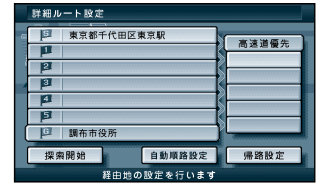



経由地 (Dマーク) を選ぶ

地図の検索方法を選び、**経由地** を選ぶ

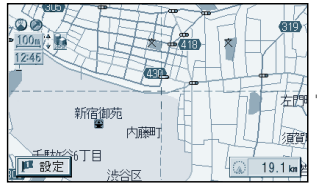


経由地を確認して、**実行** を押す

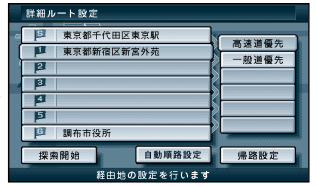

探索開始 を選ぶとルートを検索する


サブメニューを表示

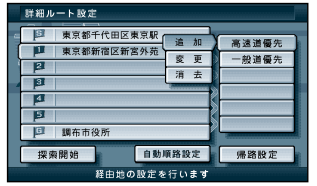

追加 **変更** **消去** のいずれかを選ぶ

追加 : 選んだ経由地の前に追加する。
変更 : 選んだ経由地を別の場所に変更する。
消去 : 選んだ経由地を消去する。

自動順路設定画面へ (☞58 ページ)

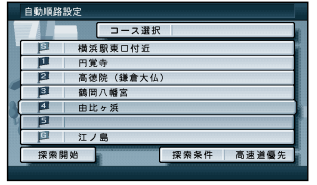


自動順路設定 を選ぶ

お知らせ

高速道路上に経由地を設定する場合は、**ジャンル** **高速IC・SA・PA** を選んでください。

ジョイスティック/実行

メニュー

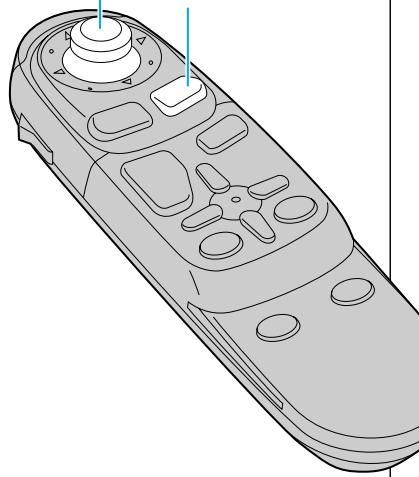

ルートを詳細に作る