

行き先を探す

施設の出入口・提携駐車場を探す


検索した施設に出入口の情報がひとつある場合は、自動的に出入口へのルートを探索します。

検索した施設に提携駐車場や複数の出入口の情報があある場合は、メッセージが表示されます。下記の手順で出入口・提携駐車場などを選択してください。

1 施設を検索する

- 検索のしかた→P.52～55

2 メッセージが表示されたら、**はい**を選ぶ

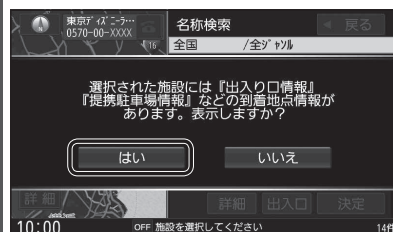

3 リストから出入口・提携駐車場などを選び、**決定**を選ぶ



地図が表示されます。(P.57)

お知らせ

- 検索結果画面から**出入口**を選んでも、出入口のリストが表示されます。

ルートを探索する

目的地に設定する

1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.52～56

2 地点メニューから**ここに行く**を選ぶ



- カーソルの地点を目的地に設定し、ルート探索を開始します。
- 検索した施設に出入口や提携駐車場の情報がある場合や、有料道路、盗難多発地点がある場合は、メッセージで案内される場合があります。

3 案内スタートを選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 走行を始めても、ルート案内を開始します。
- 全ルート図を表示後、約1分間何も操作しないと、ルート案内を開始します。
- ルート探索完了後、全ルート図を表示する/しないを設定できます。(P.175) ルートの全表示「しない」に設定すると、ルート探索完了後、自動的にルート案内を開始します。

お知らせ

- ルートが設定されている場合、現在のルートは削除されます。

経由地に設定する

1 地点を検索する


- 検索のしかた→P.52～56

2 地点メニューから**立寄る**を選ぶ



- カーソルの地点を次の経由地に設定し、ルート探索を開始します。
- 検索した施設に出入口や提携駐車場の情報がある場合や、有料道路がある場合は、メッセージで案内される場合があります。

3 経由地を追加する区間の、**追加**を選ぶ

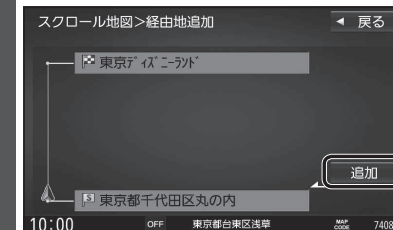

- ルート探索を開始します。

4 案内スタートを選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 走行を始めても、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 経由地の順番を入れ換えるには→P.61