

## VICS WIDE

VICSの表示設定をします。

### 1 VICS WIDE を選ぶ



### 2 VICSについて設定する

[お買い上げ時の設定]

- **情報点滅 [ON]**  
VICS 情報を点滅する / しないを設定する
- **有料道 [ON]**  
有料道の VICS 情報を表示する / しないを設定する
- **一般道 [ON]**  
一般道の VICS 情報を表示する / しないを設定する
- **駐車場 [ON]**  
駐車場情報を表示する / しないを設定する

#### ■ 規制情報の表示を設定する

- **規制 [ON]**  
規制情報を表示する / しないを設定する
- **範囲 [ON]**  
範囲情報のある規制を表示する / しないを設定する

#### ■ 渋滞情報の表示を設定する

- **渋滞・混雑 [ON]**  
渋滞・混雑の情報を表示する / しないを設定する
- **渋滞なし [OFF]**  
渋滞の無い道路の情報を表示する / しないを設定する
- **統計情報 [ON]**  
統計情報を表示する / しないを設定する

## 地図の操作

### 地図を動かす(スクロール)

タッチ、フリック、ドラッグ操作で地図をスクロールできます。

#### タッチでスクロールする


##### 地図画面をタッチする



- タッチした地点が画面の中心になります。
- タッチし続けると、タッチしている方向にスクロールし続けます。

#### フリックでスクロールする

##### スクロールしたい方向にフリックする

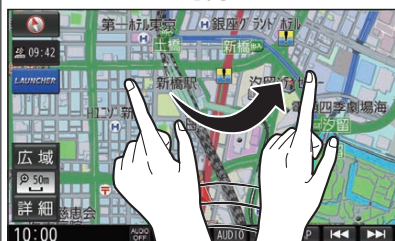

- フリックした方向にスクロールします。

## ドラッグでスクロールする

スクロールしたい方向にドラッグする



- 指の動きに合わせてスクロールします。

## 位置を微調整する

1 地図をスクロールさせ、**微調整**を選ぶ

2 位置を微調整し、**調整終了**を選ぶ



### お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺を切り換えても、現在地画面に戻ると、もとの設定に戻ります。
- 走行中はスクロールできません。市街地図、3D地図(P.34)以外では、走行中もタッチ操作によるスクロールができます。(フリック/ドラッグ操作はできません。)
- スクロールさせた3Dの地図は、回転させることができます。(P.33)
- フリック/ドラッグでスクロール中は、画面上で他の操作はできません。
- 指の動きより遅れてスクロールする場合があります。

## 縮尺を切り換える

タッチキー操作、2点タッチ/ダブルタップ、ピンチ操作で縮尺を切り換えられます。

- 縮尺の範囲：5 m～250 km

## タッチキーで縮尺を切り換える

### 詳細 / 広域を選ぶ




- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。
- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。



## 2点タッチ/ダブルタップで縮尺を切り換える

## ■ 広域に切り換えるには

### 2点タッチする

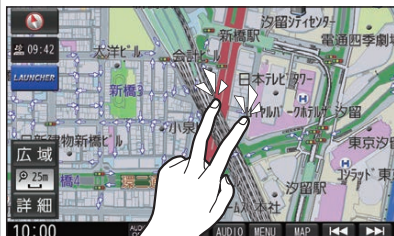

## ■ 詳細に切り換えるには

ダブルタップする



ピンチで縮尺を切り換える


## ■ 広域に切り換えるには

ピンチインする



## ■ 詳細に切り換えるには

ピンチアウトする

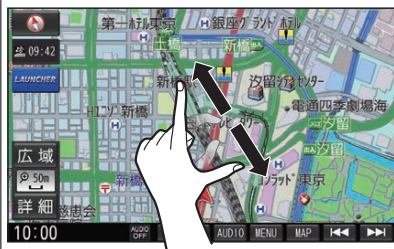

- 指の間をぴったりにつけずに、指1本分くらい間隔をあけてください。

### お知らせ

- 走行中にピンチ操作で縮尺を切り換えることはできません。

## 地図の向きを切り換える(ノースアップ/ヘディングアップ/3D)

方位マークをタッチする

- タッチすることにより、地図の向きが切り換わります。

ノースアップ(北が上/2D)



ヘディングアップ(進行方向が上/2D)



3D(進行方向が上/3D)




ノースアップに戻ります。

## 3Dの地図を操作する

### 地図を回転させる

3Dの地図をスクロールさせると、回転させることができます。

#### 👉 をタッチする

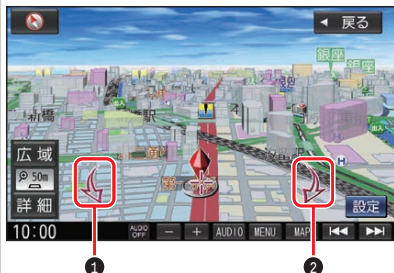

- ① 時計回り
- ② 反時計回り

### お知らせ

- 3Dの地図を回転させた状態でヘディングアップに切り換えると、3Dの地図の奥行方向が上向きの2D地図に切り換わります。

### 傾きを調整する

メイン画面、右画面(P.34)で、異なる傾きを設定できます。(10段階)

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** ▶ **表示** を選ぶ

## 2 傾きを調整する

### メイン画面の傾きを調整する

メイン画面用地図設定の3D視角調整の を選ぶ



### 右画面の傾きを調整する


右画面用地図設定の3D視角調整の を選ぶ

## 右画面を表示する(2画面)

### 1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ

### 2 ランチャーメニューから **右画面表示** を選ぶ

### 3 右画面表示設定画面から右画面に表示させる画面を選ぶ

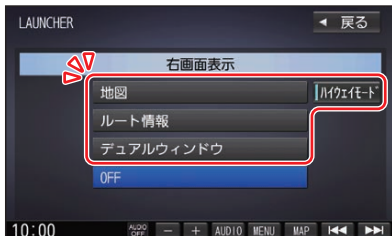

- **地図**  
地図を表示



- 右画面は縮尺と向きを切り換えられます。
- **ルート情報**  
ルート情報を表示
- **デュアルウィンドウ**  
オーディオを表示
- **ハイウェイモード**  
ハイウェイモードの表示をする/しないを設定する (P.82)

### 1 画面に戻すには

右画面表示設定画面から **OFF** ▶ **OK** を選ぶ

- 1画面の地図に戻ります。

### お知らせ

- ナビ設定から右画面を表示させることもできます。
  - 右画面に地図表示 (P.80)
  - ルート情報の表示 (P.82)
  - デュアルウィンドウを表示 (P.81)



## 3Dの地図表示時にビルを立体表示する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶  
**ナビ設定** ▶ **表示** を選ぶ

### 2 3D地図ビル表示するを選ぶ

- 3Dの地図表示時にビルが立体表示されます。  
[お買い上げ時の設定：する]

## ゾーン30をエリア表示する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶  
**ナビ設定** ▶ **表示** を選ぶ

### 2 ゾーン30エリア表示するを選ぶ

- 地図画面でゾーン30\*1がエリア表示されます。  
[お買い上げ時の設定：する]

\* 1 ゾーン30は警察庁より提供される交通規制情報に基づき作成しています。ゾーン30エリア内でも制限速度が30 km/hではない道路が含まれる場合もありますので、常に実際の道路状況や交通規制標識・表示などを優先して走行してください。

## 地点メニューから操作する

地点メニューから、目的地・経由地・出発地・登録地などを設定したり、施設の詳細情報を見ることができます。

### 地図モード画面 (P.24) から 設定を選ぶ

- 地点メニューが表示されます。



#### ●ここに行く

カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する

#### ●5ルート

カーソルの地点を目的地に設定して、異なる条件で5ルートを探索する

#### ●立寄る

カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する (ルート案内中のみ)

#### ●地点登録

カーソルの地点を登録地として登録する

#### ●地点編集

登録地詳細画面を表示する (カーソルの地点が登録地の場合のみ)

#### ●施設詳細

施設の詳細情報が表示される (情報がある場合のみ)

#### ●テナント情報

施設のテナント情報が表示される (市街地図でテナント情報のある地点にカーソルを合わせて地点メニューを表示させた場合のみ)

#### ●周辺検索

カーソルの周辺の施設を検索する

#### ●閉じる

地図モード画面を表示する

### お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。

## 地図上に表示されるVICS情報 (レベル3)

### VICS タイムスタンプ



情報が提供された時刻を表示

- 受信した時刻ではありません。
- ルート案内中にVICS タイムスタンプにタッチすると、渋滞・規制のある地点の地図を表示します。

お知らせ

- 別売のETC2.0車載器を接続すると、ETC2.0のVICS情報を受信できます。
- 別売の光ビーコン対応ETC2.0車載器を接続すると、ETC2.0のほかに、光ビーコンからのVICS情報も受信できます。
- 遠方の渋滞情報は表示されません。

ハイウェイマップ/ルート情報表示中は



- 1 渋滞・混雑区間  
道路を色分けして表示
- 2 規制情報  
区間ごとにマークを表示(2件まで)

車線ごとの渋滞情報表示

車線ごとの渋滞情報が、色分けして本数で地図上に表示されます。(該当の情報が配信されているエリアのみ)

| 色 | 車線ごとの渋滞情報                                                                               | 渋滞度  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 赤 |  三本線  | 渋滞   |
| 橙 |  二本線 | 混雑   |
| 緑 |  一本線 | 渋滞なし |

●市街地図/広域地図表示中は



●ルート情報表示中は



気象・災害情報表示

気象(1時間あたり50 mm以上の大雨など)の情報を受信すると、地図にVICS タイムスタンプが表示され、対象となる範囲が薄い黄色で表示されます。



渋滞情報

| 色 | リアルタイム情報                                                                          |                                                                                   | 統計情報  | 渋滞度  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|   | 従来の渋滞情報                                                                           | リアルプローブ情報                                                                         |       |      |
| 赤 |                                                                                   |                                                                                   |       | 渋滞   |
| 橙 |  |  | ===== | 混雑   |
| 緑 |                                                                                   |                                                                                   |       | 渋滞なし |

- 表示のしかた(P.31)
- 従来の渋滞情報(リアルタイム情報)  
道路に設置の車両感知器などで収集した現在の情報
- リアルプローブ情報(リアルタイム情報)  
タクシーなどから収集した現在の情報
- 統計プローブ情報(統計情報)  
タクシーなどから収集した情報のデータを統計処理し、渋滞を予測した情報

お知らせ

- プローブ情報とは  
走行している車から直接収集される「位置」と「時刻」のデータ(走行履歴)です。

## 駐車場マーク・SA/PAマーク

| 色 | 一般駐車場                                                                             | SA                                                                                | PA                                                                                | 状態 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 青 |  |  |  | 空車 |
| 橙 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 混雑 |
| 赤 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 満車 |
| 黒 |  |  |  | 不明 |
| 赤 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 閉鎖 |

- 表示する/しないの設定 (P.31)

## VICS情報マーク(例)

道路上の事象・規制がマークで表示されます。

| マーク                                                                                 | 内容     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | 事故     |
|    | 故障車    |
|    | 路上障害   |
|    | 工事     |
|    | 作業     |
|    | 片側交互通行 |
|    | 対面通行   |
|    | 車線規制   |
|    | 入口制限   |
|    | 入口閉鎖   |
|    | 行事等    |
|   | 火災     |
|  | チェーン規制 |
|  | 凍結     |
|  | 速度規制   |
|  | 徐行     |
|  | 進入禁止   |
|  | 通行止め   |
|  | 大型通行止め |
|  | 雨      |
|  | 雪      |
|  | 災害速報   |
|  | 気象警戒情報 |
|  | 特別警報   |

- マークにカーソル(+)を合わせると、マークの内容を確認できます。
- 表示する/しないの設定 (P.31)

## VICSとは

渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションに送信するシステムです。VICSは **V**ehicle **I**nformation and **C**ommunication **S**ystem (道路交通情報通信システム) の略です。

- 本機では、FM-VICSを受信できます。
- ETC2.0車載器(別売)を接続すると、ETC2.0のVICS情報を受信できます。
- 光ビーコンに対応したETC2.0車載器(別売)を接続すると、ETC2.0および光ビーコンからのVICS情報を受信できます。

## ■ ETC2.0とは

これまでITSスポットサービスと呼ばれていたサービスを、「ETC2.0サービス」と呼ぶことになりました。

従来のETC(料金収受)や渋滞回避、安全運転支援などの情報提供サービスに加え、ITSスポットを通して収集される経路情報を活用した新たなサービスが導入される予定です。

# 行き先までのルートを作るには

## ルート案内を開始するまで

### 行き先を探す

#### ■ 目的地メニュー (P.18)



- **名称** (P.40)
- **電話番号**  
電話番号検索画面を表示
- **周辺施設**  
周辺施設検索画面を表示
- **住所** (P.40)
- **登録地**  
登録地検索画面を表示
- **自宅**  
あらかじめ自宅を登録しておく、自宅を目的地に設定します。
- **ジャンル**  
ジャンル検索画面を表示
- **履歴**  
履歴検索画面を表示
- **マップコード**  
マップコード検索画面を表示
- **緯度・経度**  
緯度・経度検索画面を表示
- **郵便番号**  
郵便番号検索画面を表示

検索方法によって、表示される画面や選択できるタッチキーは異なります。

## 1 目的地を検索する

### 例：ジャンル検索



#### ① リスト

- リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。(枠内でフリック/ドラッグしてください。)

#### ② あかさたなタッチキー

- 50音順に並んだリストで表示されます。
- 行ごとにリストを切り換えます。
- 同じタッチキーを連続して選ぶと、選ぶごとに、段(あ→い→う→え→お)が切り換わります。

## 2 リストから施設を選び、**決定**を選ぶ

### 検索結果画面



- **距離順**： 現在地から近い順に並べ換え
- **50音順**： 50音順に並べ換え
- **絞込み**： 地域・ジャンルで絞り込み
- **詳細**： 施設の詳細情報を表示
- **☎**： 施設に電話をかける
- **出入口**： 施設の出入口の情報があ  
る場合、出入口を表示
- 検索した施設に提携駐車場や複数の出入口の情報があ  
る場合はメッセージが表示されます。**はい**を選ぶと  
出入口のリストが表示されます。



## 行き先に設定する

### 1 地点メニューから「ここに行く」を選ぶ



- ルート探索を開始します。
- 地点メニューの操作 (P.35)

### 2 ルート探索完了後、「案内スタート」を選ぶ



- 案内を開始します。(車を発進させても案内を開始します。)
- ルート探索完了後、全ルート図を表示する/しないを設定できます (P.82)。ルートの全表示「しない」に設定すると、ルート探索完了後、自動的にルート案内を開始します。

## ルート案内を中止する

### 1 [MENU] を押し、「ルート」を選ぶ

### 2 ルートメニューから「案内ストップ」を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が削除されます。

- ルートそのものは削除されません。

### ルート案内を再開するには

### ルートメニューから「案内スタート」を選ぶ

## ルートを削除する

### 1 [MENU] を押し、「ルート」を選ぶ

### 2 ルートメニューから「ルート削除」を選ぶ

### 3 はいを選ぶ

ルートそのものが削除されます。


# 行き先を探す

## 施設の名称で探す

- 1 目的地メニュー(P.18)から  
**名称**を選ぶ

- 2 名称を入力し、**検索**を選ぶ

- **修正** : 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。
- 検索結果は最大10,000件まで表示されます。

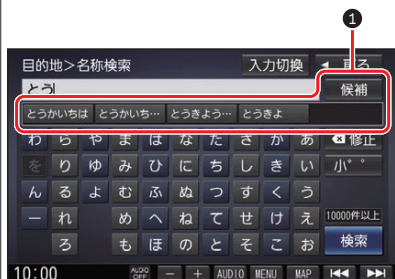

- 1 入力した履歴から、候補が5件まで表示されます。表示された候補から選ぶか、**候補**を選んでリストから候補を選ぶと、その名称が入力欄に表示されます。

- 3 リストから施設を選び、**決定**を選ぶ

- **戻る** : 入力した名称を修正

### 施設を絞り込む

- 地域で絞り込むには

- 1 **絞り込み** ▶ **地域** を選ぶ

- 2 都道府県 ▶ 市区町村を選ぶ

- **全国** : 地域絞り込みを解除

- ジャンルで絞り込むには

- 1 **絞り込み** ▶ **ジャンル** を選ぶ

- 2 絞り込むジャンルを選ぶ

- **全ジャンル** :  
ジャンル絞り込みを解除

地図が表示されます。(P.41)

## 住所で探す

### リストから検索する

- 1 目的地メニュー(P.18)から  
**住所**を選ぶ

- 2 都道府県 ▶ 市区町村 ▶ 町名 ▶ 丁目  
を選ぶ

- 市区町村を選んだあと、大字・小字を選ぶ場合があります。
- 住所が部分的にしか分らないときは、**代表地点**を選ぶと、その地域の地図を表示します。

- 3 数字キーで番地・号を入力し、**検索**  
を選ぶ

- 番地・号は、「一」で区切ってください。
- リストから番地・号を選ぶこともできます。
- **修正** : 1文字削除

地図が表示されます。(P.41)

### 住所の一部を入力して検索する

- 1 目的地メニュー(P.18)から  
**住所**を選ぶ

- 2 **地名部分入力** を選ぶ

- 3 地名を入力し、**検索**を選ぶ

- **修正** : 1文字削除

- 4 リストから地名を選ぶ

- 5 以降の住所を選び、**検索**を選ぶ

地図が表示されます。(P.41)

## ルートを探索する

### 目的地に設定する

- 1 地点を検索する
- 2 地点メニューから「ここに行く」を選ぶ



- カーソルの地点を目的地に設定し、ルート探索を開始します。
- 検索した施設に出入口や提携駐車場の情報がある場合や、有料道路、盗難多発地点がある場合は、メッセージで案内される場合があります。

### 3 案内スタートを選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 走行を始めても、ルート案内を開始します。
- 全ルート図を表示後、約1分間何も操作しないと、ルート案内を開始します。
- ルート探索完了後、全ルート図を表示する/しないを設定できます(P.82)。ルートの全表示「しない」に設定すると、ルート探索完了後、自動的にルート案内を開始します。


### お知らせ

- ルートが設定されている場合、前のルートは削除されます。

## ルートを編集する

### ルートを変更する

- 1 [MENU] を押し、**ルート** を選ぶ
- 2 ルート画面から **ルート編集** を選ぶ
- 3 ルート編集画面からルートを編集する

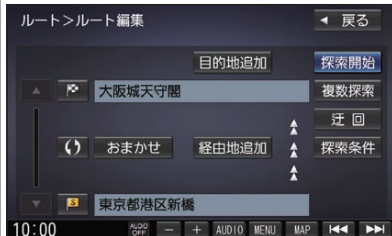


### 4 探索開始を選ぶ

- ルート探索を開始し、完了すると全ルート図が表示されます。
- 探索条件を選ぶと、ナビ設定の探索条件を設定できます。(P.84)

### 経由地・目的地を追加する

- 1 [MENU] を押し、**ルート** ▶ **ルート編集** を選び、追加したい場所の **経由地追加** / **目的地追加** を選ぶ

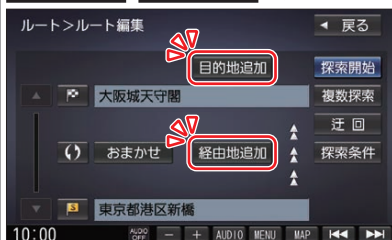


### 2 経由地・目的地にしたい場所を検索する (P.40)


- 検索した地点が、経由地・目的地として追加されます。

## 区間ごとの探索条件を変更する

- 1 **MENU** を押し、**ルート** ▶ **ルート編集** を選び、変更したい探索条件を選ぶ

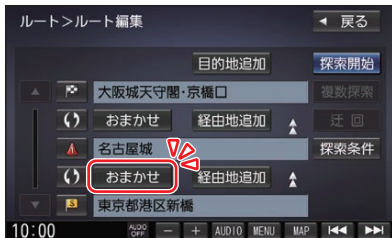


- 2 探索条件を設定する

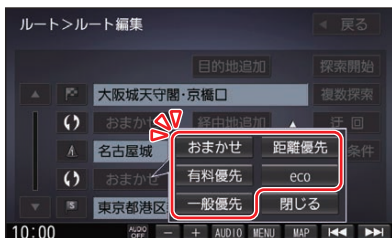


- 探索条件が変更されます。

## 出発地・経由地・目的地を変更する

- 1 **MENU** を押し、**ルート** ▶ **ルート編集** を選び、変更したい場所を選ぶ

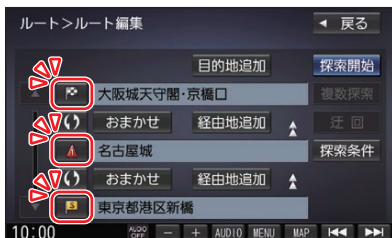

- 2 **変更** を選ぶ

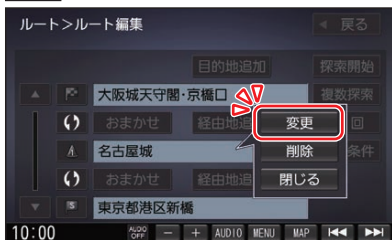


- 3 変更したい場所を検索する (P.40)

- 出発地・経由地・目的地の場所が変更されます。

## 迂回するルートに設定する

- 1 **MENU** を押し、**ルート** ▶ **ルート編集** ▶ **迂回** を選ぶ

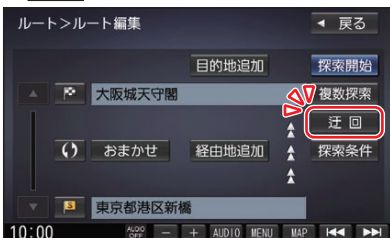


- 2 迂回する距離を選ぶ

- 設定範囲: 1 km/2 km/5 km/10 km
- 設定された距離を迂回するルートを探します。
- 次の経由地または目的地までの距離が設定した距離より短い場合、設定した距離にかかわらず、次の経由地または目的地までを迂回するルートを探します。




## 出発地・経由地・目的地を削除する

- 1 **MENU** を押し、**ルート** ▶ **ルート編集** を選び、削除したい場所を選ぶ  
 ● 経由地が設定されている場合は、出発地と目的地が削除できます。

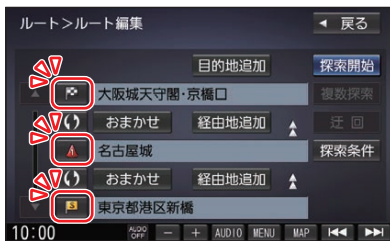

- 2 **削除** を選ぶ

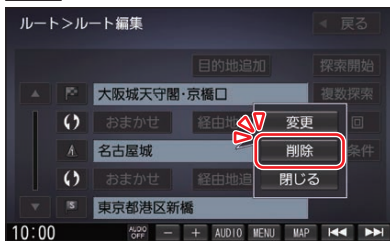


- 3 **はい** を選ぶ

- 出発地・経由地・目的地が削除されます。

## 経由地・目的地を並べ換える

- 1 **MENU** を押し、**ルート** ▶ **ルート編集** を選び、並べ換えたい区間の **↺** を選ぶ

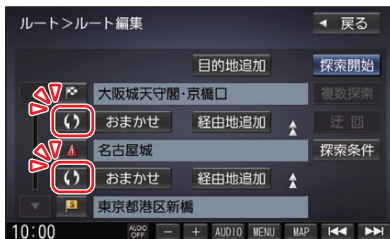

- 選んだ区間で順番が入れ換わります。

## 地点を登録する(登録地)

### 登録地について

- 1 ユーザーにつき最大900件まで登録できます。(自宅、お気に入り地点を含む)
- 登録された地点は、マークで表示されます。
  - 登録地を表示する/しないの設定 (P.81)

### カーソル(+)の地点を登録する

- 登録したい場所にカーソル(+)を合わせ、地点メニュー (P.35) から **地点登録** を選ぶ



- カーソル(+)の位置(地点)が登録されます。

### 現在地を登録する

#### 準備

- ランチャーメニューに「地点を登録」が表示されるように設定してください。(P.28)

#### ランチャーメニューから 地点を登録を選ぶ

- 現在地が登録地として登録されます。