


Android Auto™ を利用する FIXD

本機とAndroid™ スマートフォンを接続する

準備

- 本機のAndroid Autoの利用を、「する」に設定してください。(P.149)
- Androidスマートフォンの「位置情報」の設定をONにしてください。

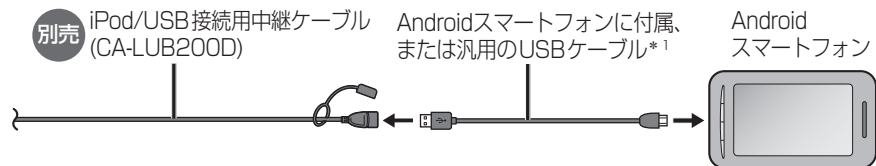

*1 必ず、Androidスマートフォンに付属もしくはAndroidスマートフォン推奨の、データ通信できるUSBケーブルを使用してください。データ通信できないUSBケーブル(充電専用品など)では、Android Autoを利用できません。

Android Auto 接続中は

- Androidスマートフォンと本機を接続すると登録機器一覧(P.136)に登録され、BLUETOOTH接続されます。他のBLUETOOTH対応機器の接続は切断されます。
 - ・ハンズフリーの登録機器一覧で、「電話1」「電話2」の両方に携帯電話が設定されている場合は、「電話2」の設定を解除し、Androidスマートフォンが「電話2」として接続されます。
 - ・ハンズフリー用携帯電話がすでに4件登録されている場合は、登録機器一覧から登録データを削除してください。(P.133)
- 以下の機能は利用できません。
 - SDメモリーカード再生、USBメモリー再生、BLUETOOTH Audio、ハンズフリー*2、BLUETOOTH機器登録、Drive P@ss、NaviCon®、音声認識(Drive P@ss)上記の機能を利用するには、次のいずれかを行ってください。
 - ・AndroidスマートフォンをUSBケーブルから取り外す
 - ・Android Auto連携機能設定の「Android Autoの利用」を「しない」に変更する(P.149)
- Android Auto用スマートフォン接続時は、オーディオチューンの下記の設定が無効になります。
 - ・音の匠 ・DSP ・ビット・周波数拡張 ・車速連動VOL補正 ・ノイズ連動VOL補正

*2 電話を着信した場合は、Android Autoでハンズフリー通話ができます。

お知らせ

- 走行中はAndroid Autoの動作が制限される場合があります。
- Androidスマートフォンの電波状態が悪い場合、Android Autoの動作が制限されることがあります。
- Android Autoアプリの制約により、音楽再生などの操作に制限がかかる場合があります。
- Androidスマートフォンの機種や状態によっては、Android Autoの動作が制限されることがあります。
- Android AutoはGoogle Inc.が提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。
- Android Autoの利用を「する」に設定していても、カメラ割込みを「ON」に設定している場合は、車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れると、リアビューカメラの映像が表示されます。(P.165)

Android Autoを起動する

準備

- Androidスマートフォンを本機に接続してください。(P.150)

1 ツートップメニュー(P.26)から

Android Autoを選ぶ

- Androidスマートフォンを本機に接続すると、ツートップメニューの「Drive P@ss」タッチキーが「Android Auto」タッチキーに切り替わります。

Android Autoの画面から
本機の画面に切り換えるには


MAP MENU AUDIOのいずれかを
押す

2 初回のみ

- 本機に表示されるメッセージの内容を確認して、OKを選ぶ
- Androidスマートフォンに表示される内容を確認し、画面の指示に従ってAndroidスマートフォンを操作する

Android Autoの画面が表示されます。

(例)

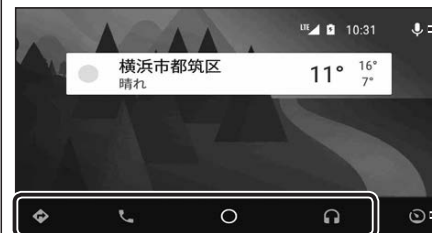

Android Autoの音声認識を起動する

- 以下の操作で起動させることもできます。
 - ・本機の「MENU」を1秒以上押す
 - ・ステアリングスイッチの「SOURCE」を1秒以上押す

本機の現在地画面に切り換える

Android Autoの各機能のタッチキー

- Android Auto Musicへの切り換えは、ステアリングスイッチの「SOURCE」を押して行うこともできます。(P.80)

お知らせ

- Android Autoで地図を表示させたり、ルートを探索する場合は、本機の地図データは使用しません。
- 本機のルート案内中にAndroid Autoでルートを設定すると、本機のルート案内は停止します。
- Android Autoの画面を表示中は、VICS緊急情報などの割込み案内は行いません。
- 画面表示サイズ(P.127)は「フル」に固定されます。
- Android Autoは、後席用モニターに出力できません。
- Android Auto Music再生中に車のエンジンを切り(ACC OFF)、再度エンジンをかけると(ACC ON)、曲が自動で再生されない場合があります。そのときは、手動で操作して再生してください。