


## 光デジタル音声出力の設定を変更する


本機の音声/光出力端子から光デジタルケーブルを使って、音声をデジタルで出力する場合の設定を変更できます。(接続方法については 19 ページ)

- 1 停止中に を押す →  
【デジタルオーディオ出力】を選び、  
 を押す

●「初期設定メニュー画面」を表示。

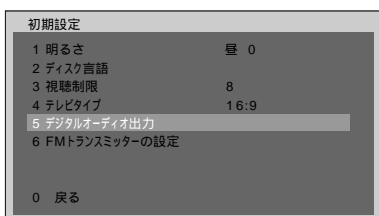

- 2 設定する項目を選び、 を押す

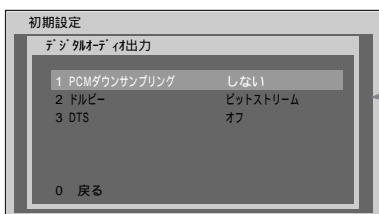

- 3 変更したい内容を選び、 を押す

- 4 を押す

●初期設定メニュー画面に戻る。  
設定を終了するときは、 を押します。

### お願い

- デコーダーを内蔵していないAV機器と接続する場合は、必ず「ドルビー」を【PCM】、「DTS」を【オフ】に設定してください。正しく設定していない場合、雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあります。

### お知らせ

- メニューの項目は10キーでも選べます。

### 【PCMダウンサンプリング】

本機の音声/光出力端子からは、DVDビデオの音声をアナログまたはデジタルで出力でき、リニアPCM 96 kHzで記録された音声を、48 kHz/16 bitにダウンサンプリング変換して出力するかどうかの設定ができます。  
お買い上げ時は、ダウンサンプリング変換を【しない】に設定しています。

PCMダウンサンプリング	デジタル接続の場合	アナログ接続の場合
【しない】に設定時	著作権保護のあるディスク	出力しない
	著作権保護のないディスク	96 kHzで出力
【する】に設定時	48 kHz/16 bit に変換して出力	96 kHzでアナログ出力

96 kHzの高音質で再生するには、接続する機器がサンプリング周波数 96 kHzに対応している必要があります。

- アナログ接続する場合は、【しない】に設定することでより高音質で聞けます。

### 【ドルビー】

ドルビーデジタルで記録された音声を、本機の音声/光出力端子からデジタル出力する場合の出力形式を設定します。

お買い上げ時は、【ビットストリーム】に設定しています。

- 【ビットストリーム】：ドルビーデジタルデコーダー内蔵のAV機器と接続する場合
- 【PCM】：ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないAV機器と接続する場合

### 【DTS】(デジタルシアターシステム)

DTSデジタルサラウンドで記録された音声を、本機の音声/光出力端子からデジタル出力する場合の出力形式を設定します。

お買い上げ時は、【オフ】に設定しています。

- 【オフ】：DTSデコーダーを内蔵していないAV機器と接続する場合
- 【ビットストリーム】：DTSデコーダー内蔵のAV機器と接続する場合

- 【ビットストリーム】に設定している場合は、本機のスピーカーから音声は出ません。