


経由地・地点の設定について

上手な経由地(立ち寄りたい場所)の設定

設定したルートが遠回りしたときや、思い通りのルートができなかったときは、経由地を利用してルートを作り直してください。(経由地の追加のしかた 69ページ)

ルートの途中に立ち寄りたい場所があるとき

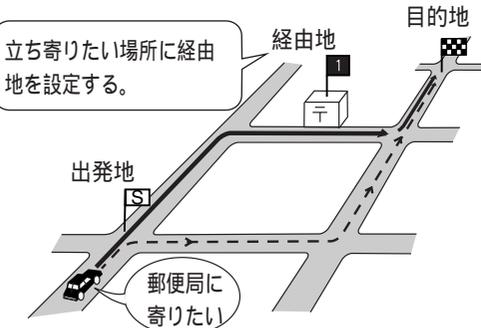

お知らせ


- 経由地を設定しない場合、立ち寄りたい場所を通らないルート(--- →)を作ることがあります。
- 行き先を2カ所以上設定してルートを作った場合、最後に設定した行き先が目的地となり、途中の行き先は経由地となります。
- 経由地が立ち寄りたい場所ではない場合(通過点など)には、【経由地での到着案内】を【しない】にする と目的地までの案内を行います。(79ページ)

地点(出発地・目的地・経由地)を設定するときは

出発地・目的地・経由地 は必ず縮尺を最詳細地図またはデジタルズームにして、下記の点に注意して設定してください。

高速道路で


悪い例

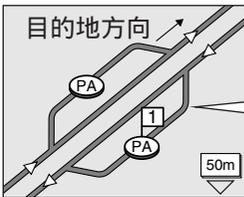

上り・下りの区別のあるPAなどでは、目的地方向と逆のPAに設定され、正しいルートが作れない場合があります。


一般道路で

悪い例

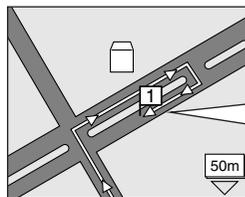

中央分離帯などのある場所に目的地や経由地を設定すると進行方向と逆の位置に設定され、遠回りルートを作成することがあります。

有料道路と一般道路が接近しているとき

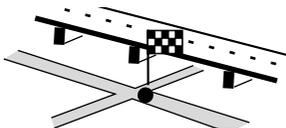

地点(出発地、目的地、経由地)を設定するとき、50m以内に有料道路がある場合、その地点が有料道路上か一般道路上かを確認するメッセージを表示します。



【道路種別確認画面】

有料道路・フェリー航路上(発着場合含む)の場合
カーソルキーで【はい】を選び、**OK** を押す
有料道路・フェリー航路以外(発着場合含む)の場合
カーソルキーで【いいえ】を選び、**OK** を押す

- 正しく設定しないと、作成したルートがまわり道になったり、ルートが作られない場合があります。

お知らせ

- 道幅が狭い一般道路で、有料道路が接近している場所に地点を設定した場合、メッセージを表示せず有料道路を利用するルートを作ることがあります。そのときは、もよりの国道・主要な県道などに地点を移動し、ルートを作り直してください。

ルートを変更する

経由地(立ち寄りたい場所)を追加・消去・移動する

作成したルートの出発地と目的地を変更せずに、立ち寄りしたい場所などを経由地としてあとから設定できます。(経由地は8カ所まで設定できます。)

また、出発地、目的地、経由地を移動したり、新たに目的地を追加したりできます。

カーソルキー



- 1 **メニュー** を押し、カーソルキーで【**ルートを見る**】(ルート)を選び、**OK** を押す




- 2 【**このルートを変更する**】を選び、**OK** を押す



- 3 **経由地を追加するには**

- 1 カーソルキーで【**新しい経由地**】を選び、**OK** を押す

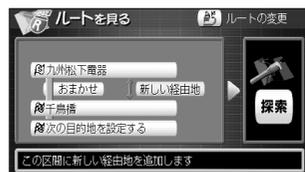

- 2 場所を決定し、**OK** を押す
 - 場所の探しかた 89～94ページ



引き続き追加したい場合は
→ 手順 1 から繰り返す

探索条件を選ぶには

- 1 【**おまかせ**】を選び、**OK** を押す
- 2 探索条件を選び、**OK** を押す

(70ページの手順4へつづく)

- 3 **経由地を消去するには**

- 1 カーソルキーで消したい経由地を選び、**OK** を押す

- 2 【**消去**】を選び、**OK** を押す

引き続き消去したい場合は
→ 手順 1 から繰り返す

探索条件を選ぶには

- 1 【**おまかせ**】を選び、**OK** を押す
- 2 探索条件を選び、**OK** を押す



(70ページの手順4へつづく)

経由地(立ち寄りしたい場所)を追加・消去・移動する つづき

カーソルキー



3

経由地・目的地・出発地を移動するには


- 1 カーソルキーで移動したい地点を選び、**OK**を押す
- 2 **【移動】**を選び、**OK**を押す
- 3 場所を決定し、**OK**を押す

● 場所の探しかた 89～94ページ

引き続き地点を移動したい場合は
→手順 1 から繰り返す

探索条件を選ぶには

- 1 **【おまかせ】**を選び、**OK**を押す
- 2 探索条件を選び、**OK**を押す

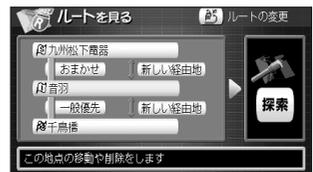

(手順 4へつづく)

3

次の目的地を設定するには

- 1 カーソルキーで**【次の目的地を設定する】**を選び、**OK**を押す
- 2 場所を決定し、**OK**を押す

● 場所の探しかた 89～94ページ

引き続き次の目的地を設定したい場合は
→手順 1 から繰り返す

探索条件を選ぶには

- 1 **【おまかせ】**を選び、**OK**を押す
- 2 探索条件を選び、**OK**を押す



(手順 4へつづく)

4

【探索】を選び、**OK**を押す

- ルートの修正を始め、ルートの全体を表示。
ナビゲーションを始める場合
→**【ルート案内を始める】**を選び、**OK**を押す

ルートを確認する場合

→**【ルートの情報を見る】**を選び、**OK**を押す

- ルートダイジェストを表示。(89～94ページ)



ルートの全長と
所要時間を表示

お知らせ

- すでに登録したルートを編集すると、元のルートは消え、編集した後のルートが登録されますのでご注意ください。
- ルート作成時と異なる地図ディスクの場合、ルートを正しく表示しないことがあります。
また「このルートはこのディスクでは使用できません。消去しますか?」と表示されたときは、「こんなメッセージが出たときは」(134ページ)をお読みください。
- 地図上にルートを表示していなくても編集できます。

利用する道路(有料/一般)を変更する

利用する道路の種類(有料道路/一般道路)を変更することができます。

- 1 **メニュー** を押す → **【ルートを見る】** (ルート) を選び、**OK** を押す → **【このルートを変更する】** を選び、**OK** を押す



- 2 現在の探索条件 **【おまかせ】**、**【一般優先】** または **【有料優先】** を選び、**OK** を押す

- 3 変更したい探索条件を選び、**OK** を押す

- ルートの探索条件について 47ページ



ルート探索条件

- 4 **【探索】** を選び、**OK** を押す

- ルートの修正を始め、ルート全体を表示。



ナビゲーションを始める場合

→ **【ルート案内を始める】** を選び、**OK** を押す

ルートを確認する場合

→ **【ルートの情報を見る】** を選び、**OK** を押す

- ルートダイジェストを表示。(49ページ)

お知らせ

- 作成されたルートが思い通りのルートにならない場合は、「経由地・地点の設定について」(68ページ)を参照してください。

逆向きのルートを作る

作成したルートの出発地と目的地を入れ替え、逆向きのルートを作ります。

- 1 **メニュー** を押す → **【ルートを見る】** (ルート) を選び、**OK** を押す → **【戻りルートを探査する】** を選び、**OK** を押す



- ルートを探し始める。
- ルートを探し終わると、ルート案内が始まります。
- ルートの検索条件は、元のルートと同じになります。

お知らせ

- 「一方通行道路上に経由地があります。戻りルート探索を行うと遠回りしたルートとなるため、経由地を消去して探索を行います。このまま戻りルート探索を行いますか?」と表示したとき

経由地を消してもよい場合

→ **【はい】** を選び、**OK** を押す

経由地を消したくない場合

→ **【いいえ】** を選び、**OK** を押す


(逆向きのルートは作れません)

ルートを登録/消去する

作ったルートを登録する

作成したルートを登録します。(最大5ルートまで登録できます。)

カーソルキー

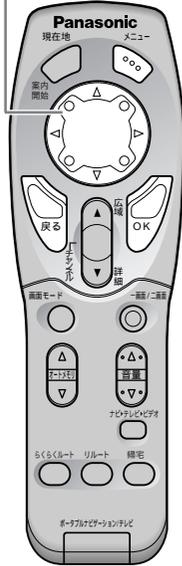

1 **メニュー** を押し、カーソルキーで【**ルートを見る**】(ルート)を選び、**OK** を押す




2 【**ルートの登録と切替**】を選び、**OK** を押す



【**ルートの登録と切替**】が表示されるまで **OK** を押す (項目の一番下にあります)

3 【**このルートを登録する**】を選び、**OK** を押す

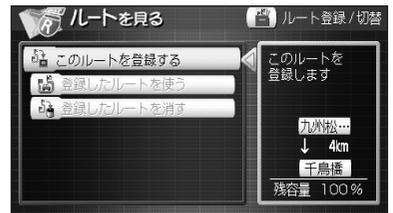

4 【**新たに登録します**】を選び、**OK** を押す



- ルートが登録される。
- 地図画面に戻るには → **戻る** を4回押す

すでにルートが5つ登録されているときは

- 1 消してもよいルートを選び、**OK** を押す
 - 「このルートに上書きします。よろしいですか?」と表示。
- 2 【**はい**】を選び、**OK** を押す
 - 【**いいえ**】を選ぶとルートは登録されません。



- 地図上にルートを表示してなくても登録できます。


登録したルートでルート案内を始める

登録しているルートの一覧からルートを選び、ルート案内を行ったり、ルートを見たりできます。

登録したルートを消去する

登録している不要なルートを消去します。

- ① **メニュー** を押す → **【ルートを見る】(ルート)** を選び、**OK** を押す → **【ルート登録と切替】** を選び、**OK** を押す

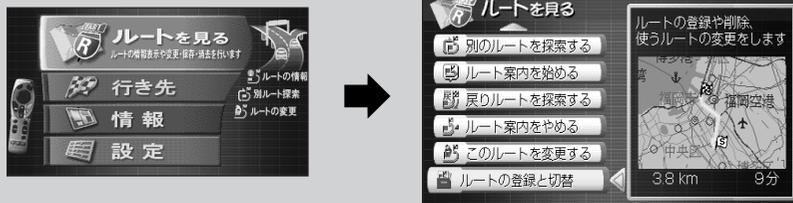

地図上にルートがない場合は、右の画面は表示されません。手順②の操作を行ってください。

- ② **【登録したルートを使う】** を選び、**OK** を押す



- ③ 使いたいルートを選び、**OK** を押す
- ルートの全体を表示。

- ④ **【ルート案内を始める】** を選び、**OK** を押す



ルートを確認するときは

- ① **【ルートを見る】** を選び、**OK** を押す
- ② **【ルート登録と切替】** を選び、**OK** を押す

- ルートダイジェストを表示。(P.49ページ)

お願い

- ルート案内を始めると、登録していないルートは消去されます。消去したくないときは、あらかじめルートを登録しておいてください。
- ルート作成時(登録時)と同じ地図ディスクでのみ、登録したルートが使えます。「このルートはこのディスクでは使用できません。消去しますか?」と表示したときは、「こんなメッセージが出たときは」(P.134ページ)をお読みください。

- ② **【登録したルートを消す】** を選び、**OK** を押す



- ③ 消したいルートを選び、**OK** を押す
- ルートの全体を表示。



- ④ **【はい】** を選び、**OK** を押す



- **【いいえ】** を選ぶとルートは消去されません。
- 地図画面に戻るには → 地図画面になるまで **戻る** を押す

お知らせ

- 覚えているルートをすべて消すには P.80ページ