


# バージョンアップする

## はじめに


- 走行中でもバージョンアップできます。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・AV機能)はご使用になれません。
- 条例によりアイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例にしたがってバージョンアップを行ってください。
- エンジンをかけずに長時間ACCをONにしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因になります。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。

## 1 車のエンジンをかけ(またはACCをONにして)、更新セットアップ用SDメモリーカードをナビゲーションに挿入する

- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。

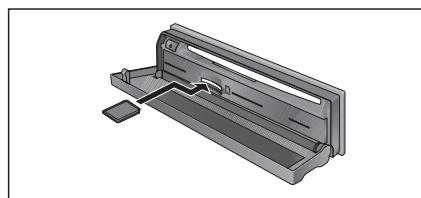


(CN-HDS900D/905D/950MD/955MD)

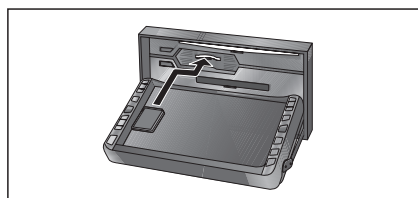

(CN-HDS930MD/935MD)

## 2 車のエンジンを切る (ACC を OFF にする)

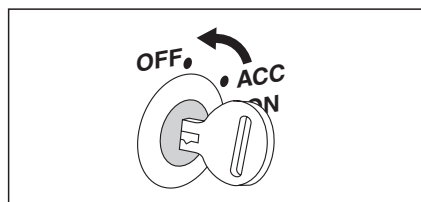


## 3 再度エンジンをかけ、年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する

- すでにディスクが入っていないか確認してください。
- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約90分)
- バージョンアップ中に車のエンジンを切って中断できます。(バージョンアップを再開するには：※下記)  
※更新セットアップ用SDメモリーカードは取り出さないでください。

### ■ バージョンアップを再開するには

- 1 エンジンをかける。
  - 途中再開画面が表示されます。
- 2 **現在地** を押す。

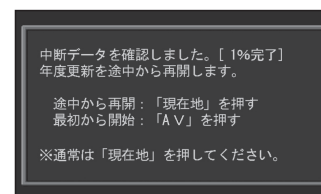

- プログラムと地図データの読み込みを再開します。
- **AV** を押すとバージョンアップを最初から開始します。(通常、この操作は必要はありません。)

## 4 プログラムの読み込みが終了したら、まず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出し、つぎに年度更新用地図ディスクを取り出す

- 必ず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出してください。SDメモリーカードが残ったままエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再びエンジンをかける(ACCをONにする)と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

## 5 車のエンジンを切り、再度エンジンをかける

**900 930 950**

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)

## 6 **905 935 955** **する** を選ぶ

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)