

# バージョンアップする


● パソコンの操作は、Windows® XP を例に説明しています。パソコンにより、画面や操作が異なる場合があります。

## 1. 準備する

### 1 更新セットアップ用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する

- ナビゲーションの電源がOFFの状態で行ってください。
- 更新セットアップ用SDメモリーカードがロックされている場合は、解除してください。

年度更新が完了するまで、更新セットアップ用SDメモリーカードは取り出さないでください。

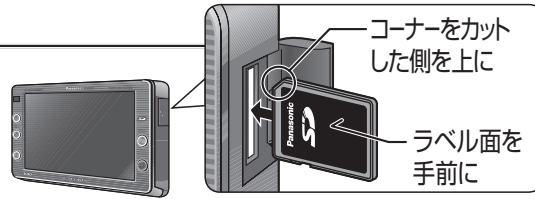

### 2 別売のACアダプター (CY-ZAC20D: 生産完了) をナビゲーションに接続する

必ず、指定のACアダプターを接続してください。故障の原因になります。


### 3 ナビゲーションおよびパソコンの電源をONにする

ナビゲーションに下記のメッセージが表示されます。

USB通信が可能です。  
USBケーブルを接続し、パソコンに地図ディスクをセットしてください。

### 4 ナビゲーションをパソコンに接続する


パソコンに下記のウィンドウが表示されます。

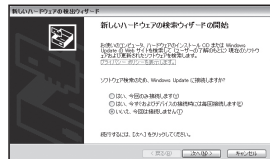


#### ● ウィンドウが表示されない場合

- 以前に、当社ダウンロードサイトからPCリンクソフトをダウンロードし、パソコンにインストールしている場合は、パソコンにこのウィンドウは表示されません。「2. 年度更新の準備 (P. 右ページ)」にお進みください。
- 上記以外で表示されないときは、ドライバーを正しく認識できていない場合があります。詳しくは、当社サイトのQ&A「地図更新について」をご覧ください。ドライバーのインストール状況を確認してください。

<https://support.car.panasonic.co.jp/>

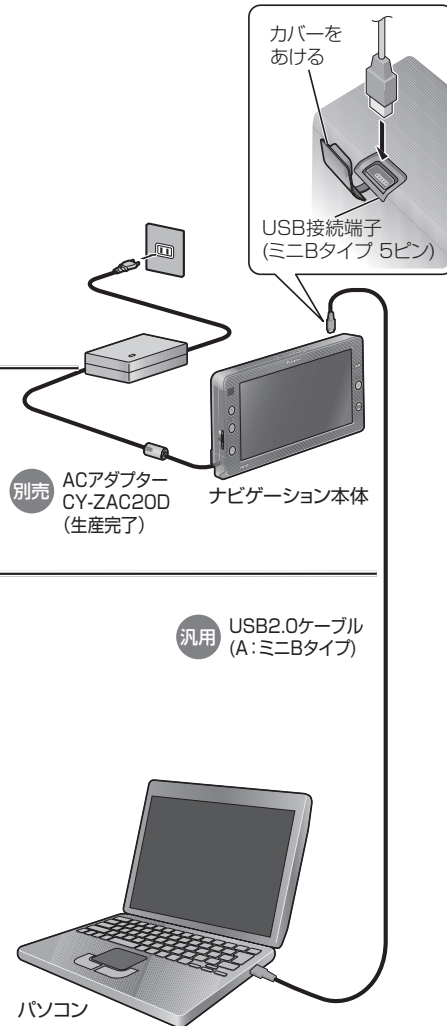


### 5 地図ディスクをパソコンに挿入し、「いいえ、今回は接続しません」を選び、「次へ」をクリックする

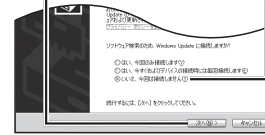

#### お知らせ

- パナソニック製 Let's Note「CF-R1Nシリーズ」をお使いの場合は、USB2.0の端子に接続してください。(USB1.1の端子に接続しても、ナビゲーションと通信できません。)
- 他機種をお使いの場合は、USB1.1の端子に接続しても問題ありません。
- USBケーブルは、ミニBタイプ (5ピン) のUSBコネクター仕様で、長さ5 m以下のものをご使用ください。(4ピンのものは、使用できません。)

### 6 「一覧または特定の場所からインストールする」を選び、「次へ」をクリックする



### 7 「次の場所で最適なドライバを検索する」を選び、ドライバを選び、「次へ」をクリックする

OSに応じてドライバを選んでください。  
(例: D: に地図ディスクを挿入した場合)

- Windows® 7/Windows Vista®/  
Windows® XP の場合  
D:¥navi\_driver¥win2kxp




ドライバのインストールを開始します。

## 2. 年度更新の準備


### 1 地図ディスクをパソコンに挿入する

- 年度更新ソフトが起動します。
- 起動しない場合は、[マイコンピュータ]→[D:] (地図ディスクを挿入したドライブ) をダブルクリックしてください。
- それでも起動しない場合は[マイコンピュータ]→[D:]→[maptrans]→[NaviMVPTrans.exe] をダブルクリックしてください。

### 2 使用許諾画面をよく読んで、「同意する」を選び、「次へ」をクリックする

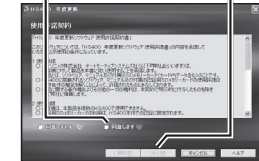

### 3 ナビゲーションとパソコンの接続を確認し、「接続」をクリックする

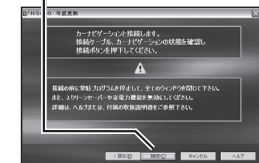

- 「接続に失敗しました」のメッセージが表示されたときは、ドライバーを正しく認識できていない場合があります。詳しくは、当社サイトのQ&A「地図更新について」をご覧ください。ドライバーのインストール状況を確認してください。  
<https://support.car.panasonic.co.jp/>