


本機からSDメモリーカードにデータを保存する

1 ナビ設定画面/AUDIO設定画面からSD読み/保存を選ぶ




●SDメモリーカード画面が表示されます。


2 SDメモリーカード画面からSDメモリーカードへ保存するを選ぶ

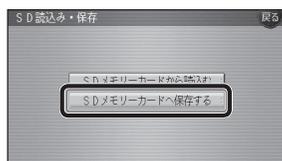

3 保存する項目を選ぶ (右表)

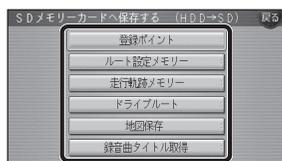

SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除してください。

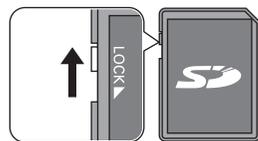

項目	操作		ファイル/フォルダの文字数	拡張子	備考	
登録ポイント ●登録ポイントを保存する。	1地点ずつ	地点を選ぶ。	新規ファイルに保存 ●新しいファイルに保存されます。	名称を入力する。 完了 を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	PMF ●自宅は、普通の登録ポイントとして保存されます。(自宅としては保存されません。)
			既存ファイルに保存 ●既存ファイルに追加されます。	地点ファイルを選ぶ。		
	全地点一括		新規ファイルに保存 ●新しいファイルに保存されます。	名称を入力する。 完了 を選ぶ。		
			既存ファイルに保存 ●既存ファイルに追加されます。	地点ファイルを選ぶ。		
ルート設定メモリー ●ルート設定メモリーを保存する。	ルート設定メモリーを選ぶ	ファイル名を入力する。	完了 を選ぶ。		全角10文字 半角20文字まで	RMF
走行軌跡メモリー ●走行軌跡メモリーを保存する。	走行軌跡メモリーを選ぶ	ファイル名を入力する。	完了 を選ぶ。		全角10文字 半角20文字まで	SMF
ドライブルート ●ドライブルートを保存する。	1ルートずつ	ドライブルートを選ぶ	決定 を選ぶ。	ファイル名を入力する。 完了 を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	DRS
	全ルート一括	フォルダ名を入力する。	完了 を選ぶ。 ●入力した名称のフォルダが作られ、その中にすべてのドライブルートが保存されます。各ドライブルートのファイル名は、自動的に出発地と目的地の名称が付きます。			
地図保存 ●地図画面をJPEGファイルとして保存し、パソコンやPDA(ザウルスのフォトメモリーなど)で見ることができます。	1画面 パソコン用	場所を選ぶ。	決定 を選ぶ。	確認 を選ぶ。 ファイル名を入力する。 完了 を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	JPG
	ザウルス PDA用	場所を選ぶ。	決定 を選ぶ。	確認 を選ぶ。 ファイル名を入力する。 完了 を選ぶ。 ●「[_zaurus]」フォルダに保存されます。		
録音曲タイトル取得 ●CDから本機に録音した音楽データの中で、名称が表示されなかったアルバム情報を書き出し、タイトル検索ソフトでアルバム名を検索できます。(136ページ)	はい	を選ぶ。			「export.dat」というファイル名で保存されます。	●アルバム情報について、詳しくは134ページをご覧ください。

お知らせ

- 登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーは、下記の方法でも保存できます。
 - 登録ポイント : ナビ設定画面 [登録ポイント] → SDメモリーカードを利用する → SDへ保存する
 - ルート設定メモリー : ナビ設定画面 [その他のデータ] → ルート設定メモリー → SDメモリーカードを利用する → SDへ保存する
 - 走行軌跡メモリー : ナビ設定画面 [その他のデータ] → 走行軌跡メモリー → SDメモリーカードを利用する → SDへ保存する