

# 行き先までのルートを作るには

## 1 メニュー画面から 行き先を探す。

よく使う項目をトップメニューに設定しておく  
と、簡単に行き先を探せます。(※46ページ)

### あかさたなタッチキー

リストが50音順に並んでいるときに表示されます。

- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」ごとにカーソルを送ります。
- 同じタッチキーを連続してタッチすると、段が切り替わります。  
例：「あ」をタッチするごとに、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」と切り替わります。
- 「は」「ま」「や」「ら」「わ」をタッチすると、「は」「ま」「や」「ら」「わ」が表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」をタッチすると、「あ」「か」「さ」「た」「な」に戻ります。

### ■ トップメニュー



### ■ 検索結果画面



### ■ 行き先を探す(主な方法)



### ■ 行き先を探す 他の方法



### リモコン操作

- 決定 : ▲▼ タッチキーと同じ操作ができます。
- 決定 : ▲▼ タッチキーと同じ操作ができます。
- 1あ : あかさたなタッチキーと同じ操作ができます。
- 0わ : あかさたなタッチキーと同じ操作ができます。

- ▲▼ : 前/次の項目にカーソルを送ります。
- ▲▼ : 50音順または前/次の画面にカーソルを送ります。

### 並替え・絞り込みタッチキー

候補の絞り込み/並べ替えができます。  
(ハイブリッド検索 ※52ページ)

- ジャンル・名称・周辺検索時のみ

## 2 行き先の地図が表示されたら 行き先設定をタッチする。

自転車位置から行き先までのルートを探索し、探索終了後ルート案内が始まります。



### ■ 地点メニュー

- 行き先設定 : 行き先に設定して、ルート探索を開始します。
- 経由地設定 : 経由地に設定して、ルート探索を開始します。
- ポイント登録 : ポイントとして登録します。
- 施設情報 : 施設の情報を表示します。\*
- 駐車場検索 : 行き先(カーソル)周辺の駐車場を検索します。

### お知らせ

- 「戻る」をタッチすると地点メニューは消去されます。  
※情報が無い場合は表示されません。

### ■ 現在の探索条件を表示

現在の探索条件は「高速道路優先/時間優先」です。  
探索条件を切り替えるには、「別ルート探索」をしてください。(※62~65ページ)  
「一般道路優先/高速道路優先」の切り替えは、右記の操作でもできます。

### ■ 優先道路などを切り替えるには

- ルート確認 : 全ルート画面を表示
- オートルートOFF : オートルート「しない」に切替
- オートルートON : オートルート「する」に切替
- 一般道優先で探索 : 一般道路優先のルートを探る
- 高速道優先で探索 : 高速道路優先のルートを探る

## 目的地に近づくと...

画面左上に「パークグサチ」が表示され、目的地付近の駐車場を検索できます。(※74ページ)

- 表示を消すには、リモコンの「戻る」を押す。
- 目的地に到着すると、ルート案内を終了し、ルートは消去されます。



### ルートを消去するには

- 1 ルートを消す をタッチする
- 2 確認 をタッチする



- ルートが消去されます。

# 行き先を探す

## 登録ポイントから探す

登録ポイントのリストから行き先を選べます。  
 ● 地点を登録してください。  
 (☞78ページ)

- 1 「行き先を探す」から「登録ポイント」を選ぶ



- 2 リストから「登録ポイント」を選ぶ



● 地図が表示されます。

- 3 「行き先設定」を選ぶ



● ルート探索を開始します。

### お知らせ

- 手順③で「情報表示」を選ぶと、登録ポイントの情報が表示されます。(☞78ページ)
- 手順③で「消去」を選ぶと、登録ポイントが消去されます。

## ジャンルで探す

公共施設などジャンルから施設を絞り込んで行き先を探します。  
 (☞212ページ：ジャンル一覧表)

- 1 「行き先を探す」から「ジャンル」を選ぶ



- 2 「施設分類名」を選ぶ (例：見る・遊ぶ)



● 「説明」を選ぶと、代表的な施設ジャンルの一覧が表示されます。


### リモコン操作の場合

☰を押す。

- 3 「施設ジャンル」を選ぶ (例：遊園地)



- 4 リストを表示させる順番/絞り込みの方法を選ぶ

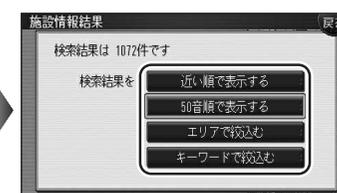

- 「近い順で表示する」に近い順で表示。
- 「50音順で表示する」50音順で表示。
- 「エリアで絞込む」絞り込むエリアを選んでください。
- 「キーワードで絞込む」絞り込むキーワードを入力してください。

- 5 施設を選ぶ



(検索結果画面)

### お知らせ

- よく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめておくことができます。(☞152ページ)
- 続けて並べ替え/絞り込みを行う場合は、手順⑤で「並替え・絞り込み」を選び、ハイブリッド検索を行ってください。(☞52ページ)

### ■ ジャンル検索、周辺検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、画面上に「〇〇付近」と表示されます。

- 6 「行き先設定」を選ぶ



● ルート探索を開始します。

## 周辺施設から探す


周辺の施設を最大100件まで検索します。(周辺検索)  
 (☞212ページ：ジャンル一覧表)

- 1 「現在地メニュー」を選ぶ



- 「行き先を探す」から、「周辺施設」を選んで検索できます。
- 地図モード画面時は、「地点メニュー」を選んでください。

- 2 「周辺検索」を選ぶ

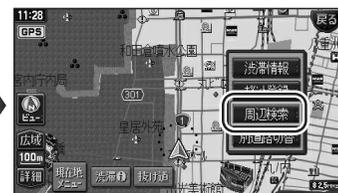

- 「お気に入りジャンル」(☞152ページ)のリストが表示されます。

- 3 「施設ジャンル」を選ぶ



- 検索結果の一覧が近い順で表示されます。
- 「すべてのジャンル」を選ぶと、すべてのジャンルが表示されます。

### リモコン操作の場合

- すべてのジャンルを表示させるには、☰を押す。

- 4 ハイブリッド検索で施設を選ぶ (☞52ページ)



### ■ 周辺検索する範囲について

- ルートを設定していない場合  
 自転車位置を中心に、半径約2.5～4 km以内の施設を探します。
- 地図モード画面から探す場合  
 カーソルの位置を中心に、半径約2.5～4 km以内の施設を探します。
- ルートを設定している場合 (ルート案内中)  
 ルート沿線(自転車位置を中心に約500 m)から進行方向へ約4 km先までの施設を探します。

# 行き先を探す

## 名称(施設名)で探す

施設の名称を入力して行き先を探します。

① 行き先を探す から  
名称 を選ぶ



② 名称を入力して  
検索 を選ぶ



- 入力された名称の施設が検索されます。
- リモコンの10キーでも入力できます。(P.179ページ)

③ 結果を表示する を選ぶ



- 検索結果の一覧が近い順で表示されます。

④ ハイブリッド検索で  
施設を選ぶ (P.下記)



(検索結果画面)

### お知らせ

- 手順②で「履歴」を選ぶと、過去に検索した名称の一覧表が表示されます。(最大5件)
- 手順②で「AND」を選ぶと、複数のキーワード(最大6つ)から検索できます。(まかせてサーチ)  
例：かぶさぎ AND ちゅうしゃじょう
- 「、」「°」および小文字は、清音の大文字と同じとみなされます。  
例：「ぶ」「び」は「ふ」、「っ」は「つ」とみなされます。

## ハイブリッド検索で探す

ジャンル検索・名称検索・周辺検索で施設の候補が多いとき、「近い順」「50音順」「ジャンル順」に候補の順番を並び替えたり、「エリア」「キーワード」「ジャンル」で候補を絞り込んで表示できます。(ハイブリッド検索)

### ■ 順番を並び替えて表示します。

① 並替え・絞込み を選ぶ



#### リモコン操作の場合

を押し。

② 例：50音順に並び替える  
50音順 を選ぶ



③ 施設を選ぶ



- 地図が表示されます。

④ 行き先設定 を選ぶ



### お知らせ

- 手順①で約15秒間何もしないと、並替え・絞込みタッチキーが表示されます。
- 名称で探した場合(P.上記)は、キーワードからの絞り込みはできません。
- ランドマークセレクトの設定に関わらず、選ばれた施設上には、その施設のランドマークが表示されます。(例：東京ディズニーランドを選ぶと遊戯場のランドマークが表示されます。)このランドマークは、[ジャンル]/[名称]/[周辺施設]から他の施設を検索するか、本機の電源を切ると消去されます。
- キーワードでの絞り込みは一度しかできません。二度目のキーワード絞り込みは一度目のキーワード絞り込みを無効にして行われます。

### ■ 条件を入力して、候補を絞り込みます。

① 並替え・絞込み を選ぶ



#### リモコン操作の場合

を押し。

② 例：施設名で絞り込む  
キーワード を選ぶ



③ キーワードを入力し、  
絞込 を選ぶ



④ 施設を選ぶ



- 地図が表示されます。

⑤ 行き先設定 を選ぶ




# 行き先を探す

## 住所で探す

住所から行き先を探します。

- 1 **行き先を探す** から **住所** を選ぶ  

- 2 **県名・都市名 (政令指定都市名)** を選ぶ  

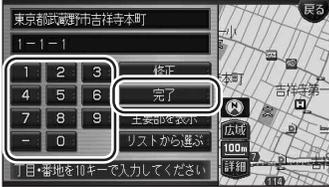- 3 **市区町村** を選ぶ  
  - 市区町村のあとに、大字または小字を選ぶ場合があります。
- 4 **町名** を選ぶ  
  - 住所が部分的にしかわからないときは、**〇〇主要部** を選ぶと、その地域の地図を表示します。
- 5 **丁目、番地、号** を入力し、**完了** を選ぶ  
  - 丁目・番地・号は「-」で区切ってください。
  - 丁目・番地・号が部分的にしかわからないときは、**主要部を表示** を選ぶと、その地域の地図を表示します。
- 6 **行き先設定** を選ぶ  
  - ルート探索を開始します。


**リモコン操作の場合**

- 10キーで丁目・番地・号を入力する。「-」は~~✕~~で入力してください。

## 電話番号で探す

電話番号から行き先を探します。

- 1 **行き先を探す** から **電話番号** を選ぶ  

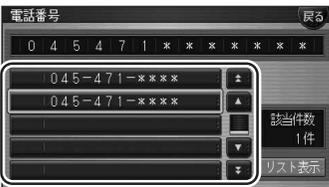- 2 **電話番号を市外局番から入力する**  
  - 電話番号が途中でわからないときは、**リスト表示** を選び、リストから選んでください。
- 3 **リストから電話番号** を選ぶ  
  - 電話番号の候補が0件の場合、「市外局番+市内局番+\*\*\*\*」がリストに表示されます。
  - 企業の電話番号などは、複数表示されることがあります。
- 4 **個人宅の電話番号を選んだ場合「名字」を入力し、完了** を選ぶ  
  - 10キーでも文字入力できます。(P.179ページ)
- 5 **行き先設定** を選ぶ  
  - ルート探索を開始します。

**リモコン操作の場合**

- 現在地画面で~~0~~を押しても探索できます。

**■ 電話番号検索の精度について**  
 検索される場所によっては、丁目・番地・号の情報(ピンポイント情報)がないため、正確に検索できないことがあります。検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部(市役所の場所など)の地図を表示し、画面中央に「〇〇付近」、画面下には「ピンポイントの情報が収録されていません。場所を合わせて、決定ボタンを押してください。」と表示されます。

**■ 本機に登録されている個人名について**  
 登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。(P.209ページ) 複数の読み方ができる「名字」については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。  
 例: 「河内」という名字の場合、実際の読みが「こうち」でも、「かわち」や「かわうち」で登録されている場合があります。

## 以前に検索した地図から探す

以前に検索した地図(場所)を100カ所まで記憶しています。(検索履歴)

- 1 **行き先を探す** から **検索履歴** を選ぶ  

- 2 **リストから地図** を選ぶ  
  - 地図が表示されます。
  - **すべて消去** を選ぶと、検索履歴が消去されます。
- 3 **行き先設定** を選ぶ  
  - ルート探索を開始します。

ナビゲーション  
行き先を探す

# 行き先を探す

## 自宅へ帰る

自宅の場所を登録すると  
現在地から自宅までのルート  
簡単に作れます。

- 自宅を登録してください。  
(☞24ページ)

1 **行き先を探す** から

**自宅** を選ぶ



- ルート探索を開始します。

## ドライブルート

を利用する

- ドライブルートを登録してく  
ださい。(☞88ページ)
- ドライブルートをルートに変換  
した場合、オートリルート、  
DRGS、曜日時間規制探索は  
行いません。また、別ルート  
探索もできません。


1 **行き先を探す** →

**他の方法** から  
**ドライブルート** を選ぶ



2 **ドライブルートを利用する**

を選ぶ

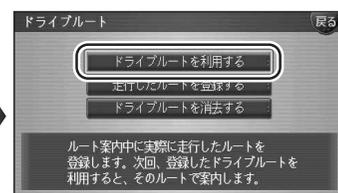

3 呼び出したい  
ドライブルートを選ぶ



- 地図が表示されます。

4 **決定** を選ぶ




- ドライブルートがルート(橙色)に変換され、ルート探索を開始します。

## 郵便番号で探す

郵便番号から行き先を  
探します。

1 **行き先を探す** →

**他の方法** から  
**郵便番号** を選ぶ

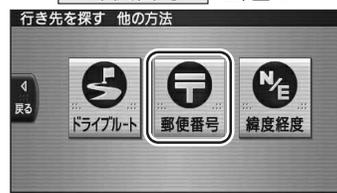

2 **郵便番号を7桁入力し、**

**完了** を選ぶ



- 地図が表示されます。

3 **地点メニュー** を選び、  
地点メニューを表示させる



4 地点メニューから  
**行き先設定** を選ぶ



- ルート探索を開始します。

### リモコン操作

郵便番号の入力は、

- ジョイスティックの**決定**で数字  
が変わり、**決定**でカーソルが  
移動します。


- 10キーでも入力できます。

## 緯度経度で探す

緯度・経度から行き先を  
探します。

1 **行き先を探す** →

**他の方法** から  
**緯度経度** を選ぶ

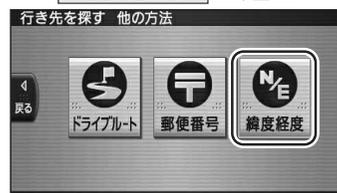


2 **緯度・経度を入力し、**

**完了** を選ぶ



- 地図が表示されます。

3 **行き先設定** を選ぶ

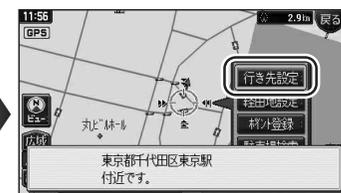

- ルート探索を開始します。

### リモコン操作

緯度・経度の入力は、

- ジョイスティックの**決定**で数字  
が変わり、**決定**でカーソルが  
移動します。

- 10キーでも入力できます。


# ルートを編集する

## 出発地・目的地を変更する

① 行き先を探す から  
ルート編集・確認 を選ぶ



② ルートを詳細に設定する  
を選ぶ

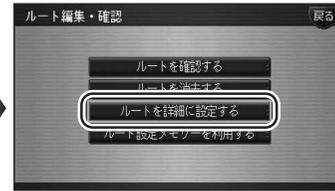

• 「詳細ルート設定画面」が表示されます。

③ (出発地) または  
(目的地) を選ぶ  
優先して通る道路を表示



• 目的地が「未設定」のときは、目的地を設定してください。

④ 地図の検索方法を選び、  
出発地または目的地を  
選ぶ



• 地図が表示されます。  
• 自宅を選んだ場合は、地図は表示されません。


### お知らせ

- 手順②で「ルートを確認する」を選び、全ルート画面から「詳細ルート設定」を選んでも「詳細ルート設定画面」が表示されます。
- 手順⑥の画面で、高速道優先か一般道優先かを選べます。(P.60ページ)

⑤ 出発地/目的地を確認して、  
決定 を選ぶ



⑥ 探索開始 を選ぶ

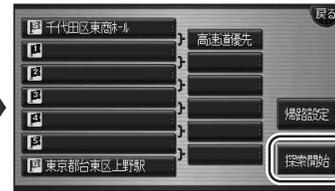

• ルート探索を開始します。

## 経由地を設定する

目的地を設定してから行ってください。(最大5地点まで)

① 「詳細ルート設定画面」から  
(経由地) を選ぶ



② 地図の検索方法を選び、  
経由地を選ぶ




• 地図が表示されます。

③ 経由地を確認して、  
決定 を選ぶ



④ 探索開始 を選ぶ

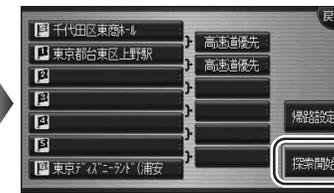

• ルート探索を開始します。

### お知らせ

- 経由地を5地点設定しているときは、追加できません。
- 「詳細ルート設定画面」から高速道路上に経由地を設定する場合は、「ジャンル」から選ぶと便利です。
- 手順④の画面で、高速道優先か一般道優先かを選べます。(P.60ページ)
- すでに通過した経由地がある場合は消去してください。(P.60ページ)
- 地点メニューから経由地を追加した場合は
  - ・「高速道優先」でルートを探します。
  - ・有料道路付近に経由地を設定した場合は、「設定位置を有料道路上に設定しますか?」と表示されます。[する] / [しない] を選んでください。

① ルート案内中、経由地にしたい  
場所にカーソルを合わせ、  
地点メニュー を選ぶ



• 地点メニューが表示されます。

② 経由地設定 を選ぶ



• 経由地を通るルートに変更されます。

# ルートを編集する

## 経由地を追加・変更・消去する




- 追加** : 選んだ経由地の前に新たに経由地を追加する。
- 変更** : 選んだ経由地を別の場所に変更する。
- 消去** : 選んだ経由地を消去する。

### お知らせ

- 経由地設定は、目的地を設定してから行ってください。
- 経由地を5地点設定しているときは、追加できません。
- この画面からルートを探ると、すでに通過した経由地も通るルートを探します。すでに通過した経由地がある場合は、消去してください。

## 通りたい道路を選ぶ

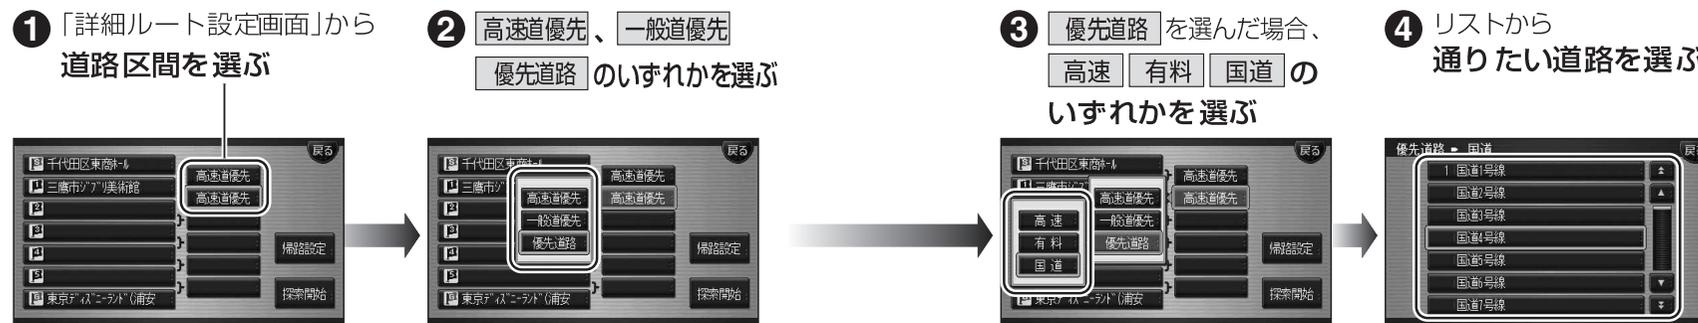

### お知らせ

- 優先道路を設定しても、大きく遠回りになる場合は、優先道路を通らないルートを探る場合があります。そのときは通りたい優先道路上に経由地を設定してください。

## 帰り道を設定する

目的地に到着後、出発地に戻りたい場合に設定します。



- 出発地と目的地が入れ替わります。

- ルート探索を開始します。

### お知らせ

- 経由地の順番も入れ替わります。ただし、高速道路の入口・出口・SA・PAの場所は入れ替わりません。高速道路の入口・出口・SA・PAなどを経由地に設定している場合は、手動で設定しなおしてください。

# ルートを確認する (全ルート画面)


※ 料金表示は、普通車が対象です。料金は目安なので実際と異なる場合があります。(料金は2005年3月現在)

## 全ルート画面を表示する

① 行き先を探す から  
ルート編集・確認 を選ぶ



② ルートを確認する を選ぶ

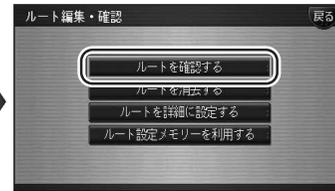

● 「全ルート画面」が表示されます。

① 現在地メニューから  
ルート確認 を選ぶ



● 「全ルート画面」が表示されます。



渋滞D探索 : 渋滞を考慮したルートを探します。(※下記)

別ルート探索 : 別のルートを探せます。(※64ページ)

ルート情報 : ルート情報が表示されます。(※64ページ)

ルートスクロール : 画面をスクロールし、ルートを確認できます。(※64ページ)

シミュレーション : シミュレーションを開始します。(※64ページ)

詳細ルート設定 : ルートを詳細に設定できます。(※58ページ)

目的地付近 : 目的地付近の地図が表示されます。(※64ページ)

### お知らせ

- ルート探索直後に「ルート確認」を選んでも、「全ルート画面」が表示されます。(※49ページ)
- 「全ルート画面」からルート案内を開始するには、「現在地」を押してください。
- 目的地までの所要時間と距離が表示されます。
- 高速道路(および一部の有料道路)を通る場合、料金が表示されます。\*

## 渋滞を考慮したルートを作る

(渋滞データバンク探索)

過去の渋滞の状況をもとに、ルート上の渋滞を想定し、その結果を考慮したルートを探します。ビーコンからのVICS情報がある場合は、その情報も考慮されます。(別売のVICSビーコンユニットが必要です。)


① 「全ルート画面」から  
渋滞D探索 を選ぶ



② 天気を選ぶ



③ 出発時刻を選ぶ

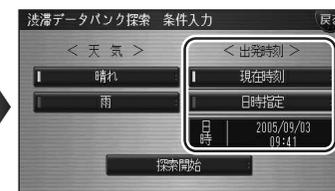

④ 日付を入力する



⑤ 時刻を入力し、完了を選ぶ



⑥ 探索開始 を選ぶ



- 現在時刻以前の日時は設定できません。
- 分の1桁目は変更できません。

● ルート探索を開始します。

- すぐ出発する場合：  
「現在時刻」を選び、手順⑥へ
- あとで出発する場合：  
「日時指定」を選び、手順④へ

■ 解除するには  
「全ルート画面」から  
渋滞D解除 を選ぶ



### ■ 渋滞データバンクについて

- 過去のVICS情報などから、年月日・曜日・時間・天気などと渋滞の相関を割り出して作成したデータベースと現在受信中のVICS情報から、将来起こるであろう渋滞を考慮します。
- 渋滞データバンクで探索されたルートを通っても、早く着くとは限りません。

### リモコン操作

時刻の入力は、

- ジョイスティックの「決定」で数字が変わり、「決定」でカーソルが移動します。

- 10キーでも入力できます。

# ルートを確認する (全ルート画面)

※ 料金表示は、普通車が対象です。料金は目安なので実際と異なる場合があります。(料金は2005年3月現在)

## 別ルート探索する

現在のルートとは別のルートを探します。

### ① 「全ルート画面」から別ルート探索を選ぶ



● 5通りのルートが表示されます。

### ② ルートを選ぶ



● ルートの表示を切り替えます。



目的地までの距離  
料金表示※  
(高速道路および一部の有料道路を通る場合)

ルート探索条件 (例: 高速道優先/時間優先)

● ルート2 (上から2番目に表示されるルート) を選ぶと、オートリルート・曜日時間規制探索・DRGS (70~73ページ) は行いません。(渋滞データバンク探索時を除く)

### お知らせ

- 同じルートが表示される場合があります。
- 経由地がある場合は、次の経由地まで別ルート探索します。
- ドライブルート表示中は、別ルート探索できません。

## ルート情報を表示する

目的地までの距離、道路名、区間距離などが表示されます。

### ① 「全ルート画面」からルート情報を選ぶ



↑ 目的地方向に進む  
↓ 出発地方向に戻る

### お知らせ

- ルート案内を開始するには、**現在地** を押してください。

## ルートスクロールする

設定したルートに沿って地図画面をスクロールできます。

### ① 「全ルート画面」からルートスクロールを選ぶ



↑ 目的地方向に進む  
↓ 出発地方向に戻る  
解除 ボタンでルートスクロールを解除する

### お知らせ

- ルート案内を開始するには、**現在地** を押してください。

### リモコン操作の場合

- ルートスクロールを解除するには、**戻る** を押す。

## シミュレーションする

設定したルートのシミュレーション (模擬走行) を行います。

### ① 「全ルート画面」からシミュレーションを選ぶ



● シミュレーションが始まります。

### お知らせ

- シミュレーションを中止するには、**MENU** を押してください。
- ルート案内を開始するには、シミュレーションを中止して **現在地** を押してください。

## 目的地付近の地図を表示する

### ① 「全ルート画面」から目的地付近を選ぶ



● 目的地付近の地図が表示されます。

### お知らせ

- ルート案内を開始するには、**現在地** を押してください。